

KARMA®

www.karmaitaliana.it

DJ 355LED

DJ 359LED

DJ 359MP3

Effetto luce a leds

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Attenzione: *Il presente manuale si riferisce a tre modelli: DJ 355LED e DJ 359LED e DJ 359MP3. Le istruzioni relative ai relativi modelli li trovate rispettivamente:*

<i>DJ 355LED</i>	<i>pag. 5</i>
<i>DJ 359MP3</i>	<i>da pag. 6 a pag. 7</i>
<i>DJ 359LED</i>	<i>da pag. 8 a pag. 11</i>

Precauzioni ed avvertenze

- Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri. Visitate periodicamente il ns sito internet per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.
- L'uso di questo apparecchio è previsto per varie manifestazioni e non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite delicatamente la scatola e, controllate attentamente il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.




Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art.255)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed e' connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

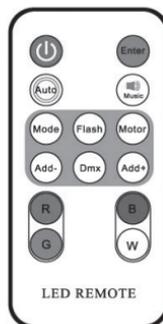

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
|  | ON / OFF |  | Memorizza la modalità d'uso
(Vedi pag. 10) |
|  | Music/Auto |  | Music mode |
|  | Orario/fisso/
Antiorario |  | Motore (3 velocità) |
|  | Non attivo |  | Non attivo |
|  | Rosso/Viola |  | Blu/Bianco |
|  | Verde/arancio |  | Colori misti |
|  | Flash |  | Non attivo |

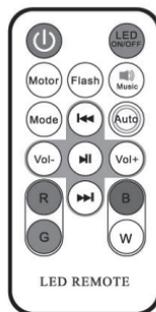

- | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
|  | ON / OFF |  | Accende/spegne i leds |
|  | Rotazione
lenta/veloce |  | Music mode |
|  | SD / USB |  | Da music mode a Automatico |
|  | Volume - |  | Volume + |
|  | Rosso/Viola |  | Blu/Bianco |
|  | Verde/arancio |  | Colori misti |

1. Dopo aver posizionato correttamente il prodotto, inserite la spina(7) in una presa di alimentazione domestica. l'effetto luce inizierà a funzionare.
2. Utilizzando il telecomando potrete accendere e spegnere l'apparecchio, accendere e spegnere solo musica o l'effetto luce e variare numerosi parametri sia della parte luci che audio.
3. Assicuratevi che il telecomando contenga una batteria carica (mod. CR 2032).
4. Se disponete di una chiavetta USB contenente brani MP3, collegatela alla presa(6).
5. Se disponete di una scheda SD contenente brani MP3, collegatela alla presa(3).
6. In presenza di files compatibili, la riproduzione avviene in automatico. Per arrestare la riproduzione premete il tasto(4).
7. E' possibile selezionare il brano desiderato cercandolo tramite i tasti(2 e 5).
8. Evitate di coprire il sensore infrarossi(1) posto sull'apparecchio.
9. Le funzioni impostabili da telecomando sono elencate nella pagina accanto.
10. Terminato l'utilizzo, per spegnere completamente l'apparecchio, scollegate la spina dalla presa di corrente.



- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|
|  | ON / OFF |  | Memorizza la modalità d'uso |
|  | Auto mode |  | Music mode |
|  | Modalità di funzionamento |  | Velocità del motore |
|  | DMX - |  | DMX + |
|  | Rosso/Viola |  | Blu/Bianco |
|  | Verde/arancio |  | Colori misti |
|  | Flash |  | Funzione DMX |



1. Dopo aver posizionato correttamente il prodotto, inserite la spina(7) in una presa di alimentazione domestica. l'effetto luce inizierà a funzionare.
2. Verificate che la batteria sia inserita nel telecomando e, nel caso sia scarica, rimpiazzatela con una di medesimo modello (CR 2032).
3. Utilizzando il telecomando potrete accendere e spegnere l'apparecchio o gestire tutti i parametri di accensione dell'effetto luce. Riferitevi alla spiegazione dei tasti riportata nella pagina successiva
4. Se intendete utilizzarla collegata ad un impianto DMX, utilizzate le prese posteriori(8-9) e seguite le istruzioni riportate a pag 11 per settare correttamente l'indirizzo DMX e controllare l'apparecchio dalla centralina DMX nel migliore dei modi.

Operare tramite telecomando

Il telecomando in dotazione permette di controllare al 100% tutte le funzioni dell'apparecchio. La funzione di ogni tasto è indicata a pag. 8. Tuttavia alcuni tasti meritano qualche spiegazione in più. Riferitevi alle spiegazioni riportate in seguito per un corretto utilizzo:



Premete questo tasto per memorizzare il tipo di funzionamento in corso. Da ora potrete cambiare modalità ma, quando staccherete la corrente, alla riaccensione, l'effetto riprenderà la modalità memorizzata quando avete premuto il tasto ENTER.



Premendo questo tasto attiverete la modalità automatica A4 o A5. Il tipo di effetto è leggermente diverso e la velocità di movimento è regolabile premendo ripetutamente il tasto "MOTOR". La velocità potrà essere regolata anche con i tasti "ADD-" e "ADD+".



Il tasto MUSIC attiva il funzionamento a tempo di musica. Sono disponibili 2 sensibilità: S1 e S2. Una volta selezionata la modalità desiderata, sarà possibile variare la velocità di rotazione tramite i tasti "add-" e "add+"



Il tasto MODE permette di scegliere con un unico tasto, qualunque modalità di funzionamento. Premendolo ripetutamente potrete infatti selezionare una delle 6 modalità automatiche, flash, 2 modalità a tempo di musica e modalità DMX.

Terminato l'utilizzo, per spegnere completamente l'apparecchio, scollegate la spina dalla presa di corrente.

Quasi tutte le funzioni del telecomando sono replicabili anche dai tasti posti sul pannello frontale. Il tasto (2) permette di passare da una modalità all'altra, premendolo ripetutamente visualizzerete sul display(1) le seguenti modalità:

A1, A2, A3, A4, A5, A6 : sono diverse combinazioni di funzionamento automatico. Agendo sui tasti UP e DOWN(3-4) potrete selezionare la velocità desiderata.

A7 : Modalità flash. Agendo sui tasti UP e DOWN(3-4) potrete selezionare la velocità desiderata.

S1 e S2 : Modalità a tempo di musica. L'effetto luce cambierà costantemente seguendo il ritmo musicale captato dal piccolo microfono frontale(6).

A XXX : In questa modalità l'apparecchio opererà controllato da centralina DMX (non inclusa). Per impostare l'indirizzo desiderato, da 001 a 512, potrete agire sui tasti UP e DOWN(3-4).

Se intendete utilizzare l'apparecchio collegandolo ad impianti DMX, riferitevi alla tabella sottostante che riporta le funzioni dei 6 canali.

TABELLA DMX		
CH1	0 - 5	Switch
	6 - 255	Strobo da veloce a lenta
CH2	1 - 255	Rosso/Viola luminosità da 0 a 100%
CH3	1 - 255	Verde/Arancio luminosità da 0 a 100%
CH4	1 - 255	Blu/Bianco luminosità da 0 a 100%
CH5	0 - 5	Motore fermo
	6 - 127	Motore ruota in senso orario
	128 - 255	Motore ruota in senso antiorario
CH6	0 - 5	Modalità automatica con effetti da 1 a 5
	6 - 250	Modalità automatica con effetti da 1 a 7
	251 - 255	Funzionamento a tempo di musica

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.


Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le "Condizioni Generali di Garanzia" riportate nella sezione "FAQ".

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto se non in casi stabiliti dall'azienda stessa.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.

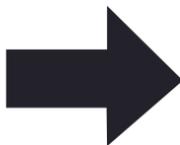



**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA SH
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)

%



**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE**

**MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE

MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/VOICE NUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIA / ADDRESS

N° CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

MODELLO / MODEL

DATA D'ACQUISTO
PURCHASING DATE

N. SCONTRINO O FATTURA
RECEIPT/VOICE NUMBER

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S STAMP AND SIGNATURE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACQUISTATO DA / PURCHASED BY

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIA / ADDRESS

N° CITTÀ / CITY

C.A.P. / ZIP CODE

PROV.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Dati comuni

Sorgente luminosa:	6 led da 3W
Tipo colore:	RGBWOY
Angolo di proiezione:	180°
Modalità di funzionamento:	Auto - Music
Durata led:	50.000 ore circa
Tipo di staffa:	agganci per il fissaggio a parete o soffitto
Alimentazione:	110V / 230V - 50/60Hz
Assorbimento max:	30W
Lunghezza cavo:	110 cm
Tipo spina:	10A bipolare
Dimensioni:	185 x 185 x 150 mm
Peso:	1,2 Kg

DJ 359LED

Interfaccia DMX:	Si
Numero canali:	6
Tipo di prese:	XLR 3 pin
Display:	Si
Fusibile:	Esterno (1A - 250V)

DJ 359MP3

Potenza max:	10W
Numero altoparlanti:	2
Lettori Mp3:	Tramite SD o USB
Regolazione volume:	Sia da pannello che da telecomando

KARMA®

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

