



GhettoBlaster



Manuel d'utilisation

(FR - NL - ES)

Importé par :

SARL Churchill - 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris - France





CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation.

- Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.
- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur !
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Installez l'appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimum de 50cm de toute surface. Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas bloquées.
- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien. Lorsque vous remplacez le fusible, utilisez uniquement un fusible qui présente exactement les mêmes caractéristiques que l'ancien.
- La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.
- Ne pas brancher l'appareil sur un variateur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais écrasé ni endommagé.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne pas exposer trop longtemps vos yeux en direction de la source lumineuse.

Fonctions du panneau de contrôle :

1. Afficheur LCD
2. POWER : Bouton ON/OFF général (*Restez appuyer 2 à 3 secondes pour démarrer ou éteindre l'appareil*)
- INPUT : Sélection du mode USB / Bluetooth ou Radio FM
3. Entrée MICRO 1
4. Entrée MICRO 2
5. Play/Pause (*En mode FM, maintenez pendant 3 secondes, l'appareil entrera en balayage automatique*)
6. MENU : Réglage VOLUME Général & Réglage des Basses (-9~+9), Aigues (-9~+9), Volume Micro et ECHO (*Appuyez sur le bouton pour choisir ces dernières*)
7. Entrée USB / Fonction POWER BANK (*Entrée batterie externe 5V 1A pour recharger votre téléphone*)
8. Entrée AUX LINE
9. Indicateur de charge (*Rouge = à recharger / Vert = pleine charge*)
10. Entrée d'alimentation DC
11. Musique suivante
12. Musique précédente



Utilisation du (des) microphone(s) filaire(s) :

Vous pouvez connecter 1 ou 2 microphones filaires dans les prises « MIC 1/2 » prévue à cet effet sur l'enceinte **(3-4)**.

- 1 Allumez l'appareil
- 2 Branchez le(s) microphone(s) dans la prise « MIC ».
- 3 Vous pouvez ajuster le volume du microphone ainsi que l'Echo.

Lecture d'une source AUDIO SANS FILS (BT) :

Vous pouvez connecter votre téléphone Audio sans fils (BT) ou tout autre appareil à l'enceinte :

- 1 Allumez l'enceinte
- 2 Pressez le bouton « INPUT » **(2)**
- 3 L'audio sans fils est activé lorsque vous verrez le terme « BT » sur l'afficheur
- 4 Utilisez votre téléphone ou votre appareil Audio BT pour trouver l'enceinte, le nom est : **GHETTO-MYDJ**
- 5 Connectez-vous à l'enceinte pour appairer les 2 appareils, vous n'avez pas besoin de code
- 6 Jouez votre musique ou toute autre source sonore depuis votre appareil Audio sans fils le son sera diffusé par l'enceinte

Note : Si vous n'avez pas de son lorsque vous diffusez en BT, vérifiez le réglage volume de l'enceinte et également le volume de votre appareil BT.

Lecture à partir d'une clé USB :

Vous pouvez jouer de la musique depuis une clé USB :



- 1 Allumez l'enceinte
- 2 Insérez votre clé USB (7)
- 3 La lecture commencera automatiquement
- 4 Vous pouvez utiliser les boutons PISTES PRECEDENTE / SUIVANTE / LECTURE / PAUSE pour contrôler la lecture

NOTES :

- L'enceinte reconnait le format MP3
- Le lecteur USB supporte des capacités maximales de 32 gb
- Suivant la quantité et le poids des fichiers MP3 se trouvant sur votre support, la rapidité de réponse du lecteur sera plus ou moins rapide

Application SPEAKER PRO (à télécharger gratuitement) :


SPEAKER-PRO APP

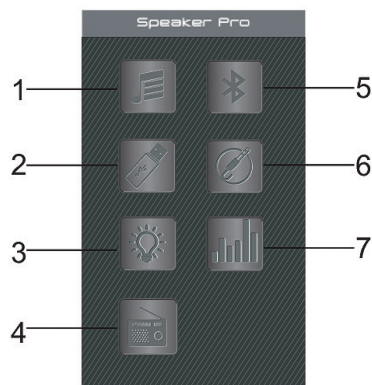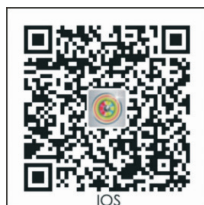

Pour contrôler l'appareil via votre téléphone, VEUILLEZ INSTALLER L'APPLICATION "SPEAKER PRO"

Ouvrez l'application sur votre téléphone, Il y a 7 icônes de fonction :

1. Jouez la playlist de votre téléphone
2. Contrôle des musiques de votre clé USB
3. Contrôle du nuancier de couleur, la luminosité et des différents filtres d'animations (12 profils disponible)
4. Contrôle des chaînes RADIO FM (SCAN = Recherche des stations)
5. Contrôle du mode Bluetooth
6. Jouer/Stopper le son de l'entrée LINE
7. Contrôle du Volume général, Basses, Aigus, Equaliseur, Vol. Micro, ECHO (répétition), Delay (durée entre chaque répétition), Micro priorité

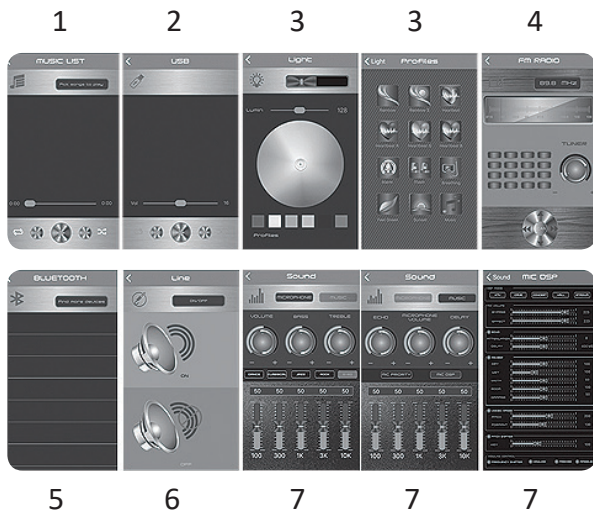

ASSISTANCE :

Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par email à cette adresse :

assistancemydeejay@churchill.world



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD :

Lea este manual detenidamente, que contiene información importante sobre la instalación.

- Guarde el manual para referencia futura. Si el dispositivo cambia el día del propietario, asegúrese de que el nuevo usuario esté en posesión del manual.
 - Asegúrese de que la tensión de red sea adecuada para esta unidad y que no exceda el voltaje indicado en la placa de características del dispositivo.
 - ¡Solo para uso en interiores!
 - Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia. o humedad Asegúrese de que no haya objetos inflamables cerca de la unidad durante su operación.
 - Instale la unidad en un lugar bien ventilado a una distancia mínima de 50 cm de cualquier superficie.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas.
- Desenchufe el aparato de la red antes de manipularlo o realizar su mantenimiento. Cuando reemplazas el fusible, use solo un fusible que tenga exactamente las mismas características que la edad.
 - La temperatura ambiente no debe superar los 40 ° C. No opere la unidad en temperaturas más altas.
 - En caso de mal funcionamiento, detenga el dispositivo de inmediato. Nunca intente reparar la unidad usted mismo. Una reparación incorrecta puede ocasionar daños y fallas de funcionamiento. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Use solo repuestos que sean idénticos a las partes originales.
 - No conecte el dispositivo a una unidad.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación nunca se triture ni dañe.
 - Nunca desenchufe el aparato tirando del cable.
 - No exponga sus ojos a la fuente de luz demasiado tiempo.

Funciones del panel de control :

1. Pantalla LCD
2. ENCENDIDO : Botón de ENCENDIDO / APAGADO general (sigue presionando de 2 a 3 segundos para iniciar o apagar)
- ENTRADA : selección de modo USB / Bluetooth o radio FM
3. Entrada MICRO 1
4. Entrada de micrófono 2
5. Reproducir / Pausa (En el modo FM, mantenga presionado durante 3 segundos, la unidad ingresará el escaneo automático)
6. MENÚ : Configuración general de VOLUMEN & Bajos (-9 ~ + 9), Agudos (-9 ~ + 9), Volumen de micrófono y ECHO (Presione el botón para elegir el último)
7. Función de entrada USB / POWER BANK (Entrada de batería externa 5V 1A para cargar su teléfono)
8. Entrada de línea AUX
9. Indicador de carga (Rojo = para cargar / Verde = carga completa)
10. Entrada de alimentación de CC



Uso de los micrófonos con cable :

Puede conectar 1 o 2 micrófonos con cable a las tomas «MIC 1/2» provistas para este propósito en el parlante (3-4).

- 1 Enciende el dispositivo
- 2 Conecte los micrófonos a la toma «MIC».
- 3 Puede ajustar el volumen del micrófono y el eco.

Reproducción de una fuente de AUDIO INALÁMBRICO (BT) :

Puede conectar su teléfono de audio inalámbrico (BT) o cualquier otro dispositivo al recinto:

- 1 Encienda el altavoz
- 2 Presione el botón «INPUT» (2)
- 3 El audio inalámbrico se enciende cuando ve el término «BT» en la pantalla
- 4 Usa tu teléfono o tu dispositivo de audio BT para encontrar el altavoz, el nombre es:

GHETTO-MYDJ

- 5 Conecte al parlante para emparejar los 2 dispositivos, no necesita el código
- 6 Reproduzca su música o cualquier otra fuente de sonido desde su dispositivo de audio sin sonido, el sonido se transmitirá desde el altavoz

Nota: Si no tiene sonido al reproducir BT, verifique la configuración de volumen del altavoz y también el volumen de su dispositivo BT.

Lectura desde una llave USB :

Puede reproducir música desde una llave USB:


- 1 Encienda el altavoz
- 2 Inserta tu llave USB (7)
- 3 La reproducción comenzará automáticamente
- 4 Puede usar los botones PREVIO / NEXT / PLAY / PAUSE TRACK para controlar la reproducción

NOTAS:

- El hablante reconoce el formato MP3
- La unidad USB admite capacidades máximas de 32 gb
- Dependiendo de la cantidad y el peso de los archivos MP3 en sus medios, la velocidad de respuesta del lector será más o menos rápida

Aplicación SPEAKER PRO (descarga gratuita) :


SPEAKER-PRO APP

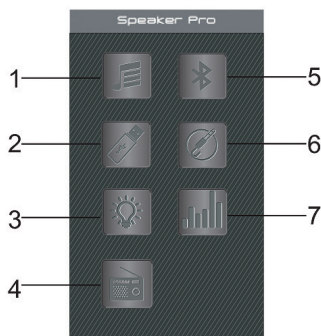

**Para controlar el dispositivo a través de su teléfono,
POR FAVOR INSTALE LA APLICACIÓN "SPEAKER PRO"**

*Abra la aplicación en su teléfono,
Hay 7 iconos de funciones :*

1. Reproduce la lista de reproducción de tu teléfono
2. Controlando la música de su llave USB
3. control de muestra de color, brillo y diferente filtros de animación (12 perfiles disponibles)
4. Control de canales FM RADIO (SCAN = Búsqueda de emisoras)
5. Control del modo Bluetooth
6. Reproducir / Detener el sonido de la entrada LINE
7. Control de volumen general, graves, agudos, ecualizador, vol. Mic, ECHO (repetición), Retraso (duración entre repeticiones), Micro prioridad

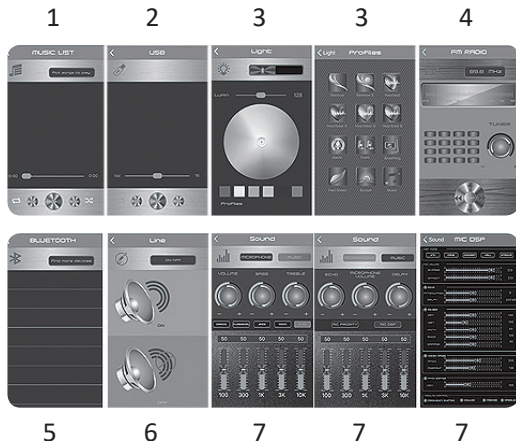

ASISTENCIA :

***Si necesita ayuda con este producto,
puede comunicarse con el servicio
técnico por correo electrónico a esta
dirección:***

assistancemydeejay@churchill.world



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES :

Lees deze handleiding zorgvuldig door, die informatie bevat belangrijke informatie over de installatie.

- Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat de dag van een eigenaar verandert, zorg ervoor dat de nieuwe gebruiker in het bezit is van de handleiding.
- Zorg ervoor dat de netspanning geschikt is voor dit apparaat en dat deze de spanning niet overschrijdt aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Alleen voor gebruik binnenshuis!
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen om brand of elektrische schokken te voorkomen. of vocht. Zorg ervoor dat zich geen brandbare voorwerpen in de buurt van het apparaat bevinden tijdens zijn werking.
- Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats op minstens 50 cm afstand van elk oppervlak. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet zijn geblokkeerd.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het gebruikt of onderhoudt. Wanneer u verwarmt de lont, gebruik alleen een lont die exact dezelfde eigenschappen heeft als de oude.
- De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 ° C. Gebruik het apparaat niet op hogere temperaturen.
- Stop het apparaat in geval van storing onmiddellijk. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Onjuiste reparatie kan leiden tot schade en storingen. Neem contact op met een geautoriseerde technische dienst. Gebruik alleen reserveonderdelen die identiek zijn aan de originele onderdelen.
- Sluit het apparaat niet aan op een station.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit wordt verpletterd of beschadigd.
- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Stel uw ogen niet te lang bloot aan de lichtbron.

Functies van het bedieningspaneel :

1. LCD-scherm
2. POWER: Algemene AAN / UIT-knop (blijf 2 tot 3 seconden drukken om te starten of af te sluiten)
INPUT: USB / Bluetooth-modusselectie of FM-radio
3. MICRO-invoer 1
4. Microfooningang 2
5. Afspelen / Pauzeren (Houd in de FM-modus 3 seconden ingedrukt om de auto-scan in te voeren)
6. MENU: Algemene VOLUME-instelling & Bas (-9 ~ + 9), Treble (-9 ~ + 9), Microfoonvolume en ECHO (Druk op de knop om het laatste te kiezen)
7. USB-ingang / POWER BANK-functie (externe batterijinvoer 5 V 1A om uw telefoon op te laden)
8. AUX LINE-invoer
9. Laadindicator (Rood = laden / Groen = volledig opgeladen)
10. Gelijkstroominvoer
11. Volgende muziek
12. Vorige muziek



De bedrade microfoon (s) gebruiken :

U kunt 1 of 2 bedrade microfoons aansluiten op de «MIC 1/2» -aansluitingen die hiervoor zijn voorzien op de luidspreker (3-4).

- 1 Schakel het apparaat in
- 2 Sluit de microfoon (s) aan op de «MIC» -aansluiting.
- 3 U kunt zowel het microfoonvolume als de Echo aanpassen.

Een WIRELESS AUDIO-bron afspelen (BT) :

U kunt uw draadloze telefoon (BT) of elk ander apparaat aansluiten naar de behuizing:

- 1 Schakel de luidspreker in
- 2 Druk op de knop «INPUT» (2)
- 3 Draadloze audio is ingeschakeld wanneer u de term «BT» op het display ziet
- 4 Gebruik uw telefoon of uw BT-audioapparaat om de luidspreker te vinden, de naam is:
GHETTO-MYDJ
- 5 Maak verbinding met de luidspreker om de 2 apparaten te koppelen, u hebt geen code nodig
- 6 Speel uw muziek of een andere geluidsbron af van uw audioapparaat zonder geluid het geluid wordt uitgezonden door de luidspreker

Note : Si vous n'avez pas de son lorsque vous diffusez en BT, vérifiez le réglage volume de l'enceinte et également le volume de votre appareil BT.

Lezen vanaf een USB-sleutel :

U kunt muziek vanaf een USB-stick afspelen:


- 1 Schakel de luidspreker in
- 2 Plaats uw USB-sleutel (7)
- 3 Het afspelen start automatisch
- 4 U kunt de PREVIOUS / NEXT / PLAY / PAUSE TRACK-knoppen gebruiken om het afspelen te regelen

OPMERKINGEN:

- De luidspreker herkent het MP3-formaat
- De USB-stick ondersteunt maximale capaciteiten van 32 GB
- Afhankelijk van de hoeveelheid en het gewicht van MP3-bestanden op uw media, zal de reactiesnelheid van de lezer min of meer snel zijn

Toepassing SPEAKER PRO (gratis download) :

SPEAKER-PRO APP

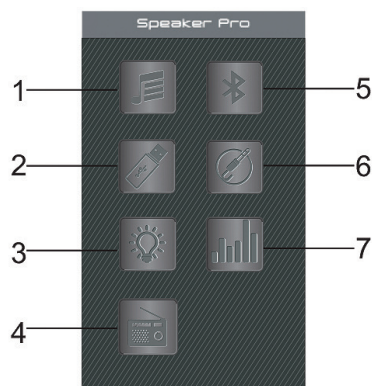

OM HET APPARAAT VIA JE TELEFOON TE BEDIENEN, INSTALLEER DE APPLICATIE "SPEAKER PRO"

*Open de app op je telefoon,
Er zijn 7 functie pictogrammen:*

1. Speel de afspeellijst van je telefoon af
2. Bedienen van de muziek van uw USB-sleutel
3. Kleurstaal controle, helderheid en anders animatiefilters (12 profielen beschikbaar)
4. Kanaalregeling FM RADIO (SCAN = Station zoeken)
5. Besturing van de Bluetooth-modus
6. Speel / stop het geluid van de LINE-ingang
7. General Volume Control, Bass, Treble, Equalizer, Vol. Microfoon, ECHO (herhalen), Vertraging (duur tussen herhalingen), Microprioriteit



BIJSTAND :

***Als u hulp nodig hebt bij dit product, kunt u de service gebruiken
technische e-mail naar dit adres:***

assistancemydeejay@churchill.world

CHURCHILL



Déclaration CE de Conformité

Dichiarazione di conformità CE
Declaración de conformidad CE
Dichiarazione di conformità CE

Nous, SARL Churchill
54 Avenue de Versailles
75016 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

Certificare e dichiarare sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti :

Certificar y declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos :

Marque : MyDeejay

Désignation commerciale : Système de sonorisation amplifié sur batterie avec microphone

Type ou modèle : Ghetto-Blaster

DC 9V / 30W

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives.

Al quale questa dichiarazione è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti delle direttive.

LVD 2006/95/CE - RED 2014/53/EU - ROHS 2011/65/CE - ERP 2009/125/CE - EMC 2004/108/CE

Les produits sont en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

Standards appliqués :

EN60065
EN61000-3-2/-3-3
EN 55013 : 2013
EN55020
EN301489-3
EN301489-1
EN60598-1

EN 62479 : 2010
EN 60065: 2014
EN 301 489-17 V3.2.0
EN301 489-1 V2.2.0

SAS CHURCHILL
54 AV DE VERSAILLES
75016 PARIS FRANCE
CS 811221894
TVA FR05011221894

Fait à Paris (France),
le 10/05/2018