

BX 7412A BX 7415A

Diffusore amplificato
Amplified speaker

MANUALE DI ISTRUZIONI
Instruction Manual

INDICE / INDEX

• ITALIANO

PAG. 4

• ENGLISH

PAG. 10

- PT** Digitalize o código QR, selecione o seu idioma e descarregue o manual de instruções.
- ES** Escanea el código QR, selecciona tu idioma y descarga el manual de instrucciones.
- FR** Scannez le code QR, sélectionnez votre langue et téléchargez le manuel d'instructions.
- DE** Scannen Sie den QR-Code, wählen Sie Ihre Sprache und laden Sie die Bedienungsanleitung herunter.
- PL** Zeskanuj kod QR, wybierz swój język i pobierz instrukcję obsługi.
- GR** Σαρώστε τον κωδικό QR, επιλέξτε τη γλώσσα σας και κατεβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.
- SK** Naskenujte QR kód, vyberte jazyk a stiahnite si návod na použitie.
- SL** Skenirajte kodo QR, izberite svoj jezik in prenesite navodila za uporabo.


HR Skenirajte QR kod, odaberite svoj jezik i preuzmite priručnik s uputama.

FI Skannaa QR-koodi, valitse kieli ja lataa käyttöohje.

HU Olvasd be a QR-kódot, válaszd ki a nyelvet, és töltsd le a használati útmutatót.




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / PACKAGING CONTENT

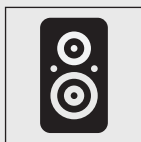

DIFFUSORE
Speaker



TELECOMANDO
Remote control

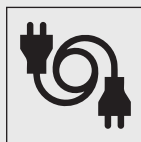

CAVO ALIM.
Power cable



MANUALE
Instructions



All'apertura della confezione controllate che il prodotto sia integro e che siano presenti tutti i componenti. Comunicate immediatamente al venditore eventuali danni o mancanze.

When you open the package check that product is in good condition and that all the parts are present. Immediately notify the seller if any part is damaged or missing.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tipo di diffusore / Kind of speaker	Amplificato / amplified
Alimentazione / Power supply	115 -230V ~
Potenza Max / Max power	BX 7412A : 400W - BX 7415A: 450W
Potenza RMS / RMS power	BX 7412A : 200W - BX 7415A: 220W
Struttura box / Cabinet material	Stampo iniez. di polipropilene / Polypropylene injection moulding
Woofers	BX 7412A: 12" (25 cm) 50 Oz - BX 7415A 15" (31 cm) 50 Oz
Impedenza woofer/ Woofers impedance	8 Ohm
Tweeter	1" titanium - 15 Oz
Risposta in frequenza / Freq. response	50 Hz - 20 KHz (-10 dB)
SPL	BX 7412A: 92dB BX 7415A: 94dB
Lettore Mp3 - Mp3 player	USB / SD
Ingresso microfonico/ Mic input	1 (XLR / jack 6,3 mm)
Ingresso line / Line input	1 (XLR / RCA/ jack 3,5 mm)
Uscita line / Line output	1 (XLR) + 1 Speakon (8 Ohm)
Bluetooth/ REC /TWS	Si/ yes (2,4 Ghz)
Regolazione toni / Tone adjustment	Alti e bassi / bass & treble
Telecomando/ Remote control	Incluso / included Batteria/ battery: Lithium 3V 150mAh
Foro per treppiede/ Stand hole	35 mm
Dimensioni / Dimensions	BX 7412A: 380 x 570 x 310 mm BX 7415A: 440 X 680 X 350 mm
Peso / Weight	BX 7412A: 13 kg BX 7415A: 15,2 kg

IT

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

EN

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify their characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

GRAZIE PER IL VOSTRO ACQUISTO

Il prodotto da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per assicurarne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle normative imposte dall'Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

Augurandoci che rimarrete soddisfatti del vostro acquisto, vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.karmaitaliana.it dove troverete l'intera gamma dei prodotti, insieme ad informazioni ed aggiornamenti utili.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE



- Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguitele scrupolosamente.
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- All'apertura della confezione controllate che il prodotto sia integro e che siano presenti tutti gli accessori.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete a 115 - 230V. Non apritelo, non smontatelo e non cercate di intervenire al suo interno. In caso di utilizzo improprio esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- Il prodotto è destinato ad uso professionale e l'installazione deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati, competenti di impianti elettrici e di sonorizzazione.
- In caso di installazione o collegamenti errati il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose.
- Assicuratevi sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella impostata sul prodotto. Un voltaggio errato danneggerebbe seriamente l'apparecchio.
- **Apparecchio di classe I:** per evitare il rischio di pericolose scosse elettriche, prima di accendere il prodotto controllate sempre che l'impianto elettrico sia collegato alla messa a terra. Non tagliate il cavo interno o esterno di messa a terra, né scollegate il cablaggio del terminale di messa a terra.
- Prima di effettuare collegamenti con altri dispositivi controllate che tutti gli apparecchi siano scollegati dall'alimentazione e che i volumi siano posti sul minimo.
- Il prodotto non è adatto per usi esterni. Per evitare il rischio di cortocircuiti non esponetelo a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.
- Non toccate il prodotto con le mani bagnate.
- Non posizionate recipienti pieni di liquido, come ad esempio vasi, sull'apparecchio o in prossimità di esso.
- Installate il prodotto in posizione stabile e areata, lontano da fonti di calore e non ostruite le prese d'aria.
- Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi.
- Se il prodotto non si accende controllate il fusibile e se necessario sostituitelo con uno dello stesso tipo e amperaggio, dopo aver scollegato l'apparecchio dall'alimentazione.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata.
- Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Non accendere e spegnere il prodotto a brevi intervalli: potrebbe ridurre la durata del dispositivo.
- Scollegate l'unità dall'alimentazione quando non è in uso.
- Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo. Non tagliate modificate o piegate il cavo di alimentazione e controllate sempre che sia in buone condizioni.
- Lasciate raffreddare il prodotto prima di effettuare pulizia o manutenzione.
- Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente un panno umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- I bambini devono essere sorvegliati se presenti durante l'utilizzo del prodotto. Attenzione: il telecomando contiene una batteria a bottone che, in caso di ingestione, può causare ustioni chimiche gravi o mortali nell'arco di due ore. Tenetelo lontano dalla portata dei bambini.
- Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.





Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Al sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il telecomando del prodotto contiene una batteria che, in base alla Direttiva Europea (UE)/ 2023/1542, non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

CONDIZIONI DI GARANZIA



Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.
- In caso di invio in assistenza è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale: vi raccomandiamo quindi di conservarlo.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.

BX 7412A
BX 7415A

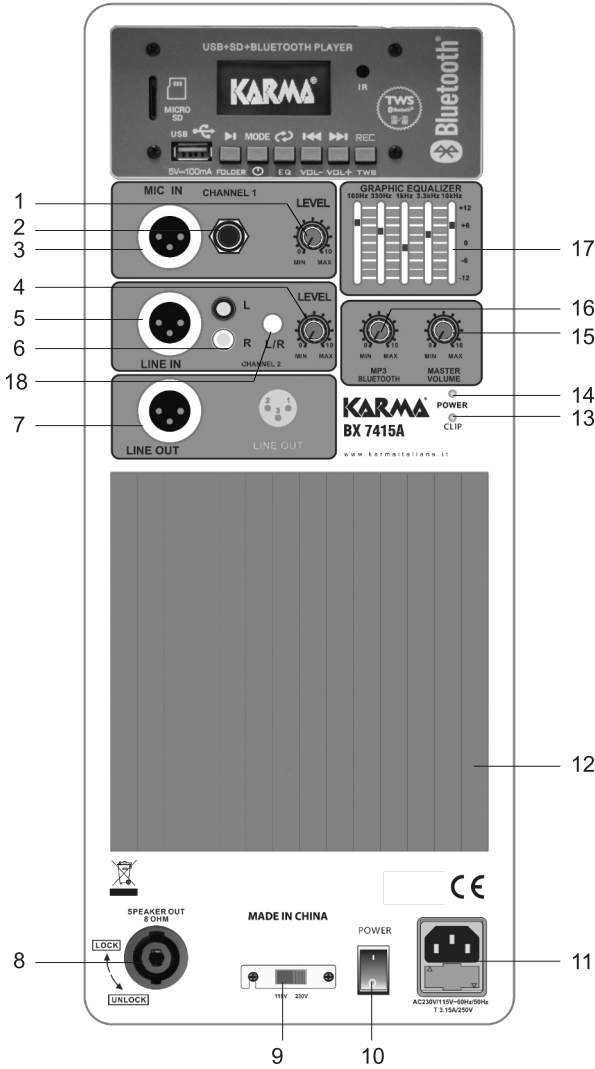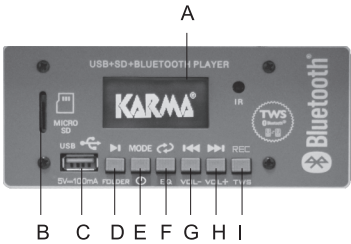

COLLEGAMENTO CON DIFFUSORI PASSIVI

Modello BX 7412 - BX 7415

PASSIVA



ATTIVA



Collega facilmente la cassa attiva
alla cassa passiva tramite cavo Speakon

ISTRUZIONI OPERATIVE

- Accertatevi che il diffusore sia spento con tasto POWER (10) su OFF e che il cavo di alimentazione non sia inserito nella presa (11). Tutte le operazioni di installazione vanno effettuate in assenza di corrente elettrica.
 - Posizionate in un luogo idoneo il vostro nuovo diffusore lontano da fonti di calore e umidità. Per lo spostamento utilizzate le maniglie di trasporto laterali.
 - Verificate che il voltaggio selezionato (9) sia corretto. Voltaggi differenti da quello della rete di alimentazione danneggerebbero seriamente l'apparecchio e potrebbero causare pericolosi cortocircuiti.
 - Collegate un eventuale microfono, munito di connettore XLR alla presa "MIC" (3). Nel caso abbiate un microfono con connettore Jack 6,3mm mono, potrete utilizzare la presa (2).
 - Il segnale in ingresso, proveniente da mixer, lettore CD o altro apparecchio di tipo "line", potrà essere connesso alle prese "Line input" di tipo RCA (6), XLR (5) o jack 3,5mm (18).
 - L'eventuale uscita verso un altro diffusore amplificato è disponibile sotto forma di segnale audio di linea, alla presa "Line Output" di tipo XLR (7) mentre se volete collegare un diffusore passivo a 8 Ohm mod. BX 7412 o BX 7415 potrete sfruttare la presa speakon (8). Il diffusore amplificato amplificherà anche il diffusore passivo. Attenzione: può essere collegato un solo diffusore passivo alla presa (8).
 - Se desiderate posizionare il vostro diffusore su supporto a treppiede, utilizzate l'apposito foro posto sulla parte inferiore. Il diametro è di 35mm.
 - Terminati i collegamenti, regolate tutti i volumi dell'amplificatore sul minimo cioè tutti ruotati in senso antiorario. Collegate il cavo di alimentazione alla presa (11) e quindi alla rete elettrica.
 - Accendete l'amplificatore tramite l'apposito tasto (10). Il Led Power (14) si illuminerà e ne indicherà l'avvenuta accensione. Qualora posizionando il tasto (10) su ON il led (14) rimanesse spento ed il diffusore non funzionasse, prima di contattare l'assistenza tecnica, scollegate il cavo di alimentazione e controllate l'integrità del fusibile di protezione contenuto nella presa di alimentazione (11). Eventualmente sostituitelo con uno di uguale amperaggio.
-  Durante l'utilizzo, le alette di raffreddamento (12) potrebbero diventare molto calde. Evitate di toccarle per non rischiare alcun tipo di ustione.
- Attivate l'eventuale apparecchiatura che fornisce il segnale audio e connessa al diffusore. Il volume di ogni segnale amplificato potrà essere regolato tramite apposito comando: per il microfono usate il comando rotante (1), per il segnale di linea, utilizzate il comando rotante (4). Il comando rotante Master (15) regola il livello generale del segnale in uscita. Il led CLIP (13) potrà lampeggiare segnalando eventuali picchi di segnale. Nel caso in cui rimanga acceso per più di 2/3 secondi, abbassate immediatamente i volumi dei segnali in ingresso per evitare di danneggiare l'apparecchio.
 - Il pratico equalizzatore a 5 bande (17) permette di regolare con precisione l'incidenza delle tonalità riprodotte guadagnando parecchio in termini di qualità e potenza.

LETTORE MULTIMEDIALE

Il vostro nuovo diffusore è provvisto di lettore per schede SD e chiavette USB e vi permetterà di riprodurre files MP3 in esse contenuti. E' sufficiente inserire un supporto nell'apposita presa (B/C) e agire sul tasto PLAY (D) per riprodurre/mettere in pausa. Per cambiare brano agite sui tasti (G/H). Il display (A) mostra le principali informazioni relative al brano riprodotto. Il tasto (F) permette di impostare la ripetizione di una singola traccia o di tutti i brani. Il tasto MODE (E) permette di passare da una funzione all'altra.

Le funzioni disponibili sono: Lettore MP3 e Bluetooth. Il comando di volume (16) regola il livello dell'audio proveniente dal lettore MP3.

FUNZIONE BLUETOOTH

Premete il tasto MODE (E) e selezionate la funzione bluetooth. Cercate sul vostro smartphone o tablet, il diffusore nel menù bluetooth e selezionatelo. Una volta accoppiato, il diffusore riprodurrà la musica proveniente dallo smartphone. Il volume è regolabile dal comando rotante (16) e tenendo premuti i tasti (G-H). Potrete cambiare brano con una rapida pressione degli stessi tasti (G-H).

FUNZIONE TWS

Per attivare la funzione, impostate i due diffusori (stesso modello) in modalità bluetooth. Su uno dei due tenete premuto il tasto TVVS (I). Il display vi confermerà l'avvenuto collegamento. A questo punto, collegate il vostro dispositivo (smartphone, tablet, etc...) al primo diffusore per poi inviare il segnale audio ad entrambi.

FUNZIONE EQ

Tenete premuto il tasto EQ (F) per attivare la funzione quindi ripetete l'operazione fino a selezione una delle 5 equalizzazioni preimpostate.

FUNZIONE REC

Con chiavetta USB inserita, premete il tasto REC (I) per registrare in formato MP3 l'audio amplificato. Ripremetelo per terminare la registrazione.

TELECOMANDO

Nella confezione è presente un pratico telecomando (19) a raggi infrarossi che consente di pilotare le principali funzioni del modulo MP3 a distanza.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura diffusore con bluetooth BX 7412A/ BX 7415A è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.karmaitaliana.it

Karma Italiana Srl

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE

The product you have purchased is the result of careful planning by specialized engineers. High quality materials were used for its construction, to ensure its functioning over time.

The product is manufactured in compliance with the strict regulations imposed by the European Union, a guarantee of reliability and safety.

Please read this manual carefully before starting using the device in order to take advantage of its full potential.

Hoping that you will be satisfied of your purchase, we thank you again for your trust in our brand and we invite you to visit our website www.karmaitaliana.it where you will find the whole range of our products, along with useful information and updates.


CAUTIONS AND WARNINGS



- Read and follow strictly the instructions contained in this manual.
- Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.
- When you open the package check that product is intact and that all the accessories are included.
- This device works with dangerous 115- 230V mains power. Do not open, do not disassemble and don't try to operate inside it. In case of wrong use an electric shock may occur.
- The product is conceived for professional use. Its installation must be carried out exclusively by specialized technicians, skilled in electric and audio systems. In case of wrong installation or connections, the manufacturer doesn't take any responsibility for damages to people or objects.
- Make sure that your power outlet voltage matches with the voltage set on the product. A wrong voltage would seriously damage the fixture.
- **Class I fixture:** to avoid the risk of dangerous electric shocks, before turning on the product always check that electric system is connected to ground. Never cut internal or external ground wires. Never remove ground wiring from the protective ground terminal.
- Before making any connection with other devices, check that all the fixtures are disconnected from the power source and that all the volumes are set on minimum.
- The product is not suitable for outdoor use. To avoid the risk of shortcircuits don't expose it to high temperatures (above 40°), rain or humidity.
- Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product.
- Don't touch the product with wet hands.
- Do not place any recipients filled with liquids, such as vases, on top of or directly next to the appliance.
- Install the product in a stable and ventilated position, far from heat sources and don't obstruct the air vents.
- Use the fixture and its controls with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts.
- If the product doesn't turn on, check the fuse and if necessary replace it with one of the same type and rating, after disconnecting the fixture from power.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. Repairs carried out by unskilled persons could lead to serious damages both to the fixture and to people.
- Do not turn the product on and off at short intervals, it may reduce the life of the device.
- Disconnect the unit from power when it is not used.
- Never disconnect the product from the power source by pulling on the cord. Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power supply cord and periodically check that it is in good condition.
- Wait for the product to cool before cleaning or maintenance.
- To clean the product, use only a damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.
- If the product is used in the presence of children they must be supervised. Warning: the remote control contains a coin cell battery which, if swallowed, can cause serious or fatal chemical burns within two hours. Keep it out of reach of children.



- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

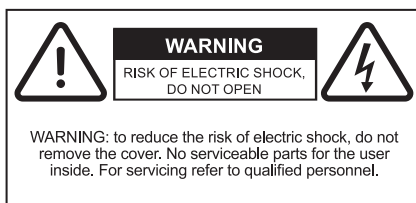

This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the manual or in the documentation accompanying the product



This symbol alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.



The CE mark indicates that this product complies with the applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form is available at the company Karma Italiana Srl



Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE). The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, confer the fixture complete with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection to send the decommissioned equipment to recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).



The product's remote control contains a battery, which according to the European Directive (EU)/2023/1542, cannot be disposed of with normal household waste. Please inquire about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for the environment and health.



WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current national and European regulations. For detailed warranty conditions and RMA requests please refer to our website: www.karmaitaliana.it.

- The warranty covers manufacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year.
- Damages caused by negligence or wrong use of the device are not covered by warranty.
- The warranty is no longer effective if the item is modified or disassembled by not authorized people.
- This warranty doesn't necessarily envisage the product's replacement.
- External components, batteries, knobs, switches and any removable or subject to wear and tear parts are excluded from warranty.
- Shipment for the return of faulty items is at expense and risk of the owner.
- For all intents and purposes the warranty is effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt.
- If you send the product for repair, it must be shipped with complete original packaging: we therefore recommend to save it.

We also suggest to register your product on our website www.karmaitaliana.it, after signing in to access the reserved area. In this way you will have the possibility to keep track of the warranty validity and to receive updates on our items.

BX 7412A
BX 7415A

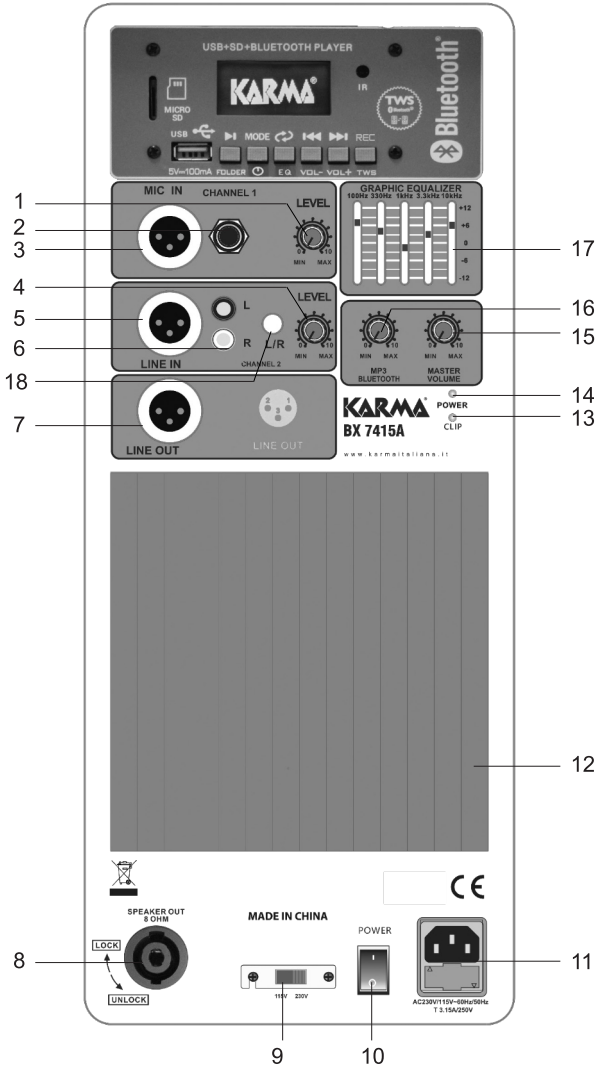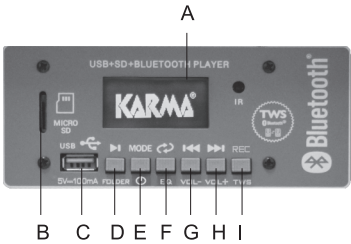

CONNECTION WITH PASSIVE SPEAKERS

Models BX 7412 - BX 7415

PASSIVE



ACTIVE



Easily connect the active speaker
to the passive one via Speakon cable

OPERATING INSTRUCTIONS

- Make sure that the speaker is switched off with the POWER button (10) in OFF position and that the power cord (11) is not plugged into the mains socket. All operations should be carried out without power.
- Place your speaker in a suitable place, keeping it away from heat and moisture. Use the side handles to carry the fixture.
- Check that the selected (9) voltage is correct. A wrong voltage could seriously damage the fixture and cause dangerous short-circuits.
- You can plug a microphone with XLR connector in the MIC socket (3). If you have a microphone with 6,3 mono jack connector, you can use the socket (2).
- The input signal, coming from a mixer, a CD player or another "line" device, can be connected to the RCA (6), XLR (5) or Jack 3,5mm(18) "line input" sockets.
- A further output for another powered speaker is available as an audio line signal, on the "line output" XLR socket (7), while if you want to connect at 8 Ohms a passive speaker mod. BX 7412 or BX 7415 you can use the speakon (8) socket. The powered speaker will amplify also the passive one. **WARNING:** Only one passive speaker can be connected to socket (8).
- If you wish to place your speaker on a tripod stand, please use the mounting hole on the bottom. It has a standard 35 mm diameter.
- Once made the connections, please put all the amplifier volumes at their minimum position (completely turned anti-clockwise). Connect the power cord to the socket (11) and then to the mains .
- Turn on the amplifier through the POWER button (10). The power led (14) will light up to indicate that the speaker is on. If with the button (10) in ON position the led (14) remains off and the speaker doesn't work, before contacting the technical service, disconnect the power cord and check if the protection fuse of the power socket (11) is ok. If it is blown replace it with one of the same amperage.



- During use, the cooling wings (12) could get very hot. Don't touch them to avoid the risk of burning yourself.
- Turn on the fixture providing the audio signal and connected to the speaker. The volume of each amplified signal can be adjusted through the specific control: for the microphone use the rotating knob (1), for the line signal use the rotating knob (4). The rotating knob Master (15) controls the general level of the output signal. The led CLIP (13) can flash to indicate signal peaks. If it remains on for more than 2 or 3 seconds, you must immediately turn down the volumes of input signals to avoid to damage the fixture.
 - The useful 5-band equalizer (17) allows to adjust with precision the incidence of the reproduced tones, with increased performance in quality and power.

MULTIMEDIA PLAYER

Your new speaker is provided with USB stick and SD card reader to play MP3 files. It is enough to plug your mobile device into the related socket (B/C) and use the PLAY (D) button to play, pause or change track (G/H). The display (A) shows main information of the track that is being reproduced. The (F) key allows to set reproduction of a single track or of all the tracks. The MODE (E) allows to skip from a function to another. The available functions are: MP3 player and Bluetooth. The volume control (16) adjusts the level of audio coming from the MP3 player: MP3.

BLUETOOTH FUNCTION

Press the MODE (E) key and select the bluetooth function. Search for the speaker on your smartphone or tablet in the bluetooth menu and select it. Once paired, the speaker will play the music sent from your smartphone. The volume can be adjusted through the rotating knob (16) and by pressing and holding the keys G (VOL -) and H (VOL +).

TWS FUNCTION

To activate the function set the two speakers (same model) in bluetooth mode. On one of the two speakers press and hold the TWS button. Now you can connect your device (smartphone, tablet etc...) to the speaker in order to obtain a stereo effect.

EQ FUNCTION

Press repeatedly the EQ button (F) to activate function and repeat sequence to select one of the 5 kinds of preset equalizations.

REC FUNCTION

Press to record on USB Key microphone's signal. Press again to stop record. File will be in Mp3 format.

REMOTE CONTROL

The packaging includes a useful infrared remote control (19) that allows to manage the main functions of MP3 module also from a distance.



EU COMPLIANCE DECLARATION

Hereby, KARMA ITALIANA SRL declares that the radio equipment type speaker with bluetooth BX 7412A/ BX 7415A is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana Srl

KARMA®

Prodotto da/ produced by:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy



Ver. 25.1

Made in China

www.karmaitaliana.it