

SUPPORTO TV

wall mount















SUPPORTO TV

wall mount



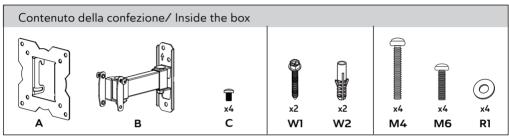

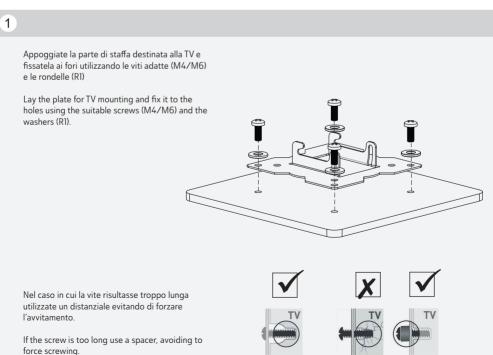




2

2) Applicate 2 delle viti (C) nella posizione indicata in figura. Serviranno successivamente per agganciarvi la parte di staffa (A) applicata alla TV.


Insert 2 of the screws (C) in the position indicated in the picture. They will be necessary to fix the part of bracket (A) applied to the TV.

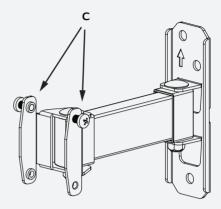

3

Appoggiate la staffa sulla parete nella posizione desiderata. Con l'aiuto di una bolla di livello assicuratevi che sia perfettamente allineata. Quindi con una matita segnate sul muro i punti esatti dove effettuare i 2 fori.

Mount the bracket on the wall in the desired position. By means of a bubble level make sure that it is perfectly aligned. Then mark on the wall with a pencil the exact points where you will drill the 2 holes.

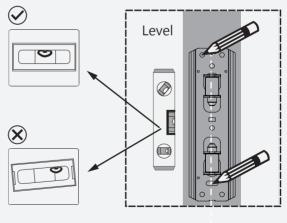

Abbiate cura di centrare la marcatura per i fori che dovrete poi effettuare

Take care to center the marking for the holes that you will then make.



SUPPORTO TV

wall mount









ATTENZIONE: prima di effettuare qualunque foro, verificate che non vi siano tubi, cavi elettrici o linee del gas all'interno del muro. Nel dubbio utilizzate un dispositivo elettronico denominato "cercatubo".

WARNING: before drilling, make sure that there are no electric cables, water or gas pipes inside the wall. If necessary use a wall scanner to check.




5) Effettuate i fori che avete contrassegnato utilizzando prima una punta più sottile e successivamente allargando il foro tramite la punta più grande. Le misure delle punte da utilizzare sono rappresentate in figura. Nel caso applichiate la staffa su pannello di legno non dovrete effettuare i fori per i tasselli ma avvitare direttamente le viti nel legno.

Drill the holes you have marked using first a thinner tip and then widen the holes through a bigger tip. Check in picture the size of the tips to be used. If you mount the bracket on a wood panel you don't have to drill the holes for the rawlplugs. It is enough to insert the screws directly into the wood.

Il fori dovranno avere una profondità minima di 50mm per poter accogliere i tasselli.

The hole must have a minimum depth of 50mm to place the rawlplugs.

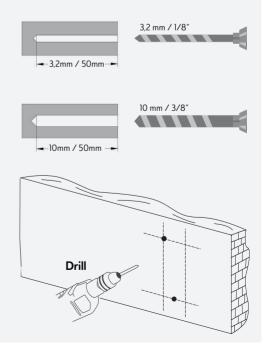




6

Servendovi di un martello spingete delicatamente i tasselli (W2) all'interno dei fori appena effettuati. Abbiate cura di inserire i tasselli fino a filo del muro.


By means of a hammer gently push the rawlplugs (W2) into the holes you have just made.
Take care to insert the plugs flush with the wall.

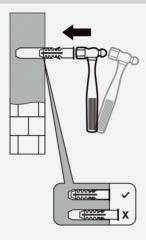

7

Fissate la staffa al muro serrando le 2 viti(WI) ai tasselli appena applicati. Se non riuscite a serrarle con un cacciavite potete utilizzare una chiave inglese.

Fix the bracket to the wall, by tightening the 2 screws (WI) to the rawlplugs you have just inserted. If you have difficulties in tightening them with a screwdriver you can use a wrench.

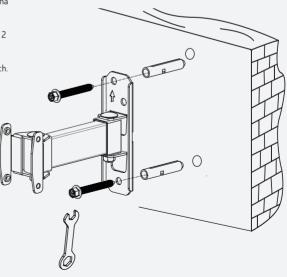


SUPPORTO TV wall mount

8

Agganciate la staffa della TV alla staffa fissata a parete. Come mostrato in figura, agganciate la parte superiore, quindi applicate le due viti "C" mancanti e serratele dopo aver inclinato correttamente la TV.

Hang the TV plate to the bracket mounted on the wall. As shown in the picture, hook up first the upper part, then apply the other 2 C screws and tighten them after tilting correctly the screen.

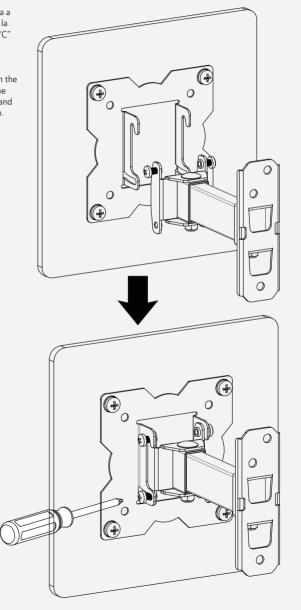





PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

Leggete e seguite scrupolosamente le istruzioni riportate su questo manuale. Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene piccoli componenti che potrebbero comportare un rischio di soffocamento se ingeriti. Teneteli lontani dalla portata dei bambini

Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutte le parti siano presenti e integre. Se alcune parti fossero mancanti o danneggiate contattate l'assistenza tecnica. Non utilizzate mai evantuali parti danneggiate.

CAUTIONS AND WARNINGS

Read carefully the instructions contained in this manual and follow them strictly. Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.

WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep them away from children's reach.

Before starting assembly, verify that all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, contact the customer service. Never use damaged parts!

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno. Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato del prodotto. La garanzia non ha più alcun effetto qualora il prodotto risulti manomesso. La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto. Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario del prodotto. A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current national and European regulations. For detailed warranty conditions and RMA requests please refer to our website: www.karmaitaliana.it

The warranty covers manifacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year. Damages caused by negligence or wrong use of the product are not covered by warranty.

The warranty is no longer effective if the item is modified or disassembled by not authorized people. This warranty doesn't necessarily envisage the product's replacement. Shipment for the return of faulty items is at expense and risk of the owner. For all intents and porpuses the warranty is effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt. We also suggest to register your product on our website www.karmaitaliana.it, after signing in to access the reserved area. In this way you will have the possibility to keep track of the warranty validity and to receive updates on our items.

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify the characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

Caratteristiche tecniche / Technical specifications	
Compatibilità TV/ Tv compatibility	10-26"
Standard VESA	75 x 75 /100 x 100
Distanza muro/Wall distance	4,5 a 15 cm / 4,5 to 15 cm
Carico Max/ MAx load	14 Kg / 30 lbs
Rotazione/ rotation	180°
Tilt	-3° +10°

