


ea

evidence
ACOUSTICS

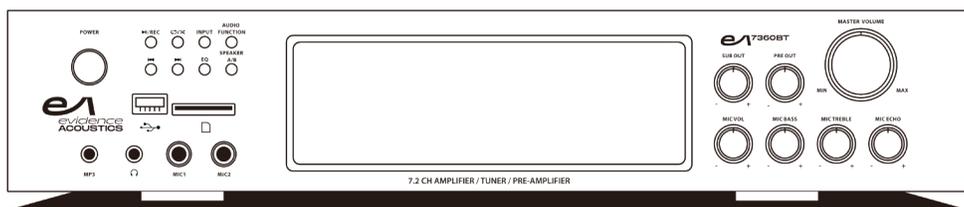

MANUEL D'UTILISATION

ea 7360BT

Importé par :

SAS Churchill - 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.



- Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.
 - Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
 - L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tels que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
 - Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
 - Afin d'assurer une aération suffisante, installez l'appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimale autour de l'appareil de 50 cm.
 - L'aération ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc...
 - Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien. Lorsque vous remplacez le fusible, utilisez uniquement un fusible qui présente exactement les mêmes caractéristiques que l'ancien.
 - L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
 - En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.
 - Ne pas brancher l'appareil sur un variateur.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais écrasé ni endommagé.
 - Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
 - La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible.
 - Ne pas exposer trop longtemps vos yeux en direction de la source lumineuse.
 - Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
 - Les piles/batteries doivent être mises en place en respectant la polarité.
 - Les piles/batteries usées doivent être enlevées du produit.
 - Les piles/batteries doivent être mises au rebut de façon sûre.
- Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

ATTENTION :

- Ne pas ingérer la pile, Danger de brûlure chimique

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conserver les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consulter immédiatement un médecin.



Équipement de classe II :

Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre. Danger d'électrocution ! Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 1 x Amplificateur
- 1 x Télécommande
- 1 x Manuel d'utilisation



NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

MISE AU REBUT



Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.



Recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus renseignez vous : www.consigneetri.fr
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

Spécification du transmetteur sans fil :

Gamme de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW

Restrictions pays :

Cet appareil est destiné à un usage domestique (à l'intérieur) et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européennes en la matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.


France - Usage interne uniquement pour les bandes de 2454 à 2483,5 MHz

Italie - Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres installations.

Version Bluetooth (Audio sans fil BT)


2.0

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

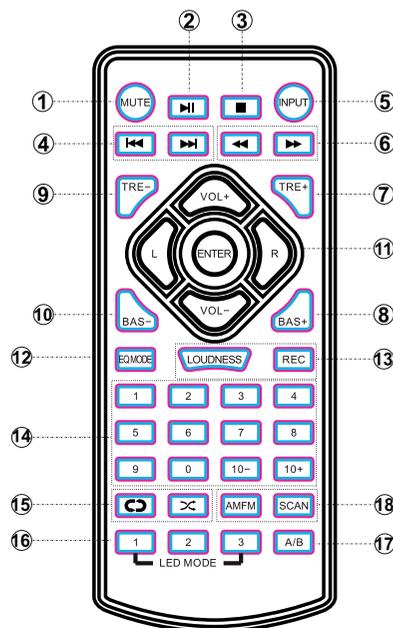


1. Silence
2. Lecture / Pause
3. Arrêt
4. Titre / Station suivante | précédente
5. Source (USB, SD, AUX, BT...)
6. Avance / Retour rapide
7. Aigus +
8. Basses +
9. Aigus -
10. Basses -
11. Menu | Volume +/- | Balance gauche / Droite
12. Égaliser
13. Enregistrement / Loudness
14. Touches numériques
15. Répétition / Aléatoire
16. Non attribué
17. Non attribué
18. AM/FM | Scanner les stations

FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE

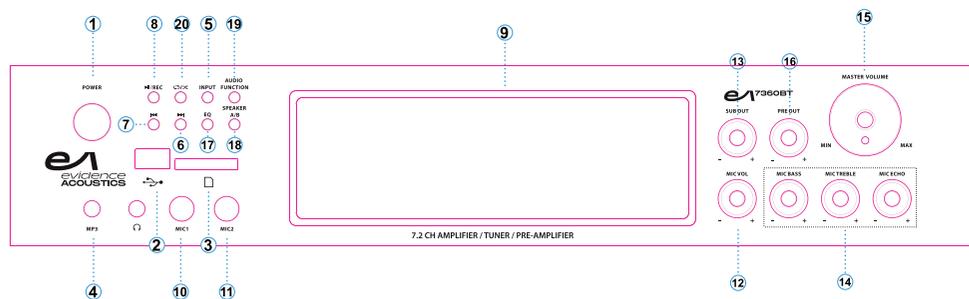

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Marche / Arrêt | 11. Microphone 2 | 21. Emplacement antenne FM |
| 2. Entrée USB | 12. Volume microphone | 22. Entrée DVD / CD |
| 3. Emplacement SD | 13. Sortie subwoofer | 23. Entrée DVD 5.1 |
| 4. Entrée AUX jack 3.5 mm | 14. Basse / Aigu / Echo microphone | 24. Sortie amplificateur / enregistreur |
| 5. Sources (USB, SD, BT, AUX...) | 15. Volumes général | 25. Sortie subwoofer |
| 6. Piste / station suivante | 16. Réglage de la sortie PRE OUT | 26. Entrée optique / coaxiale |
| 7. Piste / Station précédente | 17. Égaliser | 27. Sorties des haut-parleurs principaux |
| 8. Lecture / Pause / Enregistrement | 18. Speaker A/B | 28. Sorties des haut-parleurs surround |
| 9. Écran LCD | 19. Réglage des basses / aigus | 29. Alimentation 220V |
| 10. Microphone 1 | 20. Fonction répétition / aléatoire | |

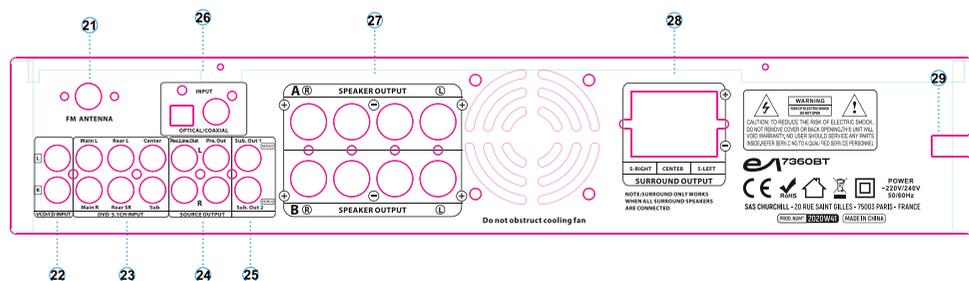

MISE SOUS TENSION

1. Branchez le câble d'alimentation (29) à une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton « MARCHE / ARRÊT » (1).

LECTURE MP3 A PARTIR D'UN SUPPORT USB

1. Branchez le support USB dans l'emplacement «USB» (2).
2. Sélectionnez la source d'entrée «USB» en appuyant sur le bouton sources «INPUT» (5).

LECTURE MP3 A PARTIR D'UNE CARTE MÉMOIRE SD

1. Insérez une carte mémoire SD dans l'emplacement «SD» (3)
2. Sélectionnez la source d'entrée «SD» en appuyant sur le bouton sources «INPUT» (5).

Information :

(Il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton « INPUT » (5) pour être positionné sur la source désirée.)

UTILISATION DE L'ENTRÉE MP3 INPUT

1. Branchez un câble AUX jack 3.5mm sur l'entrée «MP3» (4).
2. Sélectionnez la source d'entrée «MP3» en appuyant sur le bouton sources «INPUT» (5).

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUDIO

1. Branchez un câble AUX RCA sur l'entrée «VCD/CD INPUT» (22).
2. Sélectionnez la source d'entrée «VCD» / «CD» en appuyant sur le bouton sources «INPUT» (5).

CONNEXION SANS FIL BLUETOOTH

1. Activez la fonction audio sans fil au moyen du bouton «INPUT» (5).
- (Il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton « INPUT » (5) pour être positionné sur la source BT)
2. Activez la fonction audio sans fil sur votre appareil (smartphone, tablette, etc).
 3. Sélectionnez «EVIDENCE» dans la liste des appareils trouvés.

FONCTION RADIO FM

1. Branchez le câble d'antenne FM à l'arrière de l'appareil «FM ANTENNA» (21).
 2. Sélectionnez la source d'entrée «FM» en appuyant sur le bouton sources «INPUT» (5).
- (Il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour être positionné sur la fonction FM).

FONCTION ENREGISTREMENT (REC)

Lorsque l'entrée sélectionnée est « TUNER/MP3/DVD/CD/VCD » et qu'une clé USB ou une carte SD est insérée, le fait de maintenir enfoncé le bouton « REC » (8) active la fonction d'enregistrement.

1. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes et le mot « REC » s'affichera à l'écran.
- L'appareil créera un nouveau fichier dans la clé USB ou la carte SD connectée et se préparera à effectuer un enregistrement. À ce stade, il n'y a pas encore d'enregistrement réel.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton et l'appareil commencera à enregistrer sur la clé USB ou la carte SD et le temps écoulé et le mot « REC » s'afficheront à l'écran.
 3. Appuyez une troisième fois sur le bouton pour mettre l'enregistrement en pause et le mot « REC » et le temps écoulé seront affichés à l'écran et se mettront à clignoter.
 4. Appuyez à nouveau sur le bouton pour continuer l'enregistrement. Maintenez ce bouton enfoncé pendant plusieurs secondes pour enregistrer le fichier et mettre fin à l'enregistrement et sortir.

ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par e-mail à cette adresse : contact@sav08.fr

CHURCHILL

Déclaration UE de Conformité

Nous, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

Certify and declare under our sole responsibility only the following products:

Certificeren en verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid alleen de volgende producten:

Zertifizieren und deklarieren Sie unter unserer alleinigen Verantwortung nur die folgenden Produkte:

Certificar y declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos :

Certificare e dichiarare sotto la nostra esclusiva responsabilità solo i seguenti prodotti:

Marque | Brand : **EVIDENCE ACOUSTICS**

Type ou modèle | Type or model : **EA7360BT**

Désignation commerciale | Designation : **AMPLIFICATEUR**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

The purpose of the statement described above is consistent with applicable union harmonization legislation:

Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie:

Der Zweck der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den geltenden Harmonisierungsgesetzen der Gewerkschaften:

El propósito de la declaración descrita anteriormente es de conformidad con la legislación de armonización aplicable de la Unión:

Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è coerente con la legislazione applicabile in materia di armonizzazione sindacale:

RED 2014/53/EU

Sécurité, Article 3, section 1.a

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 62479:2010

EMC Article 3, section 1.b et Radiofréquence Article 3, section 2

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)

Pour la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

For the provision of radio equipment on the market.

Voor de levering van radioapparatuur op de markt.

Für die Bereitstellung von Funkgeräten auf dem Markt.

Para el suministro de equipos de radiocomunicaciones en el mercado.

Per la fornitura di apparecchiature radio sul mercato.

ROHS 2011/65/UE, Amendement 2015/863/UE / 2017/2102 

Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Relative is the limitation of certain substances dangereuses in the team of teams and électroniques.

Une déclaration complète de conformité est disponible par téléchargement ou par mail à :

A full compliance statement is available by download or email at:

direction@churchill.world
http://www.churchill.world/notices

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR0581221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Fait à Paris (France), le 04/10/2020

Notes | Nota's | Notizen | Notas | Nota



Téléchargement notices d'utilisation
Download instructions for use
Gebruikershandleidingen downloaden
Benutzerhandbücher herunterladen
Descargar los manuales de usuario
Descarregar instruções de utilização
Scarica le istruzioni per l'uso

<http://www.churchill.world/notices>

PROD. NUM: 2020/W41

Version 1.1020

Visuels non contractuels - Spécifications sujettes à modification sans préavis - Sous réserve d'erreurs typographiques.
Non-contractual visuals - Specifications subject to change without notice - Subject to typographical errors.