VIBLO

KX 8
KX 10

Diffusore amplificato
Amplified speaker

MANUALE DI ISTRUZIONI
Instruction Manual

INDICE / INDEX

• ITALIANO PAG. 4

• ENGLISH PAG. 10

PT Digitalize o código QR, selecione o seu idioma e descarregue o manual de instruções.

ES Escanea el código QR, selecciona tu idioma y descarga el manual de instrucciones.

FR Scannez le code QR, sélectionnez votre langue et téléchargez le manuel d'instructions.

DE Scannen Sie den QR-Code, wählen Sie Ihre Sprache und laden Sie die Bedienungsanleitung herunter.

PL Zeskanuj kod QR, wybierz swój język i pobierz instrukcję obsługi.

GR Σαρώστε τον κωδικό QR, επιλέξτε τη γλώσσα σας και κατεβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.

SK Naskenujte QR kód, vyberte jazyk a stiahnite si návod na použitie.

SL Skenirajte kodo QR, izberite svoj jezik in prenesite navodila za uporabo.

HR Skenirajte QR kod, odaberite svoj jezik i preuzmite priručnik s uputama.

FI Skannaa QR-koodi, valitse kieli ja lataa käyttöohje.

RO Scanați codul QR, selectați limba și descărcați manualul de instrucțiuni.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / PACKAGING CONTENT



DIFFUSORE
Speaker



TELECOMANDO
Remote control



ALIMENTATORE
Power adaptor



MICROFONO
Microphone



MANUALE
Instructions

All'apertura della confezione controllate che il prodotto sia integro e che siano presenti tutti I componenti.Comunicate immediatamente al venditore eventuali danni o mancanze.

When you open the package check that product is in good condition and that all the parts are present.Immediately notify the seller if any part is damaged or missing.

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
EU COMPLIANCE DECLARATION

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura diffusore con radiomicrofono/ bluetooth KX 8 - KX 10 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.karmaitaliana.it

Hereby, KARMA ITALIANA SRL declares that the radio equipment type speaker with wireless microphone/ bluetooth KX 8 - KX 10 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana Srl

GRAZIE PER IL VOSTRO ACQUISTO

Il prodotto da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per assicurarne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle normative imposte dall' Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.
Vi invitamo a visitare il nostro sito internet www.viblo.eu dove troverete l'intera gamma dei prodotti, insieme ad informazioni ed aggiornamenti utili.



PRECAUZIONI ED AVVERTENZE



- Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguitele scrupolosamente.
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Non aprite il dispositivo, non smontatelo e non apportate modifiche.
- L'installazione e il collegamento del prodotto devono essere effettuati esclusivamente da persone competenti. Prima di collegare la cassa ad altri dispositivi, assicuratevi che tutti gli apparecchi siano spenti e scollegati dall'alimentazione. In caso di installazione o collegamenti errati il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose
- **Apparecchio di classe III**: questo prodotto è progettato per essere alimentato da una sorgente esterna separata (adattatore di rete) a bassissima tensione (SELV). Non richiede un collegamento alla terra o un isolamento specifico. Per evitare il rischio di scosse elettriche non aprire o modificare l'adattatore di rete.
- Il prodotto non è adatto per usi esterni. Per evitare il rischio di cortocircuiti non esponetelo a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.
- Non toccate il prodotto con le mani bagnate.
- Non posizionate recipienti pieni di liquido, come ad esempio vasi, sull'apparecchio o in prossimità di esso.
- Installate il prodotto in posizione stabile e areata, lontano da fonti di calore e non ostruite le prese d'aria.
- Trattate l'apparecchio, i suoi comandi e gli accessori con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Non accendere e spegnere il prodotto a brevi intervalli: potrebbe ridurre la durata del dispositivo
- Scollegate l'unità dall'alimentazione quando non è in uso.
- Non tagliate modificate o piegate il cavo dell'alimentatore e controllate sempre che sia in buone condizioni.
- Lasciate raffreddare il prodotto prima di effettuare pulizia o manutenzione.
- Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente un panno umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- I bambini devono essere sorvegliati se presenti durante l'utilizzo del prodotto.



- Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.



AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA

Il prodotto è alimentato da una batteria al piombo ricaricabile. Non aprire né modificare la batteria. Per evitare rischi di incendio o esplosione, non mettere in corto circuito i terminali di ricarica, non esporre la batteria a fiamme, calore, umidità e non sottoporla a urti.
Non lasciare il prodotto in carica quando non viene utilizzato. Per la ricarica, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete originale o un modello con le stesse caratteristiche.
Se la batteria è gonfia o se fuoriesce del liquido, non utilizzare l'apparecchio ed evitare qualsiasi contatto del liquido con la pelle o gli occhi: il contenuto della batteria è corrosivo. In caso di contatto, risciacquare abbondantemente la zona interessata con acqua e consultare un medico se necessario.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica in caso di uso improprio o manomissione del prodotto.



Questo simbolo indica il rischio di incendio in determinate circostanze.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



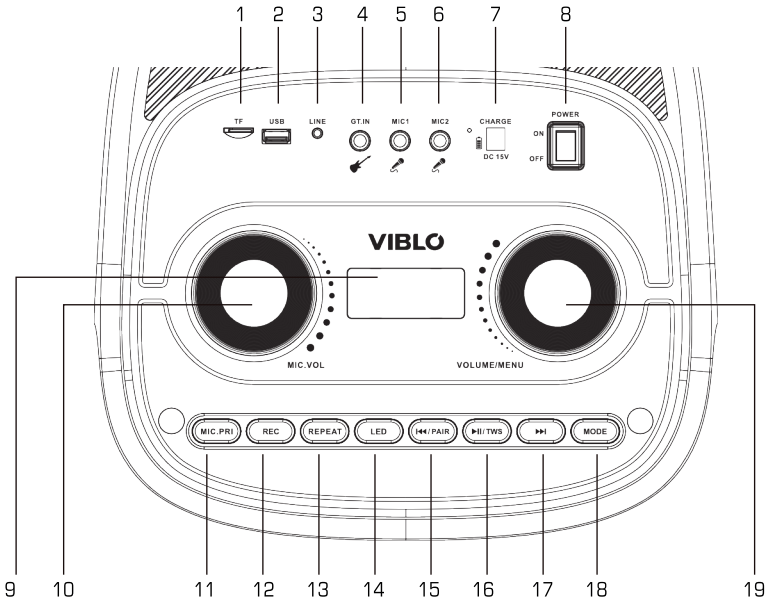
Il prodotto funziona con batterie soggette al Regolamento europeo (UE) 2023/1452, che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferite ad un centro di raccolta autorizzato per il loro recupero e riciclaggio. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

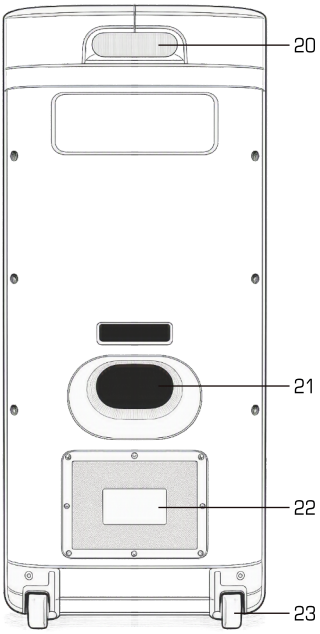
CONDIZIONI DI GARANZIA

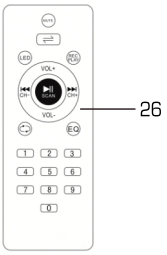
Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.
Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito:
www.karmaitaliana.it

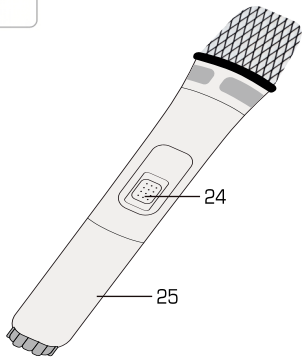
- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.
- In caso di invio in assistenza è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale: vi raccomandiamo quindi di conservarlo.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.viblo.eu loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.


1
2
3
4
5
6
7
8
TF
USB
LINE
GT.IN
MIC1
MIC2
CHARGE
DC 15V
POWER
ON
OFF
VIBLO
MIC.VOL
VOLUME/MENU
MIC.PRI
REC
REPEAT
LED
⏮/PAIR
⏯/TWS
⏭
MODE
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


20
21
22
23


26


24
25

RICARICA DELLA BATTERIA

Il vostro nuovo apparecchio è alimentato da una potente batteria che deve essere ricaricata prima di ogni utilizzo. Per fare ciò collegate l'alimentatore in dotazione alla presa (7), quindi inserite l'alimentatore in una comune presa elettrica domestica. Il display (9) si accenderà ed indicherà la fase di carica. Durante la fase di ricarica potete tenere acceso l'apparecchio a patto che la batteria abbia un minimo di carica.
Attenzione: la batteria tende a degradarsi nel tempo. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione potrete voi stessi intervenire senza la necessità di rivolgervi ad un centro assistenza specializzato. Semplicemente spegnete l'apparecchio tramite il tasto (8), scollegate l'alimentatore dalla presa di ricarica (7) e rimuovete il coperchio (22) del vano batteria con l'aiuto di un semplice cacciavite a stella. Una volta scollegata la batteria sostituitela con una di uguale voltaggio, amperaggio e dimensione.

COLLEGAMENTI

Se possedete una scheda microSD contenente brani Mp3 potrete inserirla nello slot (1). Analogamente un supporto di memoria USB potrà essere collegato alla presa (2).
La presa Line (3) consente il collegamento di una sorgente esterna tramite connettore 3,5mm stereo.
La presa jack 6,3mm GT IN (4) è destinata al collegamento di uno strumento musicale. Il suo volume potrà essere regolato tramite la manopola (19) (dopo essere entrati nell'apposito menu premendo più volte la manopola stessa).
Le prese MI (5-6) sono destinate al collegamento di microfoni a filo tramite connettore Jack 6,3mm. Il loro volume potrà essere regolato tramite la manopola dedicata (10).

TRASPORTO

Durante gli spostamenti sollevate il diffusore tramite la maniglia (20) e trascinatela sfruttando le ruote (23).

FUNZIONAMENTO

Terminati i collegamenti ponete su ON il tasto di accensione (8). Tramite il tasto Mode (18) scegliete la sorgente che volete riprodurre. Il display (9) e una voce guida informano sulla modalità selezionata.
Il comando rotante (19) permette di regolare il volume. Premendolo si accederà alla regolazione dei toni alti (t), bassi (b), eco (e) e del volume dello strumento musicale (g). La lettera "U" indica il volume generale.
Le tonalità basse verranno esaltate anche tramite il sistema reflex (21) posto sul retro dell'apparecchio che permette il rilascio della pressione sonora generata dai 2 potenti woofers.

LETTORE MP3

Se avete inserito una microSD o una chiavetta USB la riproduzione dovrebbe partire automaticamente. Eventualmente selezionate la funzione tramite tasto mode (18). Potrete scegliere il brano da riprodurre tramite i tasti (15-17); la pressione prolungata manda avanti o indietro velocemente il brano. La pressione del tasto (16) mette in pausa o riprende la riproduzione. Il display (9) mostra sempre lo stato di riproduzione. Agite sul tasto repeat (13) per impostare la ripetizione di uno o di tutti i brani.

REGISTRATORE

Se avete inserito un supporto di memoria, potete registrare l'audio amplificato su di esso semplicemente premendo il tasto REC (12). Premetelo nuovamente per terminare la registrazione ed iniziare immediatamente il riascolto. Tenete premuto il tasto REC per passare dall'ascolto delle registrazioni agli MP3. Durante l'ascolto delle registrazioni, sul display appare la scritta "replay".

REGOLAZIONE VOLUME MICROFONI

Il volume dei microfoni collegati alle prese (5-6) o del radiomicrofono è regolabile tramite il comando rotante (10). La pressione del tasto (11) attiverà la funzione priority, che abbasserà automaticamente il volume della musica mentre si parla per poi rialzare automaticamente il volume durante le pause.

EFFETTI LUCE

Questo party speaker incorpora un nuovo sistema di illuminazione dei woofer, in grado di generare effetti luce. I 6 effetti luce sono settabili tramite il tasto (14). Per disattivare gli effetti tenete premuto il tasto led (14).

BLUETOOTH

Agendo sul tasto mode (18) e selezionando la funzione bluetooth avrete la possibilità di riprodurre l'audio del vostro smartphone (o di altra trasmittente bluetooth) sul vostro diffusore. Selezionata la funzione aprite il menu del BT sul vostro smartphone e cercate il diffusore nella lista dei segnali captati. Una volta associato, il diffusore riprodurrà tutto l'audio proveniente dallo smartphone.

TWS

E' la funzione permette di connettere 2 diffusori della serie KX affinchè riproducano lo stesso brano trasmesso in bluetooth. Accendete i due diffusori e impostateli in modalità bluetooth.
Su uno dei due diffusori tenete premuto il tasto “TWS” (16) per circa 3 secondi fino fino a visualizzare sul display la scritta "t-on".
Per interrompere la funzione TWS tenete premuto per circa 3 secondi il tasto “TWS” (16) fino a far apparire la scritta "t-off".

TELECOMANDO

Grazie al telecomando (26) in dotazione potrete controllare a distanza le principali funzioni.
In caso di malfunzionamento verificate che le batterie siano cariche ed eventualmente sostituitele.

RADIOMICROFONO

Il modello KX 8 possiede un radiomicrofono mentre il mod. KX 10 ne ha 2 in dotazione. Assicuratevi che le batterie siano cariche ed eventualmente sostituitele. Si accede alle batterie svitando il tappo (25).
Accendete i radiomicrofoni tramite il tasto (24) e regolate il volume dal comando rotante (10). La funzione priority e l'effetto eco spiegati in precedenza, agiscono anche sui radiomicrofoni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KX 8	KX 10
POTENZA MAX	400W	600W
POTENZA RMS	200W	300W
ALIMENTAZIONE	Tramite adattatore di rete: Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.4A Output: 15V ⎓ 3A	
TIPO BATTERIA	Piombo acido 12V 4.5Ah	Piombo acido 12V 7Ah
AUTONOMIA	>4 ore	>5 ore
TEMPO DI RICARICA	230 minuti	250 minuti
WOOFER	8" x 2 con led RGB	10" x 2 con led RGB
RISPOSTA IN FREQUENZA	35Hz–20KHz	35Hz–20KHz
SENSIBILITÀ	88 ± 2dB (1W/1m)	88 ± 2dB (1W/1m)
IMPEDENZA	4 Ohm	4 Ohm
INGRESSI	AUX - TF/USB - Mic	AUX - TF/USB - Mic
FUNZIONI	Bluetooth, Echo, REC, TWS, Priority, Radio FM	Bluetooth, Echo, REC, TWS, Priority, Radio FM
BLUETOOTH	2.4 Ghz con funzione TWS	2.4 Ghz con funzione TWS
ACCESSORI	Radiomicrofono BT freq. 2.4 Ghz Telecomando	2 Radiomicrofoni BT freq. 2.4 Telecomando
BATTERIA RADIOMICROFONO	2 x AA (non incluse)	2 x AA (non incluse)
BATTERIA TELECOMANDO	2 x AAA (non incluse)	2 x AAA (non incluse)
FORO PER STATIVO	No	No
DIMENSIONI	373 x 362 x 805 mm	408 x 398 x 955 mm
PESO	10.4 kg	14.1 kg

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE

The product you have purchased is the result of careful planning by specialized engineers. High quality materials were used for its construction, to ensure its functioning over time.
The product is manufactured in compliance with the strict regulations imposed by the European Union, a guarantee of reliability and safety.
Hoping that you will be satisfied of your purchase, we thank you for your trust in our brand and we invite you to visit our website www.karmaitaliana.it where you will find the whole range of our products, along with useful information and updates.



CAUTIONS AND WARNINGS

- Read and follow strictly the instructions contained in this manual.
- Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.
- Do not open or take apart the device and don't make changes to it.
- The installation of the product must be carried out exclusively by skilled persons. Before making any connection with other devices, check that all the fixtures are turned off and disconnected from the power source. In case of wrong installation or connections, the manufacturer doesn't take any responsibility for damages to people or objects.



- **Class III appliance**. This appliance is designed to be supplied from a separated extra-low voltage (SELV) power source. It does not require an earth connection or specific insulation to be used safely. To avoid the risk of electric shock don't open or modify the power adapter.
- The product is not suitable for outdoor use. To avoid the risk of shortcircuits don't expose it to high temperatures (above 40°), rain or humidity.
- Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product.
- Don't touch the product with wet hands.
- Do not place any recipients filled with liquids, such as vases, on top of or directly next to the appliance.
- Install the product in a stable and ventilated position, far from heat sources and don't obstruct the air vents.
- Use the fixture, its controls and the accessories with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. Repairs carried out by unskilled persons could lead to serious damages both to the fixture and to people.
- Do not turn the product on and off at short intervals, it may reduce the life of the device.
- Disconnect the unit from power when it is not used.
- Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power adaptors' cable and periodically check that it is in good condition.
- Wait for the product to cool before cleaning or maintenance.
- To clean the product, use only a damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.
- If the product is used in the presence of children they must be supervised.



- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



BATTERY SAFETY WARNINGS

The product is powered by a rechargeable lead-acid battery. Do not open or modify the battery. To avoid any risk of fire or explosion, do not short-circuit the charging terminals, do not expose the battery to flames, heat or humidity, and do not subject it to impacts.
Do not leave the product charging when it is not in use. For recharging, use only the original power adapter or a model with the same specifications.
If the battery is swollen or leaking, do not use the device and avoid any contact of the liquid with skin or eyes: the battery contents are corrosive. In case of contact, rinse the affected area thoroughly with water and consult a doctor if necessary.



This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the manual or in the documentation accompanying the product



This symbol indicates a risk of electric shock in case of wrong use or alteration of the product.



This symbol indicates the risk of fire under certain circumstances.



The CE mark indicates that this product complies with the applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form is available at the company Karma Italiana Srl



Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE).
The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, confer the fixture complete with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection to send the decommissioned equipment to recycling , treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).



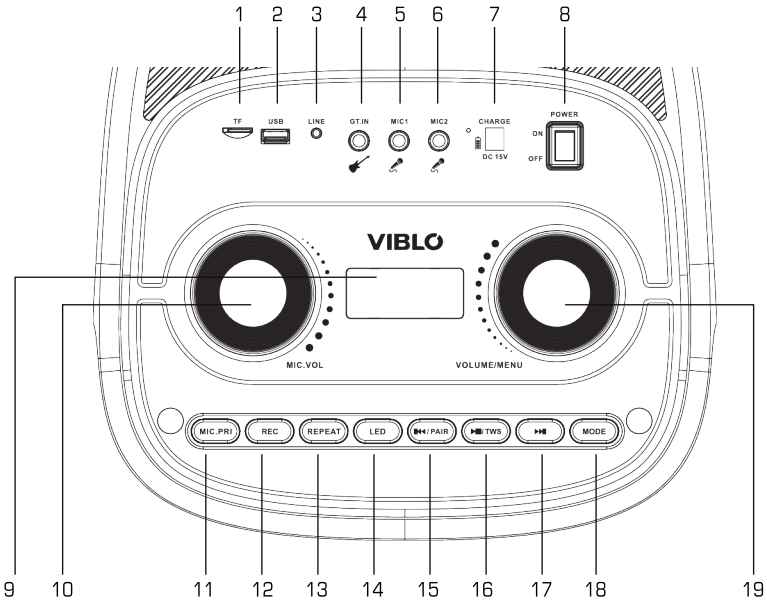
This device is powered by batteries subject to the European Regulation (UE) 2023/1452, which cannot be disposed of with normal domestic waste, but must be taken to an official collection point for recovery and recycling. Find out about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for environment and health.

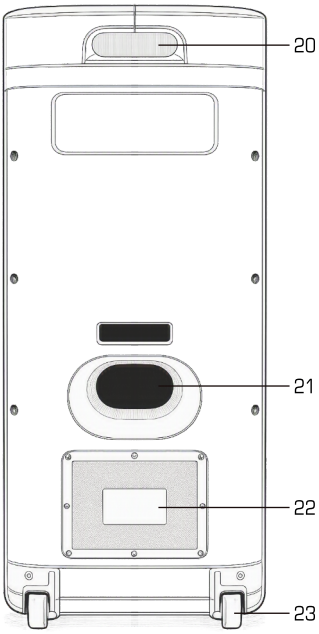
WARRANTY CONDITIONS

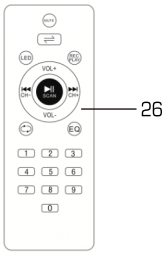
The product is covered by warranty according to current national and European regulations.
For detailed warranty conditions and RMA requests please refer to our website: www.karmaitaliana.it.

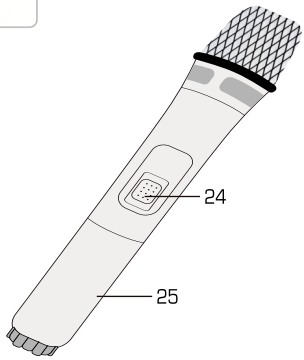
- The warranty covers manifacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year.
- Damages caused by negligence or wrong use of the device are not covered by warranty.
- The warranty is no longer effective if the item is modified or disassembled by not authorized people.
- This warranty doesn't necessarily envisage the product's replacement.
- External components, batteries, knobs, switches and any removable or subject to wear and tear parts are excluded from warranty.
- Shipment for the return of faulty items is at expense and risk of the owner.
- For all intents and porpuses the warranty is effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt.
- If you send the product for repair, it must be shipped with complete original packaging: we therefore recommend to save it.

We also suggest to register your product on our website www.viblo.eu, after signing in to access the reserved area. In this way you will have the possibility to keep track of the warranty validity and to receive updates on our items.


1
2
3
4
5
6
7
8
TF
USB
LINE
GT.IN
MIC1
MIC2
CHARGE
DC 15V
POWER
ON
OFF
VIBLO
MIC.VOL
VOLUME/MENU
MIC.PRI
REC
REPEAT
LED
/PAIR
TWS
MODE
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


20
21
22
23


26


24
25

BATTERY CHARGING

Your new device is powered by a high-capacity battery that must be recharged before each use. To do so, connect the supplied power adapter to socket (7), then plug the adapter into a standard household outlet. The display (9) will turn on and indicate the charging phase. During charging, you may keep the unit switched on as long as the battery has a minimum level of charge.

Warning: the battery naturally degrades over time. If replacement becomes necessary, you can perform it yourself without contacting a specialized service center. Simply switch off the unit using button (8), disconnect the power adapter from the charging socket (7), and remove the battery compartment cover (22) using a standard Phillips screwdriver. Once the battery is disconnected, replace it with one of identical voltage, amperage, and size.

CONNECTIONS

If you have a microSD card containing MP3 tracks, you may insert it into slot (1). Likewise, a USB storage device can be connected to port (2).

The Line input (3) allows connection of an external source via a 3.5 mm stereo jack.

The 6.3 mm GT IN jack (4) is intended for connecting a musical instrument. Its volume can be adjusted using knob (19) (after entering the dedicated menu by pressing the knob repeatedly).

The MI inputs (5–6) are intended for connecting wired microphones via 6.3 mm jack connectors. Their volume can be adjusted using the dedicated knob (10).

TRANSPORT

During transport, lift the speaker using the handle (20) and pull it using the wheels (23).

OPERATION

Once all connections are completed, switch the power button (8) to ON. Use the Mode button (18) to select the source you wish to play. The display (9) and a voice prompt indicate the selected mode.

The rotary control (19) adjusts the volume. Pressing it gives access to the adjustment of treble (t), bass (b), echo (e), and the musical instrument volume (g). The letter “U” indicates the master volume.

Low frequencies are further enhanced by the reflex system (21) located on the rear of the unit, which releases the sound pressure generated by the two powerful woofers.

MP3 PLAYER

If you have inserted a microSD card or USB drive, playback should start automatically. If necessary, select the function using the Mode button (18). You can choose the track using buttons (15–17); holding them down fast-forwards or rewinds the track. Pressing button (16) pauses or resumes playback. The display (9) always shows the playback status. Use the Repeat button (13) to set the repetition of one track or all tracks.

RECORDER

If a storage device is inserted, you can record the amplified audio onto it simply by pressing the REC button (12). Press it again to stop recording and immediately start playback. Hold the REC button to switch from listening to recordings back to MP3 playback. During recording playback, the display shows “replay”.

MICROPHONE VOLUME ADJUSTMENT

The volume of the microphones connected to the inputs (5–6) or of the wireless microphone is adjustable using the rotary control (10).
Pressing the button (11) activates the priority function, which automatically lowers the music volume while speaking and raises it again during pauses.

LIGHT EFFECTS

This party speaker features a new woofer lighting system capable of generating light effects. The 6 light effects can be set using button (14). To deactivate the effects, press and hold the LED button (14).

BLUETOOTH

By pressing the Mode button (18) and selecting the Bluetooth function, you can play audio from your smartphone (or another Bluetooth transmitter) through the speaker. Once the function is selected, open the BT menu on your smartphone and search for the speaker in the list of detected devices. Once paired, the speaker will play all audio coming from the smartphone.

TWS

This function allows you to connect two KX series speakers so they play the same Bluetooth-transmitted track. Turn on both speakers and set them to Bluetooth mode.
On one of the two speakers, hold the “TWS” button (16) for about 3 seconds until “t-on” appears on the display.
To stop the TWS function, hold the “TWS” button (16) for about 3 seconds until “t-off” appears.

REMOTE CONTROL

Thanks to the supplied remote control (26), you can operate the main functions from a distance. In case of malfunction, check that the batteries are charged and replace them if necessary.

WIRELESS MICROPHONES

The KX 8 model includes one wireless microphone, while the KX 10 model includes two.
Ensure the batteries are charged and replace them if necessary. Access the batteries by unscrewing the cap (25).
Switch on the wireless microphones using button (24) and adjust the volume using the rotary control (10). The priority function and echo effect described earlier also apply to wireless microphones.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KX 8	KX 10
MAX POWER	400W	600W
RMS POWER	200W	300W
POWER SUPPLY	Via power adapter : Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.4A Output: 15V ⎓ 3A	
BATTERY TYPE	Lead - acid 12V 4.5Ah	Lead - acid 12V 7Ah
AUTONOMY	>4 hours	>5 hours
CHARGING TIME	230 minutes	250 minutes
WOOFER	8" x 2 with RGB leds	10" x 2 with RGB leds
FREQUENCY RESPONSE	35Hz–20KHz	35Hz–20KHz
SENSITIVITY	88 ± 2dB (1W/1m)	88 ± 2dB (1W/1m)
IMPEDANCE	4 Ohm	4 Ohm
INPUTS	AUX - TF/USB - Mic	AUX - TF/USB - Mic
FunCTIONS	Bluetooth, Echo, REC, TWS, Priority, FM Radio	Bluetooth, Echo, REC, TWS, Priority, FM Radio
BLUETOOTH	2.4 Ghz with TWS function	2.4 Ghz with TWS function
ACCESSORIES	BT wireless mic (freq. 2.4 Ghz) Remote control	2 x BT wireless mics (freq. 2.4 Ghz) Remote control
WIRELESS MIC BATTERY	2 x AA (not included)	2 x AA (not included)
REMOTE CONTROL BATTERY	2 x AAA (not included)	2 x AAA (not included)
POLE MOUNT SOCKET	No	No
DIMENSIONS	373 x 362 x 805 mm	408 x 398 x 955 mm
WEIGHT	10.4 kg	14.1 kg

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify their characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

Gli articoli **VIBLO** sono prodotti
da Karma Italiana Srl
Via Gozzano, 38
Busto Arsizio (VA)
info@karmaitaliana.it



Ver. 26.1

Made in China