

ALMA RADIO *Retro*



WIRELESS
CONNECTION



 **30W**

LEDWOOD

CONNECTED SOUND

www.ledwood-audio.com

SAS Churchill - 20 rue Saint Gilles
75003 PARIS - FRANCE



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale, poiché contiene informazioni importanti sull'installazione e sull'uso dell'unità.

- Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questo dispositivo e non superi il valore indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
- Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità. Assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili nelle vicinanze durante il funzionamento.
- Non posizionare fiamme libere sull'unità o nelle immediate vicinanze.
- L'unità è destinata all'uso in climi temperati. La temperatura ambiente non deve superare i 40 °C. Non utilizzare l'unità a temperature superiori.
- In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'unità. Non tentare mai di ripararla da soli. Riparazioni improprie possono causare danni o ulteriori guasti. Contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

ISTRUZIONI PER LE BATTERIE INCORPORATE

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare diretta, fuoco o altre fonti simili. Rischio di esplosione o incendio.
- Non aprire il prodotto.
- Rimanere nelle vicinanze durante la ricarica. In caso di surriscaldamento, interrompere immediatamente il processo e contattare il rivenditore.

APPARECCHIATURA DI CLASSE III

Alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o a bassa tensione protetta (PLV), masse non collegate a terra, alimentazione sicura (trasformatore di sicurezza).



GESTIONE DEI RIFIUTI

Non smaltite le apparecchiature arrecanti questo simbolo con i rifiuti domestici. Per preservare l'ambiente e la vostra salute le apparecchiature e i relativi imballi devono essere conferiti a centri specializzati per la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Informatevi con le autorità locali sulle normative per lo smaltimento dei rifiuti nella vostra zona.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



CARATTERISTICHE

Bluetooth: 5.3

Potenza RF max: <100 mW (0,04 dBm)

Risposta in frequenza: 120 Hz – 18 kHz

Impedenza: 20 Ω

Potenza in ingresso: 5 V – 1 A

Portata Bluetooth: 10 m

Potenza RMS: 30 W (amplificatore da 5 W)

Autonomia totale: 50%

Autonomia al 100%: BT 5 h


Capacità batteria: 1500 mAh

SNR: >90 dB

GARANZIA


Se desideri restituire il tuo prodotto LEDWOOD, contatta il rivenditore presso il quale lo hai acquistato.

I nostri prodotti sono coperti dalla garanzia legale di conformità europea per 2 anni.

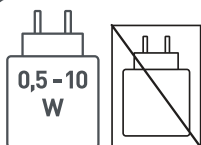

La potenza fornita dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 0,5W per l'apparecchiatura radioelettrica e un massimo di 10W per raggiungere la velocità massima di ricarica

ATTENZIONE: se il prodotto rimane inutilizzato per un lungo periodo, lasciare la batteria completamente carica; in caso contrario potrebbe danneggiarsi. Ricaricare il prodotto almeno ogni 2 mesi. Non esporre il dispositivo a temperature estreme (oltre 50 °C), ad esempio alla luce solare diretta in un veicolo chiuso, vicino a una fonte di calore o a un radiatore. Le alte temperature possono compromettere le prestazioni dell'altoparlante e ridurre la durata della batteria.

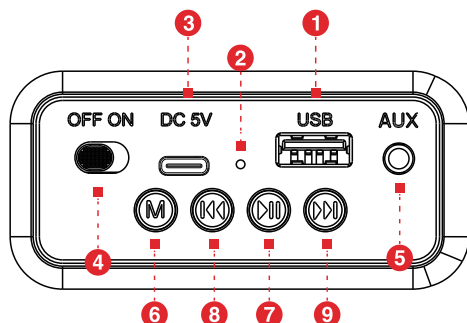

1. Ingresso USB
2. Indicatore LED della batteria
3. Ingresso di alimentazione USB-C
4. Alimentazione generale
5. Ingresso ausiliario (AUX)
6. Sorgenti (AUX, FM, BT, USB)
7. Riproduzione / Pausa
8. Traccia precedente
9. Traccia successiva

ISTRUZIONI DI RICARICA

Collegare il cavo USB Type-C al connettore «USB-C» (3), quindi a una porta USB o all'alimentazione tramite un adattatore AC (non fornito).

Una volta che la batteria è completamente carica (indicatore rosso spento), scollegare il cavo.

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione principale (4) per accendere il prodotto.

ASSOCIAZIONE E CONNETTIVITÀ BT

Attivare la funzione audio wireless tramite il pulsante «M» (6).
(Premere più volte il pulsante per passare alla funzione BT).

Attivare la funzione audio wireless sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, ecc.).

Selezionare «AL.MA» dall'elenco dei dispositivi disponibili.

UTILIZZO DELLA PORTA USB

Inserire una chiavetta USB nello slot «USB» (1); l'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica contenuta al suo interno.

UTILIZZO DELL'INGRESSO AUX

Collegare un cavo jack AUX da 3,5 mm all'ingresso «AUX» (5).

Attivare la sorgente audio AUX tramite il pulsante «M» (6).
(Premere più volte il pulsante per passare alla funzione AUX).

UTILIZZO DELLA RADIO FM


Attivare la funzione FM tramite il pulsante «M» (6).
(Premere più volte il pulsante per passare alla modalità FM).

Ruotare la manopola (10) per selezionare le stazioni radio.

FUNZIONE	PRESSIONE TASTO	TASTO
ON/OFF		4
Selezione modalità: USB / BLUETOOTH-7 / AUX / FM	—	6
►	—	7
►►	—	9
◄◄	—	8

LEGENDA

- Pressione lunga
- Pressione breve

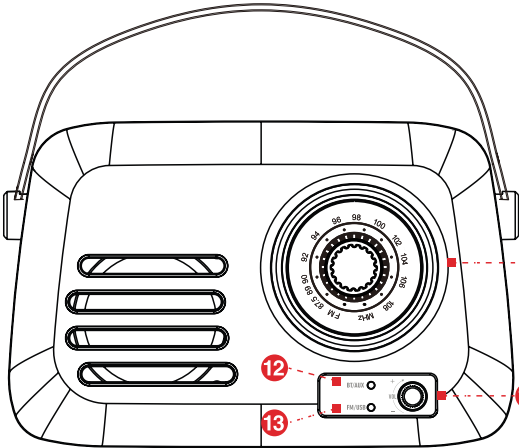

- 10. Selezione canale
- 11. Volume +/-
- 12. Indicatore BT, AUX
- 13. Indicatore FM, USB

INFORMAZIONI LED

IL LED «BT / AUX» (12) lampeggia rapidamente in blu quando il dispositivo entra in modalità Bluetooth, lampeggia lentamente in blu quando è connesso e sta riproducendo musica, e lampeggia lentamente in rosso quando è in modalità AUX.

IL LED «FM / USB» (13) lampeggia lentamente in blu quando il dispositivo riproduce contenuti dalla porta USB, mentre rimane acceso in rosso quando è in modalità FM.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nessuna alimentazione: verificare innanzitutto che l’altoparlante sia acceso.
Se lo è, spegnere l’altoparlante, collegare il cavo di alimentazione al dispositivo e ricaricarlo; in alternativa, una volta collegato, lasciarlo acceso mentre si ricarica.

Nessun suono dall’altoparlante durante la riproduzione:

- A. Verificare che il volume non sia impostato al minimo.
- B. Verificare che la sorgente audio corretta sia stata selezionata.
- C. Verificare che la sorgente audio non presenti malfunzionamenti.

Impossibile riprodurre musica: il percorso di archiviazione del file musicale potrebbe non essere riconosciuto. Salvare il file e memorizzarlo nella directory principale del dispositivo rimovibile.

ALMA

RADIO *Retro*



LEDWOOD

CONNECTED SOUND

CHURCHILL

Dichiarazione UE di Conformità

Noi, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Parigi – Francia

Certifichiamo e dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità
che il seguente prodotto:

Marca: LEDWOOD

Tipo o modello: ALMA

Modello di fabbrica: FB-R303

Designazione commerciale: Radio Bluetooth

È conforme alla direttiva:



2014/53/UE

Una dichiarazione completa di conformità è disponibile tramite download o
via e-mail presso:

direction@churchill.world

www.ledwood-audio.com

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR05811221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Fait à Paris (France), le 25/01/2024

LEDWOOD
CONNECTED SOUND



Distribuito da:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy