




BMS-21USB-BT

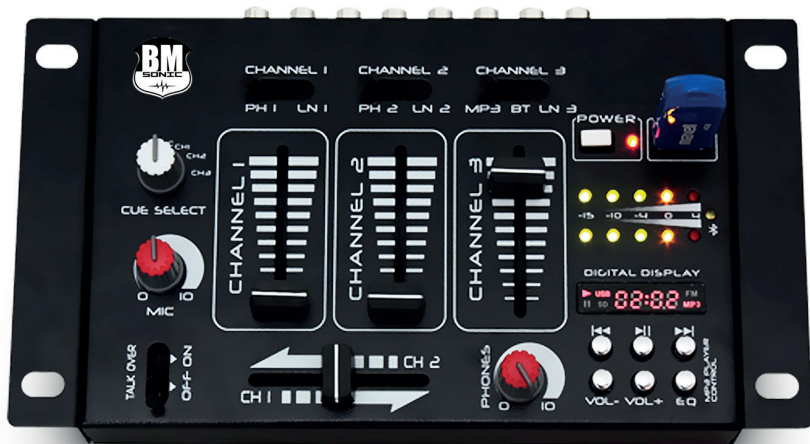

Manuel d'utilisation (FR-EN-DE)

Importé par :

BM-IMPORT

8B Allée André Barrois Z.A Les
Ponsiaux 4, 08310 Juniville -
France



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.


NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Wenden Sie sich hierzu an die örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler.

MANUEL DE L'UTILISATEUR :

FR

Caractéristiques

- BLUETOOTH
- 3 canaux stéréo
- Entrées: 2 Phono, 3 Ligne, 1 USB et 2 Micro
- Talkover
- Pré-écoute dans le casque
- Vu-mètre sur la sortie générale
- Transfère et lit des fichiers MP3 sur une clé USB

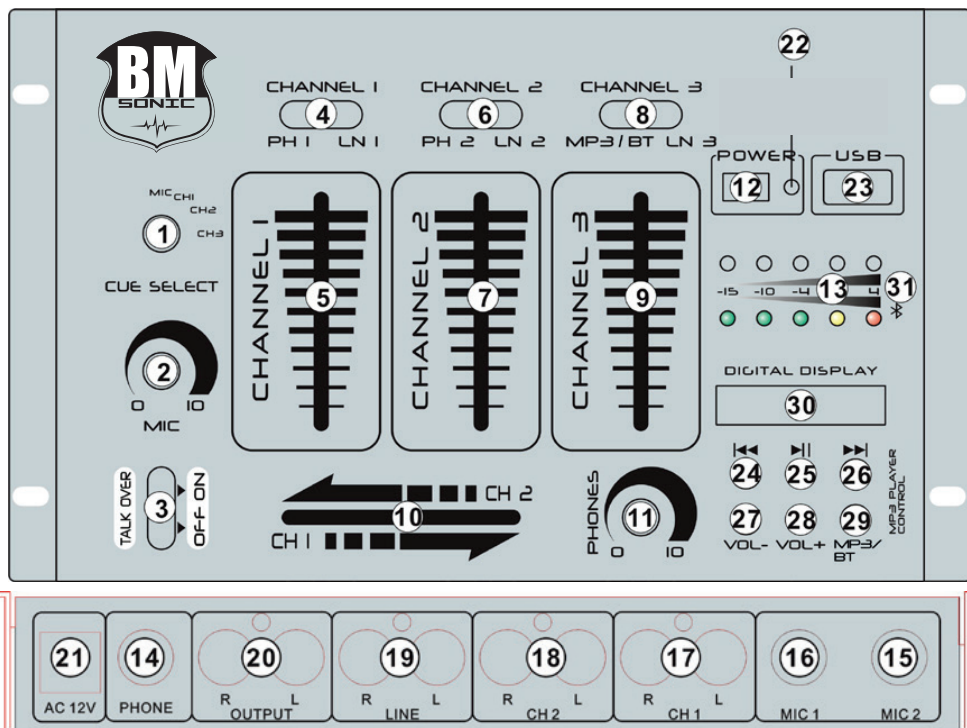

Attention :

1. Lire attentivement ce manuel avant la première mise en service.
2. Ne pas exposer cet appareil au soleil ou une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un poêle.
3. Nettoyer uniquement avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants ou autres détergents.
4. Transporter cet appareil dans son emballage d'origine afin d'éviter des dommages pendant le transport.

Connexions :

1. Avant la première utilisation, vérifiez que l'**adaptateur secteur (21)** est réglé sur la bonne tension.
2. Les fiches de sorties **AMP (20)** sont asymétriques et destinées au branchement sur un amplificateur.
3. Les entrées **MIC L (15) et MIC R (16)** sont prévues pour des fiches Jack 6,35mm.
5. Au dos de l'appareil se trouvent 2 entrées **PHONO/LIGNE (17 & 18)** et 1 entrée **STEREO LIGNE (19)**. Le commutateur **PHONO/LINE (4)** en façade vous permet de régler l'entrée (17) sur Phono ou Ligne. Le commutateur **PHONO/LINE (6)** vous permet de régler l'entrée (18) sur Phono ou Ligne. Le commutateur **MP3/BT-LINE (8)** vous permet de régler l'entrée (19) sur MP3 ou Ligne. Branchez votre casque sur la fiche **HEADPHONE (14)** à l'arrière.

Fonctionnement

1. **POWER ON:** Lorsque vous avez terminé tous les branchements à votre table de mixage, appuyez sur **POWER (12)** pour mettre l'appareil sous tension. La LED de tension (22) s'allume en rouge.
2. **CANAL 1:** Le **commutateur (4)** vous permet de sélectionner **Phono1 ou Ligne1** sur la fiche d'entrée (17) au dos. Le **potentiomètre (5)** règle le niveau d'entrée de ce canal.
3. **CANAL 2:** Le **commutateur (6)** vous permet de sélectionner **Phono2 ou Ligne2** sur la fiche d'entrée (18) au dos. Le **potentiomètre (7)** règle le niveau d'entrée de ce canal.
4. **CANAL 3:** Le **commutateur (8)** vous permet de régler la fiche jack (19) au dos sur une source MP3 ou Ligne 2. Le **potentiomètre (9)** règle le niveau d'entrée de ce canal.
5. **CROSSFADER :** Le **CROSSFADER (10)** vous permet de mélanger les canaux 1 & 2.
6. **TALKOVER (3):** La fonction TALKOVER a pour but de baisser le niveau de la musique afin de pouvoir entendre le microphone. Lorsque vous appuyez sur le bouton, le volume de toutes les sources est baissé de 12dB. Le contrôle **Micro (2)** permet de régler le niveau du microphone 1 ou 2.
7. Branchez votre casque sur la fiche de casque et sélectionnez le canal désiré (canal 1-3 ou MIC) que vous souhaitez pré-écouter au moyen du commutateur CUE (1). Le bouton PHONE (11) permet de régler le volume du casque.
8. **Echelle à LED:** L'afficheur (13) indique les niveaux gauche et droit de la sortie générale MASTER.
9. La fiche **USB (23)** est prévue pour une clé USB contenant de la musique au format MP3 uniquement.
10. **|<<(24) :** Cette touche permet de revenir au début du titre en cours ou au début du titre précédent.
11. **Play/Pause(25):** A chaque pression sur cette touche, le fonctionnement bascule entre lecture et pause.
12. **>>|(26):** Utilisez cette touche pour sélectionner le titre suivant.
13. **VOL- (27) :** Baissez le volume du lecteur MP3
14. **VOL+ (28) :** augmentez le volume du lecteur MP3

15. **MP3/BT (29)** : Sélectionnez entre MP3 ou BT lorsque le commutateur 8 est placé sur MP3/BT
16. **Afficheur à LED** : Affiche les informations MP3
17. **LED BLUETOOTH (31)**: Lorsque vous mettez la table de mixage sous tension, le LED clignote lentement pour indiquer qu'elle est prête à la connexion. En l'absence d'une connexion Bluetooth, elle s'éteint. Si la table de mixage est connectée à un lecteur, la LED clignote lentement et s'éteint ensuite. Vous pouvez maintenant écouter de la musique sur le canal 1.

Appairage Bluetooth

Le BMS-21USB-BT n'est visible que lorsque l'entrée Bluetooth a été sélectionnée.

Après avoir sélectionné le mode d'entrée Bluetooth sur la **BMS-21USB-BT**, activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et lancez la recherche. Le nom de l'amplificateur est "**BM SONIC**". Sélectionnez-le. Il n'y a pas de code à saisir.

Caractéristiques techniques


Sensibilité Micro G & Micro D	1.5 mV (10 K ohms)
Sensibilité PHONO	3mV (47 K ohms)
Sensibilité LINE/CD	150 mV (22 K ohms)
Sortie générale.....	nominale 775 mV MAX 1.5 V
Bande passante	20Hz-20KHz $\pm$ 2dB
Atténuation Talkover	-12dB

USER'S GUIDE :



Features

- BLUETOOTH
- 3 stereo channels
- Inputs: 2 Phono, 3 Line, 1 USB and 2 Microphone
- Talkover
- Pre-listening in headphones
- VU meter on the general output
- Transfer and play MP3 files on a USB flash drive

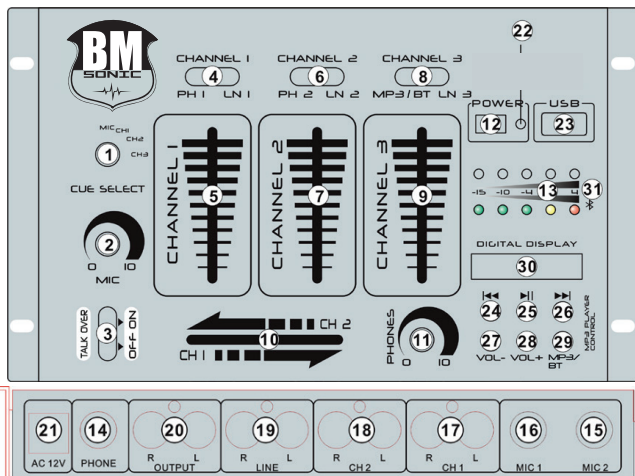

Attention :

1. Read this manual carefully before first use.
2. Do not expose this appliance to direct sunlight or a heat source such as a radiator or stove.
3. Clean only with a damp cloth. Do not use solvents or other detergents.
4. Transport this device in its original packaging to avoid damage during transportation.

Connections :

1. Before first use, check that the AC adapter (21) is set to the correct voltage.
2. The AMP output plugs (20) are unbalanced and intended for connection to an amplifier.
3. The MIC L (15) and MIC R (16) inputs are designed for 6.35mm jack plugs.
5. On the back of the unit there are 2 PHONO/LINE inputs (17 & 18) and 1 STEREO LINE input (19). The PHONO/LINE switch (4) on the front allows you to set the input (17) to Phono or Line. The PHONO/LINE switch (6) allows you to set the input (18) to Phono or Line. The MP3/BT-LINE switch (8) allows you to set the input (19) to MP3 or Line. Plug your headphones into the HEADPHONE plug (14) on the back.

Functioning :

1. POWER ON: When you have completed all connections to your mixer, press POWER (12) to turn the unit on. The voltage LED (22) lights up red.
2. CHANNEL 1: The switch (4) allows you to select Phono1 or Line1 on the input jack (17) on the back. The potentiometer (5) adjusts the input level of this channel.
3. CHANNEL 2: Switch (6) allows you to select Phono2 or Line2 on the input jack (18) on the back. The potentiometer (7) adjusts the input level of this channel.
4. CHANNEL 3: The switch (8) allows you to set the jack plug (19) on the back to an MP3 or Line 2 source. The potentiometer (9) adjusts the input level of this channel.
5. CROSSFADER: The CROSSFADER (10) allows you to mix channels 1 & 2.
6. TALKOVER (3): The TALKOVER function aims to lower the music level so that you can hear the microphone. When you press the button, the volume of all sources is lowered by 12dB. The Mic control (2) allows you to adjust the level of microphone 1 or 2.
7. Plug your headphones into the headphone jack and select the desired channel (channel 1-3 or MIC) you want to preview using the CUE switch (1). The PHONE button (11) adjusts the headphone volume.
8. LED scale: The display (13) indicates the left and right levels of the general MASTER output.
9. The USB plug (23) is intended for a USB stick containing music in MP3 format only.
10. |<<(24): This button returns to the beginning of the current title or the beginning of the previous title.
11. Play/Pause(25): Each time you press this button, operation switches between play and pause.
12. >>|(26): Use this button to select the next title.
13. VOL- (27): Lower the volume of the MP3 player
14. VOL+ (28): increase the volume of the MP3 player
15. MP3/BT (29): Select between MP3 or BT when switch 8 is set to MP3/BT
16. LED display: Shows MP3 information
17. BLUETOOTH LED (31): When you turn on the mixer, the LED will flash slowly to indicate that it is ready to connect. If there is no Bluetooth connection, it turns off. If the mixer is connected to a player, the LED will flash slowly and then turn off. You can now listen to music on channel 1.

Bluetooth pairing

The **BMS-21USB-BT** is only visible when **Bluetooth input has been selected**. After selecting the Bluetooth input mode on the **BMS-21USB-BT**, activate the Bluetooth function on your smartphone and start searching. The name of the amplifier is **“BM SONIC”**. Select it. There is no code to enter.


Specifications

MIC L&MIC R sensitivity	1.5 mV (10 K ohms)
PHONO sensitivity	3mV (47 K ohms)
LINE/CD sensitivity	150 mV (22 K ohms)
MASTER OUTPUT.....	nominale 775 mV MAX 1.5 V
Frequency Response	20Hz-20KHz ±2dB
Talkover attenuation	-12dB
Headphone output	-12dB

BEDIENUNGSANLEITUNG :



- Technische Daten
- BLUETOOTH
 - 3 Stereokanäle
 - Eingänge: 2 x Phono, 3x Line, 1x USB & 2 Mikrofone
 - Talkover
 - Vorhörfunktion im Kopfhörer
 - Vu-Meter auf dem Masterausgang
 - Liest und spielt MP3 Dateien von einem USB Stick

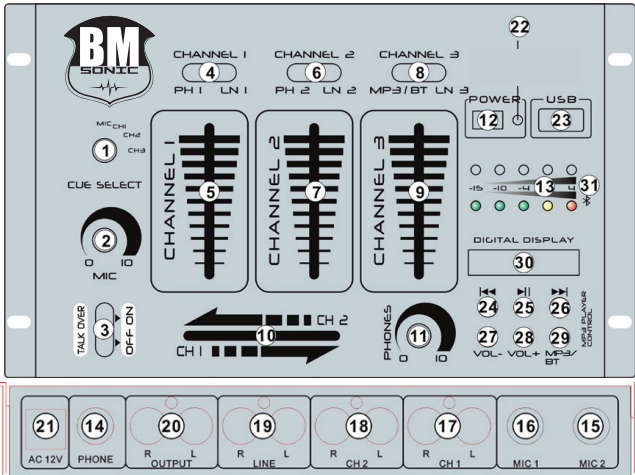

Aufmerksamkeit :

1. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
2. Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle wie einem Heizkörper oder einem Herd aus.
3. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittel.
4. Transportieren Sie dieses Gerät in der Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Verbindungen:

1. Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob das Netzteil (21) auf die richtige Spannung eingestellt ist.
2. Die AMP-Ausgangsstecker (20) sind unsymmetrisch und für den Anschluss an einen Verstärker vorgesehen.
3. Die Eingänge MIC L (15) und MIC R (16) sind für 6,35-mm-Klinkenstecker ausgelegt.
5. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich 2 PHONO/LINE-Eingänge (17 und 18) und 1 STEREO LINE-Eingang (19). Mit dem PHONO/LINE-Schalter (4) auf der Vorderseite können Sie den Eingang (17) auf Phono oder Line einstellen. Mit dem PHONO/LINE-Schalter (6) können Sie den Eingang (18) auf Phono oder Line einstellen. Mit dem MP3/BT-LINE-Schalter (8) können Sie den Eingang (19) auf MP3 oder Line einstellen. Stecken Sie Ihre Kopfhörer in den HEADPHONE-Anschluss (14) auf der Rückseite.

Betrieb:

1. EINSCHALTEN: Wenn Sie alle Verbindungen zu Ihrem Mixer hergestellt haben, drücken Sie POWER (12), um das Gerät einzuschalten. Die Spannungs-LED (22) leuchtet rot.
2. KANAL 1: Mit dem Schalter (4) können Sie Phono1 oder Line1 an der Eingangsbuchse (17) auf der Rückseite auswählen. Das Potentiometer (5) stellt den Eingangspegel dieses Kanals ein.
3. KANAL 2: Mit dem Schalter (6) können Sie Phono2 oder Line2 an der Eingangsbuchse (18) auf der Rückseite auswählen. Das Potentiometer (7) stellt den Eingangspegel dieses Kanals ein.
4. KANAL 3: Mit dem Schalter (8) können Sie den Klinkenstecker (19) auf der Rückseite auf eine MP3- oder Line 2-Quelle einstellen. Das Potentiometer (9) stellt den Eingangspegel dieses Kanals ein.
5. CROSSFADER: Mit dem CROSSFADER (10) können Sie die Kanäle 1 und 2 mischen.
6. TALKOVER (3): Die TALKOVER-Funktion zielt darauf ab, den Musikpegel so zu senken, dass Sie das Mikrofon hören können. Wenn Sie die Taste drücken, wird die Lautstärke aller Quellen um 12 dB gesenkt. Mit dem Mikrofonregler (2) können Sie den Pegel von Mikrofon 1 oder 2 einstellen.
7. Schließen Sie Ihre Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an und wählen Sie mit dem CUE-Schalter (1) den gewünschten Kanal (Kanal 1-3 oder MIC), den Sie hören möchten. Mit der PHONE-Taste (11) regeln Sie die Kopfhörerlautstärke.
8. LED-Skala: Das Display (13) zeigt den linken und rechten Pegel des allgemeinen MASTER-Ausgangs an.
9. Der USB-Stecker (23) ist ausschließlich für einen USB-Stick mit Musik im MP3-Format vorgesehen.
10. |<<(24): Mit dieser Schaltfläche kehren Sie zum Anfang des aktuellen Titels oder zum Anfang des vorherigen Titels zurück.
11. Wiedergabe/Pause (25): Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, wechselt der Betrieb zwischen Wiedergabe und Pause.
12. >>|(26): Mit dieser Taste wählen Sie den nächsten Titel aus.
13. VOL- (27): Verringern Sie die Lautstärke des MP3-Players
14. VOL+ (28): Erhöhen Sie die Lautstärke des MP3-Players
15. MP3/BT (29): Wählen Sie zwischen MP3 oder BT, wenn Schalter 8 auf MP3/BT eingestellt ist
16. LED-Anzeige: Zeigt MP3-Informationen an
17. BLUETOOTH-LED (31): Wenn Sie den Mixer einschalten, blinkt die LED langsam, um anzuzeigen, dass er verbindungsbereit ist. Wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht, wird es ausgeschaltet. Wenn das Mischpult an einen Player angeschlossen ist, blinkt die LED langsam und erlischt dann. Sie können jetzt Musik auf Kanal 1 hören.

Bluetooth Verbindung

Der BMS-21USB-BT ist nur sichtbar, wenn der Bluetooth Eingang gewählt ist.

Nach Wahl des Bluetooth Betriebs am **BMS-21USB-BT**, aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach **“BM SONIC”**. Verbinden Sie die beiden Geräte. Es wird kein Verbindungscode benötigt.

Technische Daten

MIC L & MIC R Empfindlichkeit.....	1.5 mV (10 K ohms)
PHONO Empfindlichkeit.....	3mV (47 K ohms)
LINE/CD Empfindlichkeit.....	150 mV (22 K ohms)
Masterausgang.....	nominale 775 mV MAX 1.5 V
Frequenzbereich.....	20Hz-20KHz ±2dB
Übersprechdämpfung.....	-12dB
Kopfhörerausgang	-12dB

Assistance :

Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par e-mail à cette adresse : **contact@sav08.fr**

Technical assistance :

If you need assistance with this product, you can contact technical support by email at this address : **contact@sav08.fr**

Technische Unterstützung :

Wenn Sie Hilfe zu diesem Produkt benötigen, können Sie den technischen Support per E-Mail unter dieser Adresse kontaktieren : **contact@sav08.fr**



BM IMPORT

Déclaration UE de Conformité

Nous, BM IMPORT - Z.A. Les Ponsiaux 4, Allée André Barrois - 08310 JUNIVILLE - FRANCE

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :

Certify and declare under our sole responsibility only the following products:

Certificeren en verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid alleen de volgende producten:

Zertifizieren und deklarieren Sie unter unserer alleinigen Verantwortung nur die folgenden Produkte:

Marque | Brand : **BM SONIC**

Type ou modèle | Type or model : **BMS-21USB-BT**

Désignation commerciale | Designation : **TABLE DE MIXAGE**

Est conforme à la directive :

Está em conformidade com a directiva :

Is complies with the directive :


Volddoet aan de richtlijn :

Entspricht der Richtlinie :

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC

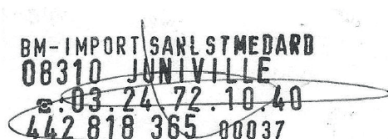

Fait à Juniville (France),
le 30/01/2024