

The background of the entire page is a series of concentric circles in a light gray color, centered on the left side and expanding towards the right.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

> BM 891
> BM 892

Diffusore Amplificato

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

ATTENZIONE: Il presente manuale si riferisce a due modelli che differiscono tra loro per la dotazione di 1 radiomicrofono(BM 891) o di 2 radiomicrofoni(BM 892).



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed è connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

- 1) Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non utilizzatelo mai vicino a materie infiammabili.
- 2) Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini
- 3) Usate particolare cautela nel trasporto
- 4) Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato
- 5) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 6) Non inserite nulla all'interno, maneggetelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 7) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.

AMPLIFICATORE




Potenza max:	100W (50RMS)
Speaker:	8" (21cm)
Batterie Ricaricabili:	6V 7AH 3PCS
Distorsione:	1% (at 10W)
Risposta in Frequenza:	50Hz-18KHz 3dB
Ingressi:	Wireless / MIC IN AUX IN
Uscite:	LINE OUT VIDEO OUT
Tempo di ricarica:	7-10Hours
Durata batterie:	3-4 Hours

RICEVENTE

Banda	FM
Range frequenza	UHF 400~900MHz
Stabilità frequenza	0.0005%
Sensibilità	-95dB S/N 40dB
A.C.R.	>80dB
Spurie	>80dB
Uscita AF	450mV 50mV
Rapporto S/R	>85dB
Distorsione	<1%
Consumo	130mA 20mA


TRASMITTENTE

Banda	FM
Oscillazione	PLL
Canali	1CH / 16CH
Range frequenza	UHF PLL 400~900MHz
Stabilità frequenza	0.0005%
Modulazione	25K(3K)
Potenza di trasmissione	10dBm 0.5dB
Spurie	>40dBm
Risposta in Frequenza	80Hz-18KHz(3dB)
Rapporto S/R	>85dB
Distorsione	<1%
Alimentazione	3V (2 x 1,5V AA)
Consumo	150mA 20mA - 50mA 10mA

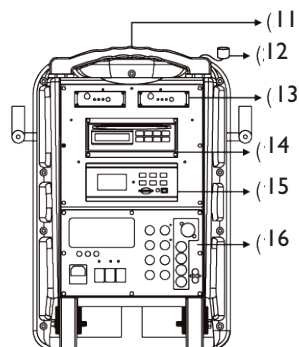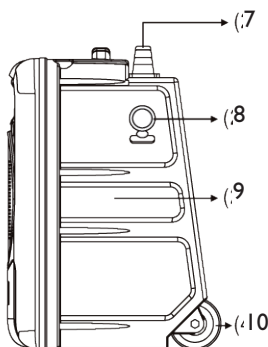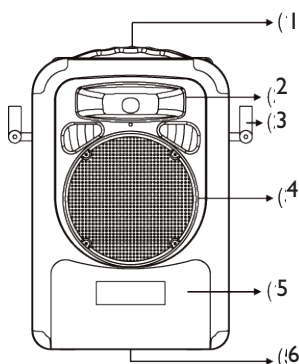



1. Maniglia di trasporto
2. Speaker
3. Porta microfono
4. Diffusore frontale
5. Vano batteria
6. Bicchierino per treppiede
7. maniglia di trasporto
8. Porta microfono

9. Box in legno
10. Ruote di trasporto
11. Maniglia di stasporto
12. Segnale ad infrarossi
13. Modulo UHF-PLL
14. Vano CD Slot-in
15. Lettore Mp3
16. Pannello di controllo

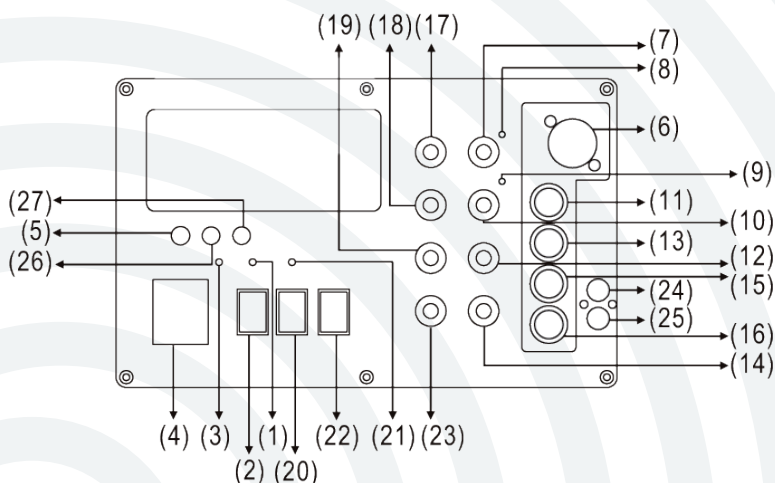

- 1) Prima di utilizzare il diffusore, assicuratevi di aver staccato la spina dalla presa principale. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.
- 2) Collegate eventuali microfoni a filo (bilanciati o non bilanciati) alle prese MIC1/MIC2(6) o MIC3(11).
- 3) Potrete collegare un segnale esterno di tipo linea alla presa(13) AUX IN.
- 4) E' possibile esportare il segnale dell'intera miscelazione, collegando alla presa TAPE REC(16) un'amplificatore esterno o un registratore.
- 5) Utilizzate le prese LINE OUT(15-24) e VIDEO OUT(25), per collegare sorgenti esterne audio/video quali TV etc.
- 6) Tramite le prese(26-27) sarà possibile collegare un autoperaltante (8 Ohms) esterno utilizzando connettori RCA.
- 7) Una volta completati i collegamenti necessari, sarete pronti per accendere il vostro diffusore. Inserite il cavo di corrente nella presa AC(4) e quindi nella presa di corrente elettrica a 220V.
- 8) E' possibile alimentare il vostro diffusore anche tramite batterie, ricaricabili utilizzando la presa DC(5). Prima di ogni utilizzo assicuratevi di aver caricato

- completamente le batterie. Per fare ciò, una volta inserita la presa di corrente, attendete circa 10 ore affinché sia terminato il ciclo di ricarica. Anche non utilizzando l'apparecchio, è necessario ricaricare la batteria almeno una volta al mese per evitare che si scarichi completamente e non siapiù possibile ricaricarla. In condizioni normali il led(1) rimarrà acceso in colore verde, viceversa con batteria scarica si illuminerà di rosso.
- 9) Il led(3) indica lo stato della batteria: durante la ricarica lampeggerà in colore verde, smetterà di lampeggiare e rimarrà verde a ricarica terminata. Questo led funziona anche durante l'utilizzo con alimentazione AC.
- 10) Accendete il diffusore premendo il tasto POWER(2).
- 11) Se state utilizzando dei microfoni a filo connessi alle prese(6-11) o i radiomicrofoni in dotazione, potrete regolarne il volume nel seguente modo: il comando rotante(7) regola il volume del MIC1 e del radiomicrofono 1, il comando rotante(10) regola il volume del MIC2 e del radiomicrofono 2, il comando rotante(12) regola il volume del MIC3.
- 12) Quando utilizzate i radiomicrofoni, i led(8-9) si illumineranno per indicare la corretta ricezione del segnale RF.
- 13) Regolate il livello di volume della sorgente collegata tramite la presa AUX IN(13) con il comando(14).
- 14) E' possibile inserire la funzione Priority Voice tramite il comando(20). L'avvenuto inserimento è indicato dal led(21) che si illuminerà.
- 15) Se utilizzate il lettore DVD, regolatene il volume tramite il comando(18)
- 16) Potrete regolare l'incidenza dell'effetto ECHO tramite l'apposito comando(19)
- 17) Durante la riproduzione, è possibile regolare i toni dell'audio tramite il comando(17)
- 18) Il volume generale "Master" dell'intera miscelazione, è regolabile dal comando rotante(23).

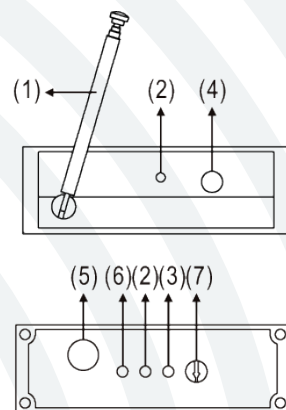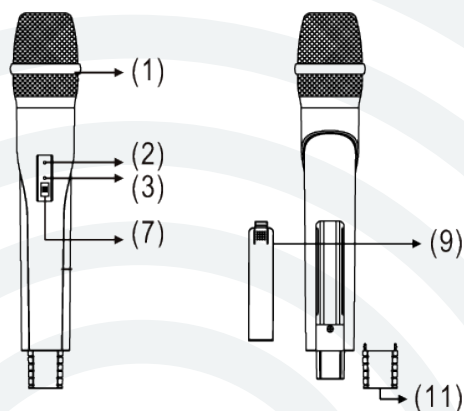


Il vostro nuovo box amplificato è dotato di 2 radiomicrofoni in grado di trasmettere ad una distanza di circa 50mt.


- 1) Inserite le batterie nei radiomicrofoni, aprendo il vano batterie(9) e avendo cura di rispettare le polarità indicate.
- 2) Accendetelo tramite il tasto(7); l'avvenuta accensione sarà indicatadal led(2).
- 3) l'esaurimento della batteria sarà segnalato dal led(3).
- 4) Impugnate il microfono e parlate posizionando la capsula(1) a circa 5/10cm dalla bocca. Il microfono è dotato di una parte finale colorata(11) che ne agevola l'individuazione.

RICEVENTE UHF PLL A 16 CANALI.

- 1) Antenna regolabile
- 2) Indicatore a LED canali 1 e 2 RF
- 3) Indicatore a LED AF (Signal Sound)
- 4) Controllo Volume canale 1 e 2
- 5) Tasto accensione e regolatore di volume
- 6) Indicatore a LED di accensione
- 7) Comando di frequenza

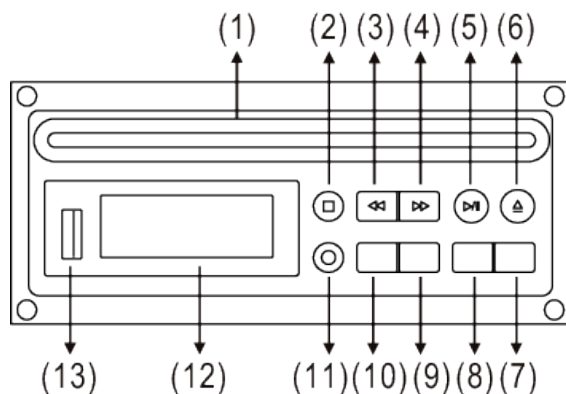

- 1) Una volta acceso il diffusore, scegliete da quale supporto volete ascoltare i brani musicali. Tramite il tasto(7) riprodurrete i brani contenuti in un DVD o CD. Tramite il tasto(8) ascolterete i brani da una normale chiavetta USB.
- 2) Se avete intenzione di usare un DVD, inseritelo nell'apposito vano(1) di tipo slot-in. Il disco verrà prelevato in automatico. Per avviare la riproduzione premete PLAY(5).
- 3) Per espellere il disco una volta terminata la riproduzione, premete il tasto(6)
- 4) Se utilizzate una sorgente USB, inseritela nella presa(13)
- 5) Avviate la riproduzione premendo il tasto(5). Con lo stesso tasto potrete mettere in pausa la lettura dei brani musicali o riprenderne la riproduzione.
- 6) Il tasto(2) vi permetterà di interrompere la riproduzione in qualsiasi momento.
- 7) Iniziata la riproduzione il display LCD(12) mostrerà le informazioni relative al disco.
- 8) tramite i tasti(3-4) vi permetteranno lo corrimento veloce avanti o indietro dei brani.
- 9) Con i tasti(9-10) potete passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.
- 10) Il lettore è dotato di sensore(11) per telecomando.

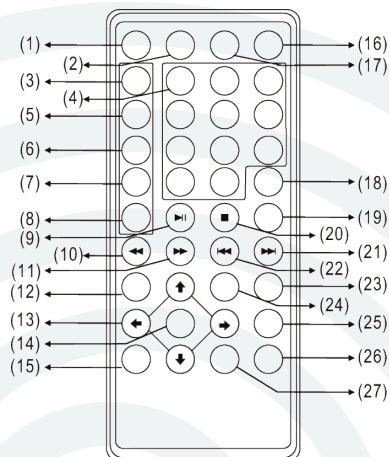

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) Tasto accensione | 21) Brano successivo |
| 2) Riproduzione da USB | 22) Brano precedente |
| 3) Tasto Mute | 23) Programma |
| 4) Tastiera numerica | 24) Zoom |
| 5) VOL+ | 25) Riproduzione casuale |
| 6) VOL- | 26) Repeat |
| 7) Tasto aumento tonalità | 27) Settaggio menu CD/DVD |
| 8) Tasto diminuzione tonalità | |
| 9) Tasto Pausa | |
| 10) Riproduzione avanti veloce | |
| 11) Riproduzione indietro veloce | |
| 12) Display | |
| 13) Tasti direzionali | |
| 14) Tasto di conferma Menu | |
| 15) Set up Menu | |
| 16) Tasto espelli disco | |
| 17) Riproduzione CD/DVD | |
| 18) Audio | |
| 19) Settaggio lingua e sottotitoli | |
| 20) Tasto Stop | |

Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it Seguite le istruzioni che vi appariranno.

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Nessuna parte di questo documento (testo, logo o immagini) può essere riprodotta anche solo parzialmente, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta della KARMA ITALIANA Srl.

Tutti i diritti sono riservati.



KARMA®

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 10.2