

kool.star

BROZY⁰⁸



Manuale d'istruzioni

IT

Importato da :

SARL Churchill - 20 Rue Saint Gilles - 75003 Paris - France





Leggere attentamente questo manuale, che contiene informazioni importanti sull'installazione.

- Conservare il manuale per riferimento futuro. Se il dispositivo cambia di proprietario, assicurarsi che il nuovo utente sia in possesso del manuale.
- Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questa unità e che non superi la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta dell'unità.
- Solo per uso interno!
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. Assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili vicino all'unità durante il funzionamento.
- Installare l'unità in un'area ben ventilata ad almeno 50 cm da qualsiasi superficie. Assicurarsi che le feritoie di ventilazione non siano ostruite.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di maneggiarlo o eseguire la manutenzione. Quando si sostituisce il fusibile, utilizzare solo un fusibile che abbia esattamente le stesse caratteristiche di quello vecchio.
- La temperatura ambiente non deve superare i 40 ° C. Non utilizzare l'unità a temperature più elevate.
- In caso di malfunzionamento, arrestare immediatamente il dispositivo. Non cercare mai di riparare l'unità da soli. Una riparazione errata può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un servizio tecnico autorizzato. Utilizzare solo parti identiche alle parti originali.
- Non collegare il dispositivo a un variatore di tensione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia mai schiacciato o danneggiato.
- Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo.
- Non esporre gli occhi troppo a lungo alla fonte di luce.



Attrezzatura di classe III :

Alimentazione di sicurezza a bassissima tensione (SELV) o protezione. Masse non collegate alla terra. Alimentazione sicura (trasformatore di sicurezza).

Pericolo di folgorazione! Non tentare mai di riparare da soli questo dispositivo. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

SMALTIMENTO DEI MATERIALI :



Non gettare apparecchi contrassegnati con questo simbolo nella spazzatura.

Aiuta a proteggere l'ambiente e la tua sicurezza, a riciclare i tuoi prodotti elettrici ed elettronici.

Il dispositivo e il suo imballaggio devono essere lasciati presso il punto di raccolta locale per il riciclaggio. Contattare le autorità locali per informarsi sulla rottamazione e il riciclaggio. Alcuni centri di raccolta accettano prodotti gratuitamente.



Riciclaggio: la nostra confezione può essere soggetta a un ordine di smistamento.

Per saperne di più, contatta il tuo comune

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – DIRECTIVE 2012/19/UE

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea.

Specifiche del trasmettitore wireless :

Gamma di frequenza	Massima potenza di uscita
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW

Restrizioni nazionali :

Questo dispositivo è destinato all'uso domestico (interno) in tutti i paesi dell'UE (così come in altri paesi che applicano le direttive europee vigenti nell'UE).

Italia - È richiesta l'autorizzazione generale per l'uso pubblico di questo apparecchio

versione Bluetooth (Audio senza fili BT)
4.2

5V_DC / 1A / 5W

RICARICA APPARECCHIO

(Tramite ingresso mini USB - presa alimentazione)

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, ricaricatelo per 24 ore tramite il cavo e l'alimentatore in dotazione.



LETTURA DI UN FILE MUSICALE MP3 DA UN SUPPORTO USB/SD :

1. Accendete l'apparecchio
2. Collegate il supporto USB o SD
3. Selezionate un brano e premete PLAY

USO INGRESSO DI LINEA :

1. Collegate una sorgente di linea tramite Jack stéréo 3.35mm sull'ingresso AUX

DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE PRIORITY

Tenete premuto il tasto (4) (vedere PANNELLO) per disattivare la funzione priority (abbassamento del volume della musica quando si utilizza il microfono).

FUNZIONE BLUETOOTH (BT 4.2) :

Attivate la funzione Bluetooth per mezzo del tasto (4). Per passare alla funzione BT basta premere il tasto 3 volte. Per collegare il vostro dispositivo:

1. Attivate la funzione bluetooth sul dispositivo (smartphone, tablet, etc)
2. Selezionate Speaker BT nella lista degli apparecchi trovati.
3. Siete pronti per ascoltare la vostra musica

FUNZIONE RADIO FM :

- Accendete l'apparecchio e premete il tasto (4) (vedere PANNELLO) per selezionare la funzione FM (la frequenza compare sul display).
- Premete il tasto play per attivare la memorizzazione automatica (la radio cerca le stazioni disponibili e le memorizza automaticamente). Il numero delle stazioni memorizzate dipende dalla ricezione del luogo dove vi trovate.
- Utilizzate i tasti "avanti"/ "indietro" per ascoltare le stazioni memorizzate.
- Per selezionare direttamente una stazione memorizzate premete il tasto corrispondente sul telecomando.

DISATTIVAZIONE DELLE CONFERME VOCALI:

- Tenete premuto il tasto (4) di selezione della sorgente d'ingresso (Linea/BT, ecc) per **disattivare le conferme vocali**.


Applicazione SPEAKER PRO (da scaricare gratuitamente) :



Per gestire l'apparecchio dal vostro telefono, installate l'applicazione "SPEAKER PRO"

Aprire l'applicazione sul vostro telefono, ci sono 7 icone di funzione :

1. Eseguita la playlist del vostro telefono
2. Gestione dei brani della vostra chiavetta USB
3. Controlla la regolazione del colore, la luminosità e i diversi filtri di animazione (12 profili disponibili)
4. Gestione di canali RADIO FM (SCAN = Ricerca delle stazioni)
5. Controllo modalità Bluetooth
6. Play/ pause dell'audio dell'ingresso LINE
7. Regolazione volume generale, bassi, alti, equalizzatore, Vol. Micro, ECHO (ripetizione), Delay (durata tra ogni ripetizione), priorità Micro
8. Gestione audio da scheda SD

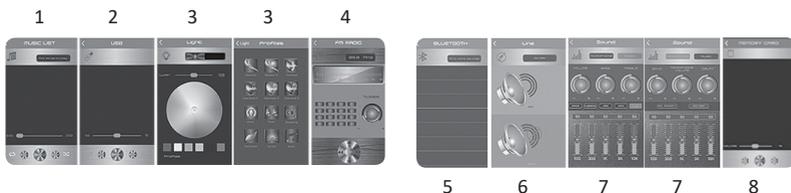

PANELLO :



1. Volume Microfono
2. Ingressi microfoni a filo
3. Ingresso USB
4. Tasto di accensione e selettore sorgente d'ingresso «MODE» (Linea/USB/BT ecc..)
5. Attivazione /Disattivazione dei LED / impostazione dei diversi filtri d'animazione (12 profili disponibili)
6. Funzioni EQ : Jazz, Rock, Pop, Classica
7. Traccia precedente, Play/Pause, Traccia successiva
8. Ingresso AUX/ LINE (jack 3.35mm) / Led stato carica
9. Volume generale
10. Ingresso alimentazione DC 5V

TELECOMANDO:

1. On/ off
2. Selezione sorgente ingresso (LINE AUX, USB/SD/BT)
3. Mute
4. Play/Pause
5. Traccia precedente /successiva
6. Funzione EQ
7. Regolazione volume
8. REPEAT (Ripetere in loop la traccia)
9. Attivazione /disattivazione dei LED



CHURCHILL

Déclaration UE de Conformité

Nous, **SARL CHURCHILL**, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

Certifique y declare bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes productos:
Certificeer en verklaar onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat de volgende producten:
Certifica e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i seguenti prodotti:

Marque : **KOOLSTAR**

Type ou modèle : **Enceinte BROZY08**

Désignation commerciale : **Système de sonorisation amplifié sur batterie**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

El propósito de la declaración descrita anteriormente es de conformidad con la legislación de armonización aplicable de la Unión: Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie: Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla legislazione di armonizzazione applicabile dell'Unione:

RED 2014/35/EU

Sécurité, Article 3, section 1.a

EN 60 065

EN 60 598-1

EN 60 529 (IP44)

EMC Article 3, section 1.b et Radiofréquence Article 3, section 2

EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3 EN 55 013

EN 55 020

EN 301 489-3 EN 301 489-1

ROHS 2011/65/UE

ERP 2009/125/CE

SAS CHURCHILL
54 AV DE VERSAILLES
75016 PARIS FRANCE
CS 81122189A
TVA PRO501122189A

Fait à Paris (France),
le 18/03/2019