

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'A'.

**KARMA<sup>®</sup>**

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

# CDJ 190

Lettoce CD per DeeJay

>> Manuale di istruzioni

### Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**


sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

## Avvertenze

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche.  
Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
- 7) Non inserite dischi differenti dai normali CD. Formati differenti potrebbero incastrarsi e danneggiare la meccanica interna.
- 8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.
- 9) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.

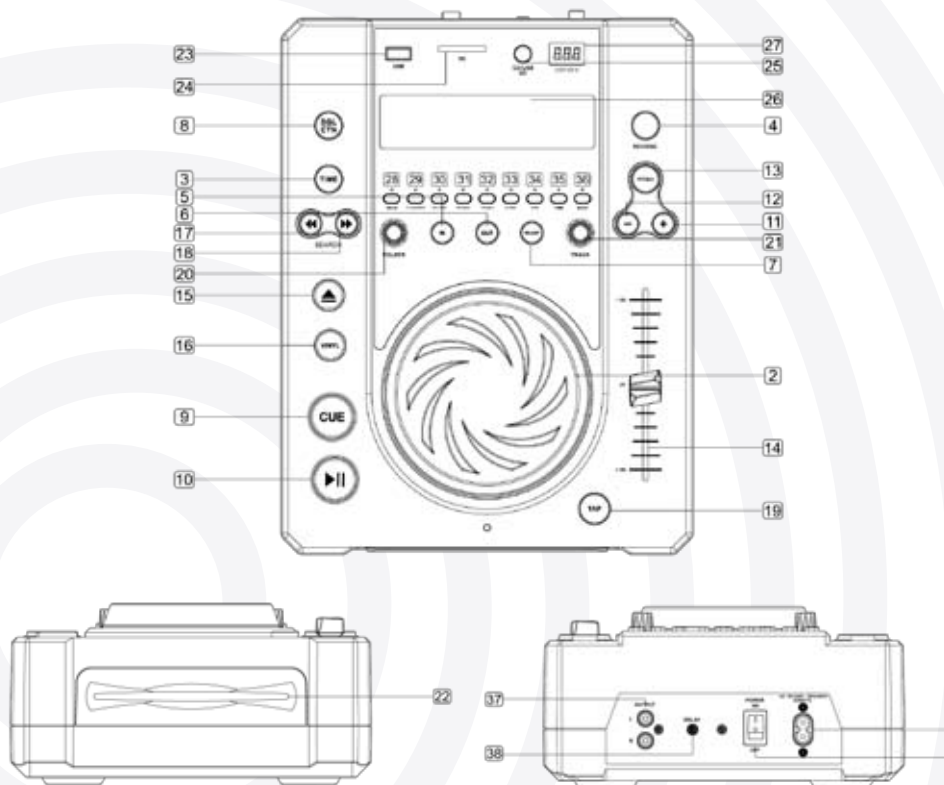

- 1) Accertatevi che l'apparecchio sia spento (tasto 1 su Off). Tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchio scollegato.
- 2) Collegate il lettore CD al vostro amplificatore o mixer utilizzando le prese Audio Out(37) poste sul retro dell'apparecchio. Accertatevi di rispettare i canali destro(R) e sinistro(L).
- 3) Utilizzate l'ingresso RELAY(38) per collegare, tramite connettore Jack 3,5 mono, il lettore ad un mixer.

Sarà possibile controllare l'inizio della riproduzione direttamente tramite il mixer.

- 4) Collegate il cavo di alimentazione alla presa posteriore(39) ed inserite la spina in una presa elettrica 220V.

Terminati i corretti collegamenti, premete il tasto di accensione(1) per accendere il lettore CD. Attendete qualche secondo affinché l'apparecchio termini la sua procedura di avvio quindi inserite il disco nell'apposito vano frontale(22).

Di seguito sono riportate le funzioni ed i relativi tasti.

## - Ruota multifunzione (2)

In modalità pausa, consente di cercare con precisione il punto della traccia desiderata. La ricerca avverrà ruotando il disco superiore in senso orario o antiorario. Durante la riproduzione, la rotazione della ruota permetterà di accelerare o rallentare il tempo della traccia musicale.

## - Tasto Time (3)

Premendo ripetutamente questo tasto, potrete visualizzare sul display il tempo trascorso, il tempo rimanente alla fine della traccia e il tempo totale alla fine.

## - Tasto Single/Continue (8)

Premendo ripetutamente questo tasto, potrete impostare la riproduzione di una singola traccia o dell'intero CD. La scelta effettuata sarà mostrata dal display. Nel caso in cui scegliate la modalità Single, la lettura si interromperà alla fine di ogni traccia. In modalità continua, si arresterà alla fine della lettura di tutte le tracce del CD.

## - Tasto IN (sistema LOOP) (5)

E' possibile marcare una sezione di traccia e riprodurla ininterrottamente (loop). Per marcare il punto d'inizio utilizzate questo tasto.

## - Tasto OUT (sistema LOOP) (6)

Per marcare il punto finale del segmento di traccia da riprodurre, utilizzate questo tasto. Istantaneamente comincerà la riproduzione del segmento marcato in modalità Loop (riproduzione infinita). Premendolo nuovamente interromperete il ciclo loop.

## Tasto RELOOP (sistema LOOP) (7)

Selezionato il punto di partenza(IN) e di fine(OUT) del loop, è possibile eseguire il segmento definito senza attenderne la fine di riproduzione: ad ogni pressione del tasto Reloop, il segmento verrà riprodotto dal suo inizio.

## - Tasto Play/Pausa (10)

Consente l'avvio o la messa in pausa della traccia corrente.

## - Tasto CUE (9)

In modalità pausa, cercate il punto del brano desiderato agendo sulla ruota multifunzione. Premere quindi il tasto CUE per memorizzare il punto desiderato. Durante la riproduzione, ripremendo il tasto, il lettore ritorna al punto cue memorizzato.

## - Tasti search (17-18)

Tenendo premuto uno di questi tasti, potete cercare all'interno di una traccia, un determinato punto.

## - Pitch Control (14)

Utilizzatelo per aumentare o diminuire la velocità della traccia. La velocità di ricerca è settabile tramite il tasto Pitch.

## - Tasto Pitch (13)

Premete questo tasto per attivare la funzione Pitch. Premetelo nuovamente per disattivare tale funzione..

## - Tasti Pitch Bend (11/12)

Con questa funzione si può avere una variazione immediata della velocità di riproduzione; velocità che torna normale non appena il tasto viene rilasciato.

# Istruzioni per il funzionamento

- **Display (26)**  
Mostra le principali informazioni sulla traccia in ascolto come pure le funzioni attivate.
- **Tasto OPEN/CLOSE (15)**  
Premere per aprire o chiudere il vano CD.  
**Nota:** Prima di espellere un disco è necessario premere il tasto pausa per interrompere la riproduzione.
- **Ingresso CD (22)**
- **Tasto Reverse (4)**  
Premendo questo tasto attiverete la funzione reverse
- **Tasto CUE (9)**  
In modalità pausa, cercate il punto del brano desiderato agendo sulla ruota multifunzione. Premere quindi il tasto CUE per memorizzare il punto desiderato. Durante la riproduzione, ripremendo il tasto, il lettore ritorna al punto cue memorizzato.
- **Tasto VINYL (16)**  
Premendo questo tasto imposterete la funzione vinile
- **TAP (19)**  
Tenendolo premuto per un paio di secondi attiverete la funzione, la scritta BPM apparirà a conferma sul display. Premete ora ripetutamente il tasto seguendo il ritmo del brano in ascolto. Dopo qualche pressione, verrà indicato numericamente il BPM (beat per minute) del brano permettendovi, in abbinamento al pitch control, mixaggi perfetti.

- **Ingresso SD (24)**
- **Ingresso USB (23)**
- **Tasto CD/USB/SD (25)**  
Premendo questo tasto potrete decidere da quale sorgente riprodurre i brani.
- **DSP EFX (27)**
- **tasto HOLD (28)**
- **Tasto FLANGER (29)**
- **Tasto FILTER (30)**
- **Tasto PHASE (31)**
- **Tasto TRANS (32)**
- **Tasto ECHO (33)**
- **Tasto PAN (34)**
- **Tasto RATIO (36)**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Velocità Pitch:</b>	+/- 16%
<b>Memoria antishok:</b>	20 secondi
<b>Pitch Bend</b>	SI
<b>Alimentazione:</b>	110-220V / 50-60Hz
<b>Dimensioni:</b>	230 x 300 x 90 mm
<b>Peso:</b>	2,2 Kg circa

NOME PRODOTTO

**CDJ 190**

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO  
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it) Seguite le istruzioni che vi appariranno.



#### INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



# KARMA<sup>®</sup>

## **Karma Italiana srl**

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)



Made in China



ver. 9.1