

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

CDJ 620MP3

Lettore CD/MP3 per DeeJay

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.


Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

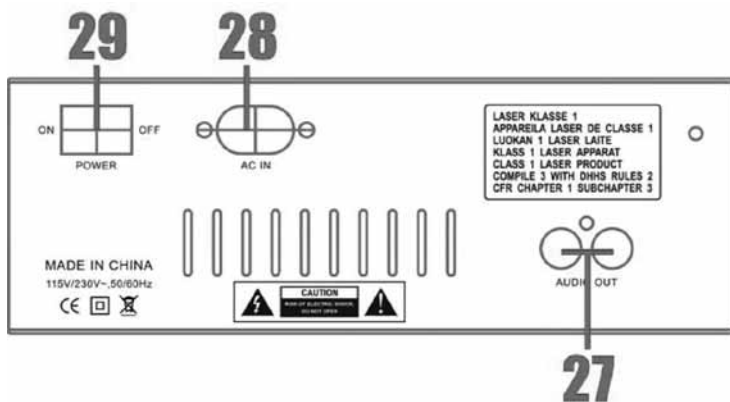

Istruzioni per il funzionamento

- 1) Accertatevi che l'apparecchio sia spento (tasto 29 su Off). Tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchio scollegato dalla presa di alimentazione.
- 2) Collegate il lettore CD al vostro amplificatore o mixer utilizzando le prese Audio Out(27) poste sul retro dell'apparecchio. Accertatevi di rispettare i canali destro(R) e sinistro(L).
- 3) Collegate il cavo di alimentazione alla presa posteriore(28) ed inserite la spina in una normale presa elettrica domestica 220V.

Terminati i corretti collegamenti, premete il tasto di accensione(29) per accendere il lettore CD. Attendete qualche secondo affinché l'apparecchio termini la sua procedura di avvio quindi inserite il disco nell'apposita feritoia frontale. Il sistema "slot-in" di cui è dotato, aggancerà automaticamente il disco e lo trascinerà all'interno.

Se possedete una chiave USB contenente brani Mp3, inseritela nell'apposita presa(21).

Di seguito sono riportate le funzioni ed i relativi tasti.

- Selettori CD / USB (22-23)

Grazie ai questi tasti potrete scegliere la sorgente dei brani da riprodurre. CD per la lettura di Compact disc tradizionali o contenenti brani Mp3, USB per la lettura di brani contenuti nell'eventuale chiavetta USB inserita nella presa 21.

- Selettore Track/folder selector (17)

Vi permette di cercare la traccia o la cartella desiderata semplicemente ruotandolo in senso orario o antiorario.

- Ruota multifunzione (2)

In base alla modalità di funzionamento selezionata tramite il tasto (18) potrete utilizzare la ruota in una delle seguenti modalità:

- Pitch bend: Durante la riproduzione, la rotazione della ruota permetterà di accelerare o rallentare il brano con velocità

proporzionale a quella di rotazione della ruota.

- Ricerca: consente di cercare con precisione il punto della traccia desiderata. La ricerca avverrà ruotando il disco superiore in senso orario o antiorario.

- Scratch: Se si è selezionata tale funzione tramite il tasto (18), si avrà la possibilità di ottenere questo effetto come avviene nei normali dischi in vinile, semplicemente agendo sulla ruota.

- Tasto Time (3)

Premendo ripetutamente questo tasto, potrete visualizzare sul display il tempo trascorso, il tempo rimanente alla fine della traccia e il tempo totale alla fine del CD.

- Tasto Repeat (8)

Premendo ripetutamente questo tasto, potrete impostare la ripetizione di una singola traccia o dell'intero CD. La scelta effettuata sarà mostrata dal display.

- Tasto Single (4)

Premendo ripetutamente questo tasto, potrete impostare la riproduzione di una singola traccia o dell'intero CD. La scelta effettuata sarà mostrata dal display. Nel caso in cui scegliate la modalità Single, la lettura si interromperà alla fine di ogni traccia. In modalità continua, si arresterà alla fine della lettura di tutte le tracce del CD.

- Tasto IN (6)

E' possibile marcare una sezione di traccia e riprodurla ininterrottamente (loop). Per marcare il punto d'inizio utilizzate questo tasto.

- Tasto OUT (6)

Per marcare il punto finale del segmento di traccia da riprodurre, utilizzate questo tasto. Istantaneamente comincerà la riproduzione del segmento marcato in modalità Loop (riproduzione infinita). Premendolo nuovamente interromperete il ciclo loop.

- Tasto RELOOP (7)

Selezionato il punto di partenza (IN) e di fine (OUT) del loop, è possibile eseguire il

segmento definito senza attendere la fine di riproduzione: ad ogni pressione del tasto Reloop, il segmento verrà riprodotto dal suo inizio.

- Tasto Play/Pausa (13)

Consente l'avvio o la messa in pausa della traccia corrente.

- Tasto CUE (12)

In modalità pausa, cercate il punto del brano desiderato agendo sulla ruota multifunzione. Premere quindi il tasto CUE per memorizzare il punto desiderato. Durante la riproduzione, ripremendo il tasto, il lettore ritorna al punto cue memorizzato.

- Tasto Prog (5)

In modalità pausa potete programmare una sequenza di massimo 20 tracce che verranno poi riprodotte nell'ordine stabilito. Per programmare correttamente la sequenza operate come segue:

- Premere il tasto PROG per entrare in modalità programmazione.
- Utilizzate i tasti Track(10) per scegliere i brani desiderati e confermate la scelta con il tasto PROG.
- Ripetete la sequenza per tutti i brani da impostare in programmazione.
- Premere il tasto play/pause per avviare la lettura nell'ordine stabilito.
- Per uscire dalla modalità di riproduzione programmata mettete in Stop il lettore e premete il tasto time

Nota: la funzione di programmazione può essere effettuata solo con CD tradizionale e non con CD contenenti brani Mp3.

- Tasti accesso diretto (9)

Consentono di passare immediatamente alla traccia desiderata. Esempio: per passare alla traccia n. 15 premere i tasti 1 e 5, per passare alla traccia n.7 premere i tasti 0 e 7.

- Tasti Track Search (10)

Utilizzate questi tasti per passare alla traccia precedente o successiva.

- Tasti search (11)

Tenendo premuto uno di questi tasti, potrete cercare all'interno di una traccia, un determinato punto.

- Pitch Control (14)

Usare per aumentare o diminuire la velocità della traccia. La velocità di ricerca è settabile tramite il tasto Pitch.

- Tasto Pitch (16)

Permette di settare la velocità del pitch control con valori +/- 8%, 16% o 24%.

- Tasti Pitch Bend (15)

Con questa funzione si può avere una variazione immediata della velocità di riproduzione; velocità che torna normale non appena il tasto viene rilasciato. Il settaggio della velocità avviene tramite il cursore Pitch (14)

- Display (26)

Mostra le principali informazioni sulla traccia in ascolto come pure le funzioni attivate.

- Tasto BPM (20)

Tenendolo premuto per un paio di secondi attiverete la funzione, la scritta BPM apparirà a conferma sul display. Premete ora ripetutamente il tasto seguendo il ritmo del brano in ascolto. Dopo qualche pressione, verrà indicato numericamente il BPM (beat per minute) del brano permettendovi, in abbinamento al pitch control, mixaggi perfetti.

- Tasto Eject (19)

Premere per espellere il CD.

Nota: Prima di espellere un disco è necessario premere il tasto pausa(13) per interrompere la riproduzione.

- Selettore funzione ruota(18)

Tramite la pressione di questo tasto potrete impostare la modalità di funzionamento della ruota (Pitch bend, Ricerca o Scratch).

- Tasto Brake (24)

Una volta attivata tale funzione, alla pressione del tasto play/pause rallenterà, fino a fermarlo, la riproduzione del brano. In modo analogo, premendo nuovamente Play/pause, il brano ripartirà accelerando,

Precauzioni e Avvertenze

fino a raggiungere la velocità normale.

- Tasto Reverse (25)

Tramite questo tasto sarà possibile avviare la lettura inversa dei brani. Premete nuovamente il tasto per disattivarla.

- Presa USB

Adatta al collegamento di normali chiavette USB dove potranno essere alloggiati files in formato Mp3.

N. display:	1
Ingressi:	Lettore CD + USB
Uscita:	Tramite RCA
Mp3:	Si
Pitch:	+/- 4,8 e 16%
Memoria Anti-Shock:	10 secondi
Rapporto SN:	75 dB
Risp. in Freq:	20 Hz - 20 kHz
Alimentazione:	115/230V,50/60Hz
Dimensioni :	280 x 320 x 100 mm
Peso:	3 Kg. circa

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le dovute precauzioni necessarie ad evitare scosse elettriche.
Assicuratevi sempre di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di qualsiasi intervento.

2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.

3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati o ad umidità.

4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

7) Non inserite dischi differenti dai normali CD. Formati differenti potrebbero incastrarsi e danneggiare la meccanica interna.

8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.

9) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.

NOME PRODOTTO

CDJ 620MP3

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it. Seguite le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA®

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 10.1