

CDS 110MP3


>> Manuale di **istruzioni**



PANNELLO FRONTALE



PANNELLO POSTERIORE

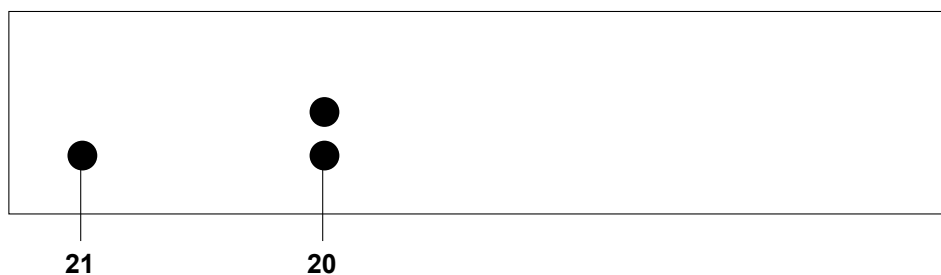

AVVERTENZE GENERALI

Vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale in quanto forniscono informazioni importanti relative alla sicurezza durante l'utilizzo e la manutenzione.

Conservare il presente manuale insieme all'unità allo scopo di poterlo consultare in futuro. Se l'unità viene venduta o ceduta ad un altro operatore, accertarsi che includa sempre il relativo manuale affinché il nuovo proprietario possa leggerne il funzionamento e le relative istruzioni.

Al momento della consegna, assicuratevi che l'apparecchio sia intatto, dopo aver tolto l'imballo. In caso di dubbio, evitare di utilizzare lo stesso e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio all'interno del prodotto che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Conservate la scatola di imballo ed il materiale di protezione accluso, per eventuali spostamenti del vostro prodotto. La spedizione o il trasporto del prodotto in imballi diversi da quello originale, potrebbe provocare il danneggiamento del prodotto stesso, che non sarebbe quindi riparabile in garanzia.

Prima di iniziare, assicuratevi che l'apparecchio sia spento con la spina di alimentazione scollegata dalla rete elettrica; tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchi spenti.

Sul retro sono presenti due prese RCA(20) destinate al collegamento con mixer o amplificatori. Utilizzate cavi schermati al fine di evitare interferenze e distorsioni.

Inserite il cavo di alimentazione(21) alla presa di corrente.

Terminati i corretti collegamenti, premete il tasto di accensione(1) per accendere il lettore CD. Attendete qualche secondo affinché l'apparecchio termini la sua procedura di avvio quindi inserite il disco nell'apposito vano(17) frontale.

Di seguito elenchiamo le principali funzioni a cui potete accedere tramite gli appositi tasti:

RUOTA MULTIFUNZIONE JOG & SHUTTLE (2)

- JOG:** In modalità PLAY questa ruota funziona con un classico Pitch band, vi permette quindi di accelerare o rallentare la riproduzione del CD che state ascoltando. Se la ruota viene girata in senso orario accelerate la velocità di riproduzione, al contrario, ruotando in senso antiorario rallenterete la riproduzione.
- SHUTTLE:** In modalità PAUSA consente di cercare con precisione il punto della traccia desiderata. La ricerca avverrà ruotando il disco superiore in senso orario o antiorario.

TASTO TIME(3)

Premendo ripetutamente questo tasto, potrete visualizzare sul display il tempo trascorso, il tempo rimanente alla fine della traccia e il tempo totale alla fine del CD.

TASTO REPEAT(4)

Premendo ripetutamente questo tasto, potrete impostare la riproduzione di una singola traccia, dell'intero CD o di tutte le piste

TASTO IN/OUT(5)

Questo mixer possiede la funzione SEAMLESS LOOP che permette di marcare una sezione di traccia selezionando con il tasto In la parte iniziale e con OUT la parte finale della sezione. Grazie alla memoria interna sarà possibile riprodurre ininterrottamente (Loop) la sezione prescelta. premendo nuovamente questo tasto uscirete dalla funzione.

COMANDO RELOOP(6)

Selezionato il punto di partenza (IN) e di fine (OUT) del loop, è possibile eseguire il segmento definito senza attenderne la fine di riproduzione: ad ogni pressione del tasto Reloop, il segmento verrà riprodotto dal suo inizio.

COMANDO SINGLE/CONTINUE(7)

Premendo ripetutamente questo tasto, potrete impostare la riproduzione di una singola traccia o dell'intero CD. La scelta effettuata sarà mostrata dal display. Nel caso in cui scegliate la modalità Single, la lettura si interromperà alla fine di ogni traccia. In modalità continua, si arresterà alla fine della lettura di tutte le tracce del CD.

COMANDO PGM(8)

In modalità pausa potete programmare una sequenza di massimo 20 tracce che verranno poi riprodotte nell'ordine stabilito. Per programmare correttamente la sequenza operate come segue:

- Premete il tasto STOP per fermare la lettura del CD che state ascoltando e che volete programmare.
- Premete il tasto PROG per entrare nella modalità programmazione

- Attraverso i tasti TRACK |◀◀ e ▶▶| potrete scegliere il brano da assegnare alla posizione 1 e successivamente confermate l'operazione fatta premendo il tasto PROG.
- Ripetete queste operazioni per tutti gli altri brani (Massimo 20 tracce), assegnandoli alle posizioni desiderate.
- Una volta completata la vostra programmazione, premete il tasto PLAY/PAUSE per iniziare la riproduzione del CD secondo l'ordine da Voi stabilito.
- Per uscire dalla modalità programmata PGM, mettete in STOP la lettura del CD e premete il tasto TIME.

TASTI DI ACCESSO DIRETTO(9)

Consentono di passare immediatamente alla traccia desiderata. Esempio: per passare alla traccia n. 15 premere i tasti 1 e 5, per passare alla traccia n.7 premere i tasti 0 e 7.

TASTO SKIP(10) |◀◀ ▶▶|

Utilizzate questi tasti per passare alla traccia precedente o successiva.

Premendo il tasto |◀◀ passerete alla traccia precedente, mentre premendo ▶▶| passerete alla traccia successiva.

TASTO CUE(11)

In modalità pausa, cercate il punto del brano desiderato agendo sulla ruota multifunzione. Premere quindi il tasto CUE per memorizzare il punto desiderato. Durante la riproduzione, ripremendo il tasto, il lettore ritorna al punto cue memorizzato.

TASTO PLAY/PAUSA(12)

Consente l'avvio o la messa in pausa della traccia corrente.

TASTO PITCH BEND + e - (13)

Premendo questi tasti potrete rallentare o accelerare la lettura del CD in corso per i valori compresi tra -16% e +16%.

TASTO PITCH(14)

Utilizzate questo tasto per attivare la funzione PITCH. Il tasto si illumina per confermare la selezione di tale funzione.

PITCH CONTROL(15)

Pratico cursore che vi permette di regolare il valore PITCH (simile al tasto 13) accelerando o rallentando la velocità di riproduzione del CD. In posizione 0 ritornate ad una velocità di lettura normale.

TASTO EJECT(16)

Tasto che vi permette di aprire e chiudere il cassetto porta CD del lettore. Al fine di evitare eventuali problemi al lettore, vi consigliamo di NON aprire il cassetto CD durante la riproduzione, ma di mettere prima in PAUSA il lettore.

CASSETTO PORTA CD(17)

Vi permette di inserire un CD nel lettore per iniziare la lettura.

DISPLAY LCD(18)

Mostra le principali informazioni sulla traccia in ascolto come pure le funzioni attivate. La funzione ID3 permette inoltre di mostrare il nome dell'artista ed il titolo del brano che state ascoltando.

SENSORE SEGNALE TELECOMANDO(19)

Questo sensore raccoglie le informazioni provenienti da un telecomando con segnale infrarosso (in dotazione). Non mettete nulla ad ostacolare la ricezione del segnale per avere un buon funzionamento.

- 1) Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso interno.
- 2) Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato e che il voltaggio della linea elettrica non sia mai superiore a quello indicato sul suo pannello posteriore.
- 3) Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non utilizzatelo mai vicino a materie infiammabili.
- 4) In caso di penetrazione di liquido nell'apparecchio, staccare immediatamente la presa di alimentazione.
- 5) Usate particolare cautela nel trasporto.
- 6) Non lasciare l'apparecchio incustodito; evitare che i bambini giochino o manomettano lo stesso.
- 7) Non staccate il cavo di alimentazione dalla presa tirandolo dal filo.
- 8) Non inserite nulla all'interno, maneggetelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 9) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.

Alimentazione:	115V - 220V 50/60hz
Risposta in frequenza:	20Hz - 20kHz
Rapporto S/N	75 dB
Dimensioni:	4825 x 89 x 255 mm (2U)
Peso:	3,1 Kg
