

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

CDS 270MP3

Doppio lettore CD per DeeJay

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:


www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive

sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

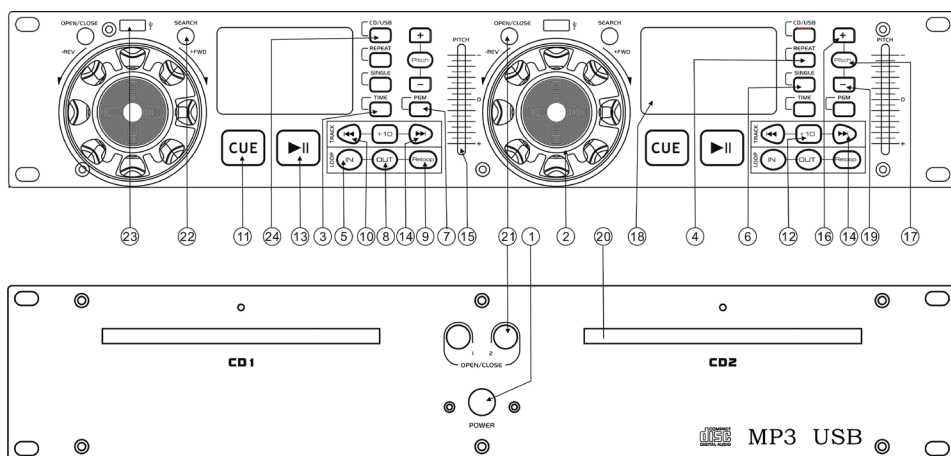

1. TASTO ACCENSIONE

Premere per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio.

2. JOG & SHUTTLE

Shuttle: Utilizzate la manopola per selezionare la direzione e velocità di lettura. La lettura viene effettuata in avanti quando la manopola shuttle viene ruotata in senso orario dalla posizione neutra, all'indietro quando la manopola viene ruotata in senso anti-orario. Più la manopola viene ruotata velocemente, maggiore è la velocità di lettura.

Jog: In modalità pausa, ruotando il jog, il punto di lettura si sposta di un numero di frame pari al numero di clicks. In senso orario si sposta il punto in avanti, in senso antiorario si sposta il punto all'indietro. In modalità play il jog aumenta o

diminuisce la velocità della canzone. (Senso orario: aumenta. Senso antiorario: diminuisce).

3. TASTO TIME

Questa manopola consente di scegliere la modalità tempo: tempo trascorso, tempo rimanente, tempo rimanente totale.

4. TASTO REPEAT

Si usa per ripetere una traccia o tutte le tracce del CD.

5. TASTO IN (SISTEMA LOOP)

Questo tasto imposta l'inizio del loop. L'indicatore Loop sul display lampeggia.

6. TASTO CONT. / SINGLE

Premere per alternare le modalità di lettura SINGOLA e CONTINUA. La

modalità selezionata è indicata sul LCD. In modalità SINGOLA, dopo ogni traccia, la lettura si ferma. In modalità CONTINUA l'unità si arresta dopo aver letto tutte le tracce.

7. TASTO PROG

In modalità STOP potete

programmare tracce (20 max)

- Premere il tasto STOP per entrare in modalità stop.

- Premere il tasto PROG per entrare in modalità programmazione.

- Usate i tasti SKIP per scegliere quale traccia si desidera ascoltare, poi premere il tasto PROG per confermare la scelta.

- Ripete l'operazione per selezionare tutte le tracce che volete ascoltare.

- Premere il tasto play/pause per avviare la lettura.

8. TASTO OUT (TASTO LOOP)

Premendo questo tasto, si imposta il punto finale del loop continuo e si avvia il loop. Per terminare il loop premete di nuovo il tasto.

9. TASTO RELOOP

Questo tasto si usa per avviare l'ultimo loop salvato. Per terminare il loop premere di nuovo il tasto.

10. TASTO SKIP I<<

Si usa per riavviare una traccia o selezionare l'ultima traccia.

11. TASTO CUE

Premuto durante la lettura riporta alla posizione di inizio lettura.

12. TASTO +10

Si usa per avanzare di 10 tracce per volta.

13. TASTO PLAY / PAUSE

Per passare dalla modalità lettura alla modalità pausa o viceversa.

14. TASTO SKIP >>I

Per selezionare la traccia successiva.

15. PITCH CONTROL

Questo fader si usa per aumentare o diminuire la velocità della traccia.

16. TASTO PITCH BEND +

Il pitch aumenta automaticamente premendo il tasto + e torna al valore originario rilasciandolo.

17. TASTO PITCH

Premere per attivare la regolazione del potenziometro pitch.

18. DISPLAY

19. TASTO PITCH BEND -

Il pitch diminuisce tenendo premuto il tasto e torna al valore originario rilasciandolo.

20. CASSETTI CD

21. TASTO EJECT

Premere per caricare o espellere il disco. NOTA: il cassetto si apre soltanto dopo la pressione del tasto STOP o PAUSE.

22. TASTO SEARCH

Premere per impostare la funzione della manopola jog come SEARCH o PITCH BEND. Quando l'indicatore LED è acceso, utilizzate il jog per una ricerca rapida in avanti o all'indietro. Quando l'indicatore LED è spento usate il jog per la funzione pitch bend. In ogni caso se il jog non viene mosso per almeno 8 secondi il led si spegne e si attiva la funzione pitch bend.

23. PORTA USB

Supporta la lettura USB. Si può anche collegare il computer con il cavo USB, ma solo dopo essere entrati in modalità USB.

24. CD/USB

Si può entrare in modalità CD o USB tramite questo tasto di conversione.


25. USCITE LINEA 1-2

Jack di uscita audio del lettore CD. Collegare all'ingresso di linea del mixer.

26. CAVO ALIMENTAZIONE

27. PRESA DIN 1-2

Collegate a questa presa il cavo

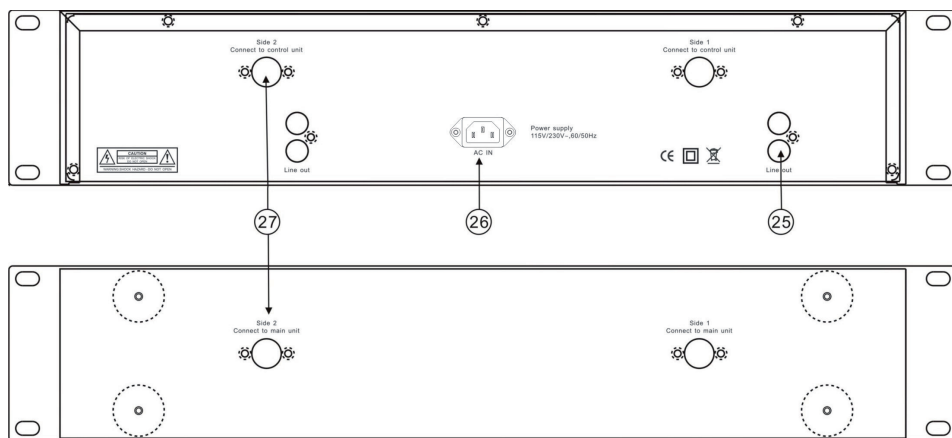

mini-din fornito col lettore CD.
Collegate il lettore 1 con la parte

1 del controller e il lettore 2 con la
parte 2 del controller.

Caratteristiche tecniche

- Compatibile Mp3 con doppia presa USB
- Display a matrice con ID3
- Memoria antishock 40 sec (per lettore)
- Ruote per ricerca Jog & Shuttle a 3 velocità
- Cue, Auto Cue e loop
- Pitch +/- 12%
- Pitch bend +/- 16%
- Uscita digitale
- Ingombro a rack 19" (2U+2U)
- Finiture Sylver e nere
- Gamma di regolazione: +/- 24%
- Alimentazione: 115/230V,60/50Hz
- Dimensioni lettore: 483 x 255 x 88 mm
- Dimensioni Controller: 483 x 80 x 88 mm

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

6



Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

CDS 270MP3

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito **www.karmaitaliana.it** Vedere le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.

The background of the entire page is composed of a series of concentric circles in a light gray color, centered on the left side of the image. The circles vary in size, creating a ripple effect that fills the upper half of the page.

KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it