

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

CDS 533MP3

Doppio lettore CD professionale

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.



Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

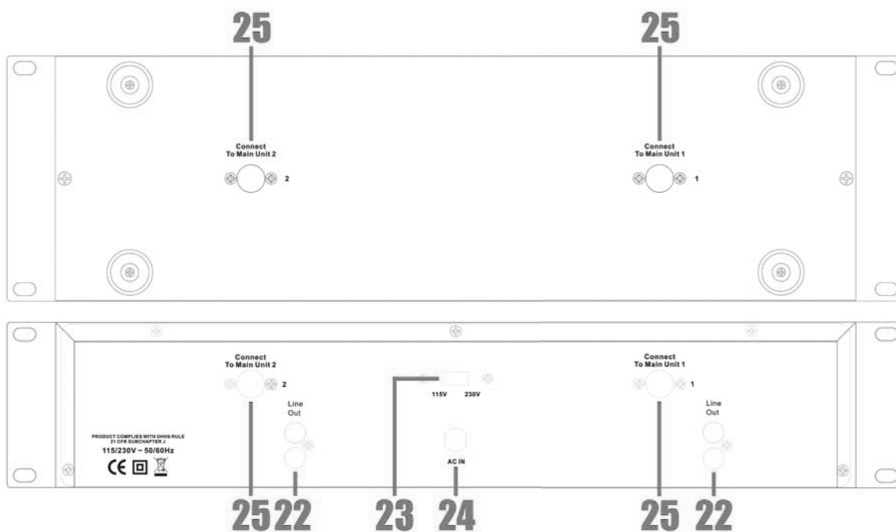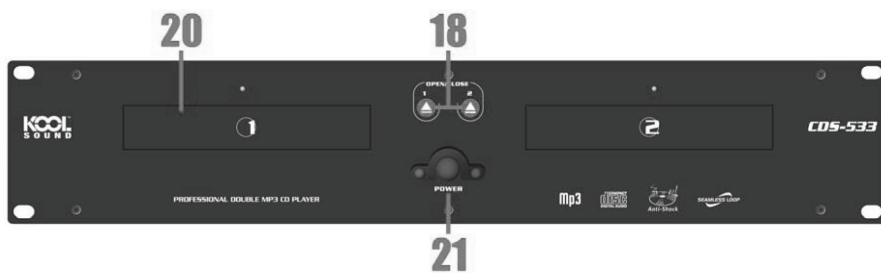

Comandi e prese

1. Ruota JOG & SHUTTLE: Questa ruota agisce in due modi:
 - JOG : In modalità PLAY, agirà come pitch bend accelerando o rallentando la riproduzione. La velocità di rotazione comporta una variazione +/-16%
 - SHUTTLE : In modalità PAUSA permette di cercare un brano successivo o precedente semplicemente ruotando in senso orario o antiorario.
2. Display LCD : Permette di visualizzare la maggior parte delle funzioni attive e di leggere i titoli dei brani Mp3 grazie alla matrice di punti di cui è composto.
3. Tasto TIME : Premendolo ripetutamente potrà essere visualizzato il tempo trascorso, quello rimanente o quello totale rimanente. Le relative scritte: ELAPSED, REMAIN et TOTAL REMAIN verranno mostrate sul display.
4. Tasto REPEAT: Il tasto repeat permette di impostare la ripetizione di un brano o di un intero disco piuttosto che di una determinata programmazione. L'eventuale impostazione verrà mostrata sul display.
5. Tasto IN: Il CDS-533 è dotato della funzione SEAMLESS LOOP che permette di ripetere una sequenza dal punto IN al punto OUT. Grazie alla memoria interna questa ripetizione avverrà in continuo senza pause udibili. Il tasto IN fisserà il punto di partenza e l'indicazione LOOP verrà mostrata sul display. Il termine della sequenza da riprodurre verrà fissato dal tasto OUT(8). La riproduzione verrà eseguita fino ad una nuova pressione del tasto OUT.
6. Tasto SINGLE : premete questo tasto per impostare la lettura su SINGLE(dopo un brano si porrà in pausa) oppure CONTINUE(per la lettura dell'intero CD).
7. Tasto PGM : Con l'apparecchio in modalità STOP, potrete definire una sequenza di riproduzione(max 20 brani) nel seguente modo:
 - Premete il tasto STOP
 - Premete il tasto PROG
 - Cercate il brano da riprodurre e premete il tasto PROG ripetendo l'operazione per tutti i brani da inserire in programmazione
 - Premete il tasto PLAY per terminare l'inserimento.
 - Per terminare la riproduzione premete STOP e quindi il tasto PAUSA
8. Tasto OUT : Permette di definire la fine del SEAMLESS LOOP. Premetelo nuovamente per uscire da tale funzione.

9. Comando RELOOP : Premete questo tasto per rilanciare la sequenza memorizzata e premete OUT per uscire da tale funzione. Se siete in modalità di riproduzione premete reloop per tornare al punto CUE senza interrompere la riproduzione..
10. Accesso diretto alle tracce : Premete i tasti da 1 a 9 per definire il brano da riprodurre. Tramite la pressione di più tasti potrete riprodurre tracce con numero più alto di 10. Esempio: per la traccia 23 premete il tasto 2 seguito dal tasto 3.
11. Tramite questi tasti potrete cercare la traccia desiderata.
 12. Tasto +10 : Permette di saltare di 10 tracce la riproduzione passando ad esempio dal brano 1 al brano 11..
13. Tasto CUE : Durante le riproduzione permette di tornare all'inizio della traccia. In modalità pausa premetelo per fissare il punto CUE.
14. Tasto PLAY/PAUSE: Provvede alla riproduzione e messa in pausa delle tracce.
15. Potenzimetro PITCH : Questo potenziometro permette di variare la velocità di riproduzione di un brano con un range di -12 % e +12 %. In posizione centrale (0) il brano verrà riprodotto a velocità normale.
16. Tasto PITCH BEND - e +: Questo tasto permette di variare immediatamente la velocità di riproduzione di un brano con valore -16 % o +16 %. Una volta rilasciato il tasto la riproduzione tornerà a valore normale.
17. Taso PITCH : Premete questo tasto per attivare la funzione pitch sui potenziometri.
18. Tasto OPEN/CLOSE : Permette di aprire o chiudere il vano disco.
19. Commande SEARCH : Inverte la funzione del JOG tra SEARCH et PITCH BEND. Se la funzione SEARCH è attivata, la ruota sarà illuminata e pronta per la ricerca. Se non è illuminata allora è attiva la funzione PITCH BEND. Dopo 8 secondi di inattività la funzione PITCH BEND verrà ripristinata.

Precauzioni e Specifiche

- 1) Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso interno. Evitate di utilizzarlo in ambienti umidi, non esponetelo a fonti di calore ed evitate il contatto con l'acqua.
- 2) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 3) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 4) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete
- 5) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.
- 7) Controllate che la potenza dell'amplificatore non sia superiore alla potenza delle casse connesse. Esse potrebbero venire danneggiate.
- 8) Tenete lontano l'apparecchio dalla portata di bambini.

Alimentazione:	AC 115/230 V / 50~60 Hz
Risposta in frequenza:	20 Hz a 20 kHz
Rapporto segnale/bruit:	75 dB
Dimensioni controller:	482 x 132 x 80 mm (3 U)
Dimensioni lettore:	482 x 90 x 255 mm (2 U)
Peso:	8 Kg.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

6



Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

CDS 533MP3

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it. Seguite le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA®

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it

ver. 9.1