



CDX-55

Lecteur 5 CD compatible MP3

CDX55/V1.0/12-06

Mode d'emploi




Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l'appareil

KOOL SOUND vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d'utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

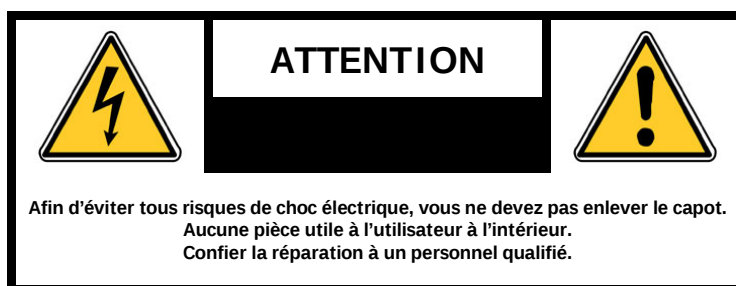

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :
 - Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
 - Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
 - Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- KOOL SOUND décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.

- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.




Fonctionnement

Description

- Le CDX-55 est un lecteur professionnel doté d'un plateau de 5 CD et permettant la lecture des fichiers musicaux au format MP3. Selon le taux de compression des fichiers, il est possible de stocker environ 10 fois plus de musique sur un CD MP3 que sur un CD audio normal.
- Il est livré avec une télécommande.

FONCTIONS DU LECTEUR CD :

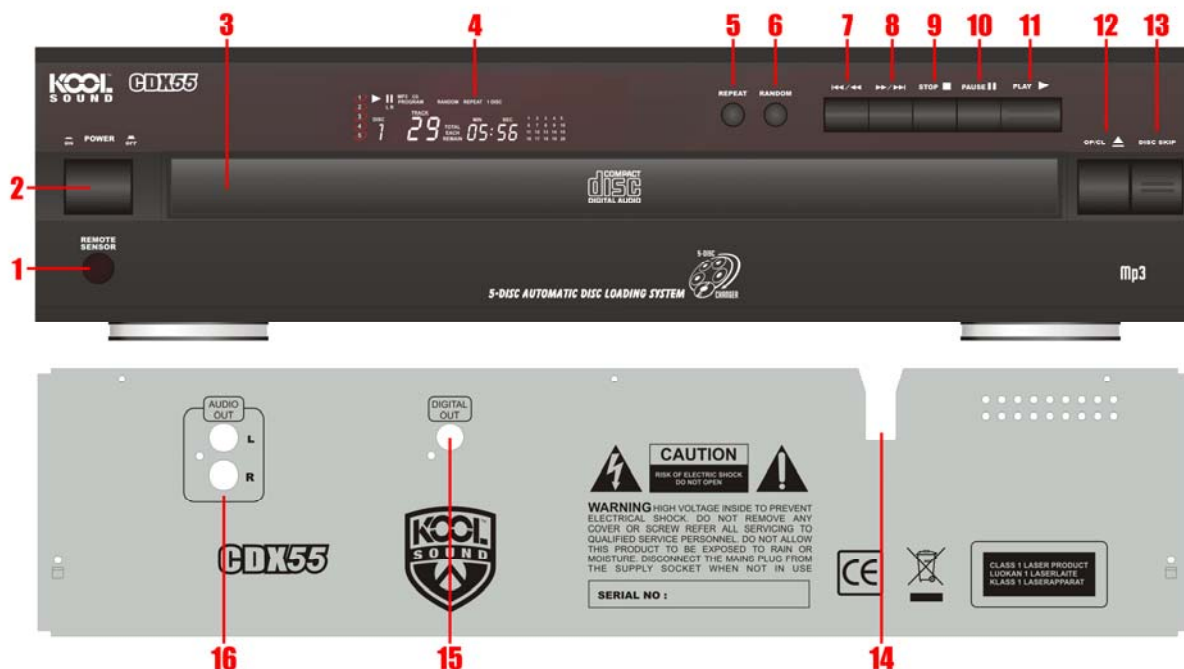

1. **Capteur télécommande REMOTE SENSOR** : C'est par ce capteur que le lecteur reçoit les informations provenant de la télécommande. Ne mettez pas d'obstacle entre ce capteur et la télécommande afin de permettre un bon fonctionnement.




2. **Interrupteur POWER ON/OFF** : Permet la mise sous et hors tension du lecteur.
3. **Plateau CD** : Après avoir appuyé sur la touche OPEN/CLOSE afin d'ouvrir le plateau, vous pourrez déposer de 1 de 5 CD sur le plateau.
4. **Afficheur** : Affiche toutes les données concernant la lecture.
5. **Fonction REPEAT** : Trois modes de fonctionnement sont disponibles à partir de cette touche :
 - Une pression sur cette touche, vous entrez alors dans mode de répétition d'une piste (« REPEAT » et « 1 » sont visibles sur l'afficheur). Le CDX-55 lit en boucle la piste qui est en train d'être écoutée.
 - Une seconde pression et vous entrez dans le mode répétition d'un disque (« REPEAT » et « 1 DISC » sont visibles sur l'afficheur). Le CDX-55 va alors lire en boucle le CD en cours de lecture.
 - Enfin une troisième pression de cette touche actionne le mode répétition de tous les CD (« REPEAT » et « DISC » sont visibles sur l'afficheur). Le CDX-55 va lire en boucle tous les CD présents sur le plateau du lecteur.

Remarque : La fonction REPEAT peut aussi être utilisée pendant une lecture programmée ou pendant une lecture aléatoire (RANDOM) mais seulement dans le mode de répétition de tous les CD (« REPEAT » et « DISC » sont visibles sur l'afficheur).

6. **Fonction RANDOM** : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture aléatoire. Le CDX-55 va alors choisir l'ordre de lecture des pistes du CD. Si vous appuyez sur cette touche durant une lecture programmée (cf. fonction PROG) le CDX-55 va choisir l'ordre de lecture de pistes programmées.
7. **Fonction RETOUR RAPIDE** : Appuyez sur cette touche pour retourner au début de la piste ou pour revenir à la piste précédente. Si vous maintenez appuyée cette touche plus d'une demi-seconde, vous pourrez revenir en arrière dans la piste en cours de lecture. L'appui prolongé de la touche accélère la lecture.
8. **Fonction AVANCE RAPIDE** : Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante. Si vous maintenez appuyée cette touche plus d'une demi seconde, vous pourrez avancer dans la piste en cours de lecture. L'appui prolongé de la touche accélère la lecture.
9. **Fonction STOP** : Cette touche arrête la lecture du CD.
10. **Fonction PAUSE** : Lorsque vous appuyez sur cette touche, la lecture s'arrête temporairement. Pour reprendre la lecture à l'endroit où vous l'aviez suspendue, appuyez sur la touche PLAY ou appuyez une nouvelle fois sur la touche PAUSE.
11. **Fonction PLAY** : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du CD.
12. **Fonction OPEN/CLOSE** : Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque. Chaque pression ouvre ou ferme le plateau. Durant la lecture d'un CD, vous pouvez ouvrir le plateau pour changer les 4 autres CD.
13. **Fonction DISC SKIP** : Chaque fois que vous pressez cette touche, le carrousel fait 1/5^{ème} de tour et se positionne vers le logement de CD suivant. Cela vous permet de charger et décharger les CD. En mode lecture, cette touche permet de passer au CD suivant.

14. **Cordon secteur** : Branchez votre câble secteur sur cette prise.
15. **Sortie numérique (DIGITAL OUT)** : Reliez cette sortie numérique à un amplificateur numérique ou à l'entrée numérique d'un enregistreur (MiniDisc par exemple).
16. **Sortie audio (AUDIO OUT L/R)** : Reliez ces connecteurs à votre table de mixage ou à l'amplificateur à l'aide d'un câble RCA..

FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE :

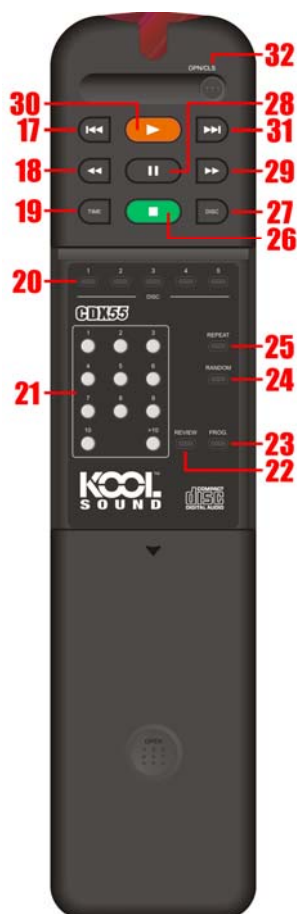

17. **Touche SKIP ARRIERE** : Appuyez sur cette touche pour retourner au début de la piste ou pour revenir à la piste précédente.
18. **Touche RETOUR RAPIDE** : Permet de revenir en arrière dans la piste en cours de lecture. L'appui prolongé de la touche accélère la lecture.
19. **Touche TIME** : Selon le nombre de fois où l'on presse cette touche, elle permet d'afficher soit le temps écoulé de la piste, soit le temps restant de la piste ou soit le temps total restant pour toutes les pistes du CD.
20. **Touche SELECTEUR DISQUE** : Ces 5 touches vous permettent de choisir le CD que vous souhaitez écouter.
21. **Touches 0-1/9** : Ces touches vous permettent de choisir directement le numéro de la piste que vous souhaitez écouter. Elles vous permettent également de programmer l'ordre de lecture (cf. fonction PROG).
22. **Touche REVIEW** : Vous permet de revoir la sélection des pistes programmées.
23. **Touche PROG** : Voir fonction PROG.
24. **Touche RANDOM** : Voir fonction RANDOM (6).
25. **Touche REPEAT** : Voir fonction REPEAT (5).
26. **Touche STOP** : Cette touche arrête la lecture du CD.
27. **Touche DISC** : Voir fonction SKIP DISC (13).
28. **Touche PAUSE** : Voir fonction PAUSE (10).
29. **Touche AVANCE RAPIDE** : Permet d'avancer dans la piste en cours de lecture. L'appui prolongé de la touche accélère la lecture.
30. **Touche PLAY** : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du CD.
31. **Touche SKIP AVANT** : Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante.
32. **Touche EJECT** : Appuyer sur cette touche pour éjecter le disque. Chaque pression ouvre ou ferme le plateau. Durant la lecture d'un CD, vous pouvez ouvrir le plateau pour changer les 4 autres CD.



FONCTION PROG :

- Appuyez sur la touche PROG de votre télécommande. Vous pouvez programmer jusqu'à 32 pistes.
- Utilisez les 5 touches DISC de la télécommande ainsi que les 10 touches du clavier numérique pour choisir le CD et la piste souhaités.
- Exemple : Vous désirez programmer la piste 3 du deuxième CD et la piste 12 du cinquième CD. Pour cela nous allons appuyer sur la touche PROG, puis sur la touche DISC 2, puis sur la touche numérique 3 (programmation de la piste 3 du CD 2), ensuite DISC 5 et sur les touches numériques +10 et 2 (programmation de la piste 12 du CD 5).
- Pour vérifier la programmation, appuyez sur la touche REVIEW de la télécommande. L'ordre de la sélection programmée sera affiché au fur et à mesure que vous appuierez sur la touche REVIEW.
- Appuyez sur la touche PLAY (panneau avant du lecteur ou sur la télécommande) pour lancer la lecture programmée.
- Pour effacer la programmation, appuyez sur la touche OPEN/CLOSE ou sur la touche PROG en cours de programmation.

Remarque : La fonction PROG ne fonctionne pas avec un CD de fichiers musicaux MP3.

LECTURE MP3 :

- Le fonctionnement avec un CD MP3 est identique à celui d'un CD normal, exception faite de la fonction PROG qui ne fonctionne pas avec les fichiers MP3.
- Le CDX-55 peut lire des CD MP3 comprenant jusqu'à 256 fichiers.
- Le lecteur est compatible avec les fichiers de type MPEG-1 audio layer 3, MPEG-2 audio layer 3 et MPEG 2.5 audio layer 3.
- Il n'est pas compatible avec les standards MP1 et MP2.
- Les fichiers doivent avoir l'extension MP3. Les fichiers ne comportant pas cette extension ne seront pas lus.

Caractéristiques techniques

AUDIO	
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
Gamme dynamique	98 dB
Rapport signal/bruit	102 dB
Distorsion	0,006 %
Niveau de sortie	0,2 - 2V
Séparation	95 dB
GENERAL	
Alimentation	230 V / 50 Hz
Consommation	14 W
Dimensions	435 x 388 x 115 mm
Poids	6,9 kg
Disques utilisés	Supports Compact Disc 12 et 8 cm
TELECOMMANDE	
Type	Infrarouge
Alimentation	2 piles 3 V DC R6P (AAA)
Dimensions	60 x 175 x 10 mm
Poids	100 g (avec piles)

Conditions de garantie

Les équipements KOOL SOUND sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation sera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure où celle-ci n'excède pas 12 mois.
- Seules les compagnies agréées KOOL SOUND sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré payé.
- KOOL SOUND vous retournera vos biens par colis pré payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
- Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive.
- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.
- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.

La présentation et les spécifications du produit peuvent être changées sans préavis.

© KOOL SOUND 2006. Toute reproduction interdite.