



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

CJ 192

Spremiagrumi

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

CJ-192 SPREMIAGRUMI
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50Hz 25W - 40W
CE, ROHS, LFGB




MANUALE UTENTE

Gentile cliente. Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Grazie alla sua tecnologia, al suo design, al suo funzionamento e alla sua qualità molto elevata, questo prodotto garantisce un utilizzo pienamente soddisfacente e una lunga durata.

IMPORTANTE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per riferimento futuro.

DESCRIZIONE GENERALE

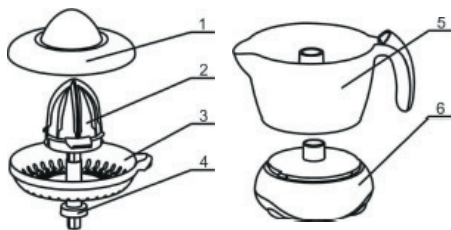

1. Copertura protettiva
2. Cono spremiagrumi
3. Filtro
4. Asse di trasmissione
5. Raccoglitore di succhi / Brocca
6. Motore

PERICOLO!

Non immergere l'unità motore in acqua o altri liquidi, né sciacquarla sotto l'acqua corrente.

CONSIGLI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente queste istruzioni prima di accendere l'apparecchio e conservarle per riferimento futuro. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare un incidente.

Pulire tutte le parti del prodotto che verranno a contatto con gli alimenti come indicato nella sezione pulizia prima dell'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati.

Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete prima di collegare il dispositivo.

La spina dell'apparecchio deve essere inserita correttamente nella presa. Non modificare la spina. Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare o conservare il dispositivo all'aperto. Non utilizzare il dispositivo se è caduto, se ci sono segni visibili di danni o se c'è una perdita.

Non forzare il cavo di alimentazione. Non utilizzare mai il cavo elettrico per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.

Verificare che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o aggrovigliato.

Controllare le condizioni del cavo elettrico. I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

Non toccare la spina con le mani bagnate.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate. I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dall'assistenza autorizzata.

USO E MANUTENZIONE

1. Srotolare completamente il cavo di alimentazione dall'apparecchio prima di ogni utilizzo.

2. Non accendere l'apparecchio quando è in uso o collegato alla rete.

3. Scollegare l'apparecchio dalla rete quando non è in uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.

4. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico, non professionale o industriale!

5. Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con l'apparecchio.

6. Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di adulti. Assicurarsi che questo prodotto non venga utilizzato da disabili, bambini o persone che non hanno familiarità con la sua manipolazione.

7. Questo apparecchio deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini e/o delle persone disabili.

8. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce solare diretta.

9. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.

10. Qualsiasi uso improprio o inosservanza delle istruzioni per l'uso rende la garanzia e la responsabilità del produttore nulla.

CONSIGLI D'USO

1. Srotolare completamente il cavo prima di collegare l'apparecchio.

2. Collegare il dispositivo alla rete.

3. Tagliare a metà gli agrumi da spremere.

4. Posizionare il bicchiere sotto l'erogatore dell'apparecchio.

5. Accendere l'unità premendo la metà di agrume da spremere, dopo averla posizionata sul cono.

6. Per spegnere il dispositivo, sospendete semplicemente la pressione.

7. Rimuovere sia il cono che il filtro per svuotare la caraffa.

8. Versare il succo dalla brocca direttamente nei bicchieri.

9. Se si deve spremere una grande quantità di frutta, si suggerisce di pulire frequentemente il filtro e rimuovere i resti di polpa.

PULIZIA

Scollegare l'apparecchio dalla rete e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.

Ad eccezione dell'alimentatore e dell'allacciamento alla rete, tutte le parti possono essere lavate con acqua o detersivo per piatti. Risciacquare accuratamente per rimuovere ogni traccia di prodotto per la pulizia.

Pulire l'apparecchio con un panno umido con qualche goccia di detersivo per piatti, quindi asciugare.

Non utilizzare solventi o prodotti con un pH acido o

una base come candeggina o prodotti abrasivi per pulire il dispositivo.

Non immergere la parte del motore in acqua o altri liquidi, né metterlo sotto il rubinetto.

Si consiglia di pulire regolarmente il dispositivo e di rimuovere i resti di frutta.

Le seguenti parti possono essere lavate in lavastoviglie: Coperchio di protezione, Cono, Filtro, Caraffa.

INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza: 25W - 40W

Tensione: 50Hz 220V-240V

Capacità: 1 L

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1