

COSMO30



WIRELESS
CONNECTION



25W

(5W RMS)

DIFFUSORE PORTATILE
MANUALE D'USO

LEDWOOD
CONNECTED SOUND

SAS Churchill - 20 rue Saint Gilles
75003 PARIS - FRANCE



LEDWOOD

CONNECTED SOUND

ACCESSORI



Cavo di ricarica



Cinghia di trasporto

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale, in quanto contiene informazioni importanti per l'installazione e l'uso dell'unità.

- Verificare che la tensione di rete sia adatta a questo dispositivo e non superi il valore indicato sulla targhetta dell'apparecchio.
- Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità. Assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio durante il funzionamento.
- Non posizionare fiamme libere sull'unità.
- L'unità è destinata all'uso in climi temperati. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C. Non utilizzare l'unità a temperature superiori.
- In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio. Non tentare di riparare l'unità autonomamente. Riparazioni improprie possono causare danni o ulteriori guasti. Contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Sorvegliare i bambini per evitare che utilizzino il dispositivo come un gioco.

ISTRUZIONI PER LE BATTERIE INCORPORATE

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare diretta, fuoco o altre fonti simili. **Rischio di esplosione o incendio.**
- Non aprire il prodotto.
- Sorvegliare il dispositivo durante la ricarica. In caso di surriscaldamento anomalo, interrompere immediatamente la ricarica e contattare il rivenditore.



CLASS III

APPARECCHIATURA DI CLASSE III

Alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o a bassa tensione protetta (PLV),



GESTIONE DEI RIFIUTI

Non smaltite le apparecchiature arrecanti questo simbolo con i rifiuti domestici. Per preservare l'ambiente e la vostra salute le apparecchiature e i relativi imballi devono essere conferiti a centri specializzati per la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Informatevi con le autorità locali sulle normative per lo smaltimento dei rifiuti nella vostra zona.

CARATTERISTICHE

Bluetooth: 5.3

Potenza max RF: <100mW (-6 ~ 4dBm)

Frequenza: 80 dB / 80Hz -18-KHz

Impedenza: 4 Ohm

Tensione d'ingresso: 5V

Portata Bluetooth: 10m

Potenza RMS: 5W

Grado di impermeabilità: IPX4

Autonomia totale (volume 50%): 10h

Capacità batteria: 1200mAh

ISTRUZIONI DI RICARICA

1. Collegare il cavo USB di tipo C al connettore «USB-C» (6), quindi a una presa USB o all'alimentazione tramite un adattatore AC (non fornito). Una volta che la batteria è completamente carica (circa 3 ore), scollegare il cavo.

2. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (1) per accendere il prodotto.

Nota: quando durante la riproduzione si sente un segnale acustico di avviso, significa che la batteria è quasi scarica. Ricaricare l'altoparlante.




ATTENZIONE: se il prodotto deve rimanere inutilizzato per un lungo periodo, lasciare la batteria completamente carica, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

Ricaricare il prodotto almeno ogni 2 mesi.

Non esporre il dispositivo a temperature estreme (superiori a 50°C), ad esempio alla luce diretta del sole in un veicolo chiuso, vicino a una fonte di calore o a un radiatore. Le alte temperature possono danneggiare l'altoparlante e ridurre la durata della batteria.

1. ON/OFF
2. Regolazione RGB/ Modalità
3. Play/Pausa
4. Ingresso TF
5. Ingresso USB
6. Ingresso alimentazione USB-C
7. Indicatore led
8. Volume+
9. Volume-

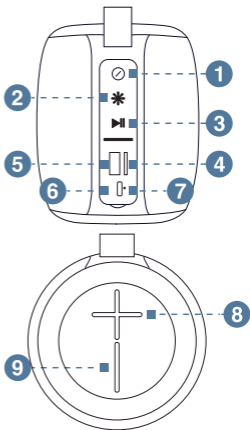

FUNZIONE	PRESSIONE	TASTO
ON/OFF		1
RGB / Scansione automatica FM		2
USB / TF / FM / BT		2
		3
 Ricerca FM +		8
 Ricerca FM -		9
		8
		9

LEGENDA

Pressione lunga



Pressione breve



ACCOPIAMENTO E CONNETTIVITA' BT

1. Tenere premuto il pulsante «POWER» (1) per accendere il prodotto.
2. Attivare la funzione audio wireless sul dispositivo (smartphone, tablet, ecc.).
3. Selezionare "COSMO30" dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Nota: il prodotto entra automaticamente in modalità Bluetooth all'accensione.

FUNZIONE TWS

1. Accendere entrambi gli altoparlanti, quindi fare doppio clic sul pulsante «*» (2) su uno dei due.

Un segnale acustico confermerà l'avvio e il completamento dell'accoppiamento TWS.

2. Attivare il Bluetooth sul telefono e cercare il nome di accoppiamento, quindi stabilire la connessione.
3. Fare doppio clic sul pulsante «*» (2) per disattivare la funzione TWS.

USO DI USB o TF

Inserire una chiavetta USB o una scheda TF nello slot "USB" (5) o nello slot "TF" (4).

L'altoparlante avvierà automaticamente la riproduzione musicale.

Per selezionare la funzione USB/TF tenete premuto il pulsante «*» (2).

FUNZIONE VIVAVOCE

Chiamata in arrivo: premere brevemente il pulsante (3) per rispondere; tenere premuto più a lungo per rifiutare la chiamata.

Fine chiamata: tenete premuto il pulsante (3) oppure terminate la chiamata direttamente dal telefono.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nessuna alimentazione: verificare innanzitutto che l'altoparlante sia acceso. Se è acceso ma non funziona, spegnerlo, collegare il cavo di alimentazione e lasciarlo caricare; è possibile lasciarlo acceso durante la ricarica.

Spegnimento automatico: la protezione della batteria si attiva automaticamente quando la carica è bassa. Ricaricare il dispositivo per 2-3 ore prima di riutilizzarlo.

Nessun suono durante la riproduzione:

- A. Verificare che il volume non sia impostato al minimo.
- B. Controllare che sia stata selezionata la sorgente audio corretta.
- C. Assicurarsi che la fonte audio non presenti malfunzionamenti.

Impossibile riprodurre musica: il percorso di archiviazione del file potrebbe non essere riconosciuto. Salvare i file musicali nella directory principale del dispositivo di memoria.

Ripristino impostazioni di fabbrica: Premere e tenere premuto il pulsante Back per 5 secondi: l'unità si spegnerà, cancellerà tutte le memorie Bluetooth e TWS e ripristinerà le impostazioni originali.

CHURCHILL

Noi, SAS CHURCHILL, 20 rue St-Gilles – 75003 Paris – Francia,
certifichiamo e dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il seguente
prodotto:

Marca: LEDWOOD
Tipo o modello: COSMO 30
Numero di modello di fabbrica: OS-1640
Designazione commerciale: ALTOPARLANTE SENZA FILI BLUETOOTH

è conforme alla direttiva:
2014/53/UE (RED)

Una dichiarazione completa di conformità è disponibile per il download o tramite
e-mail all'indirizzo:
direction@churchill.world
www.ledwood-audio.com

CE 2014/53/UE

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR0581221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Fait à Paris (France), le 16/07/2024

LEDWOOD

CONNECTED SOUND

www.ledwood-audio.com

Distribuito da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
info@karmaitaliana.it