

KARMA®

DJ 408 SCANNER DMX



Manuale di istruzioni

INTRODUZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la scelta del suo straordinario proiettore scanner, risultato delle più moderne tecniche costruttive. Questo apparecchio, costruito con componenti di elevata qualità, le permetterà di ottenere effetti scenici spettacolari, specialmente in presenza di fumo o nebbia che ne risalterà i fasci luminosi.



Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni al fine di utilizzare al meglio il suo nuovo apparecchio e sfruttarne tutte le potenzialità.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione “precauzioni ed avvertenze” che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.

Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che completeranno il vostro apparecchio.

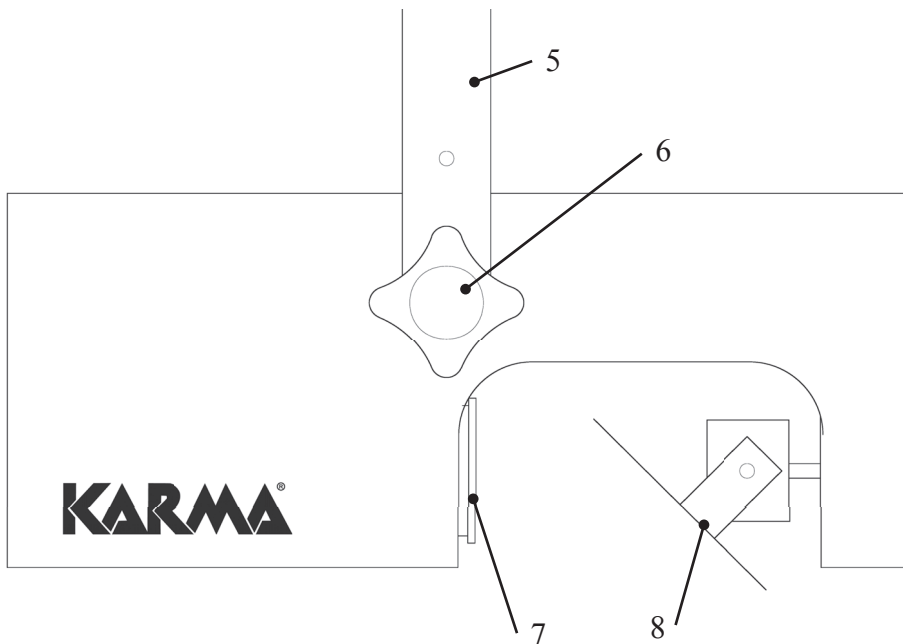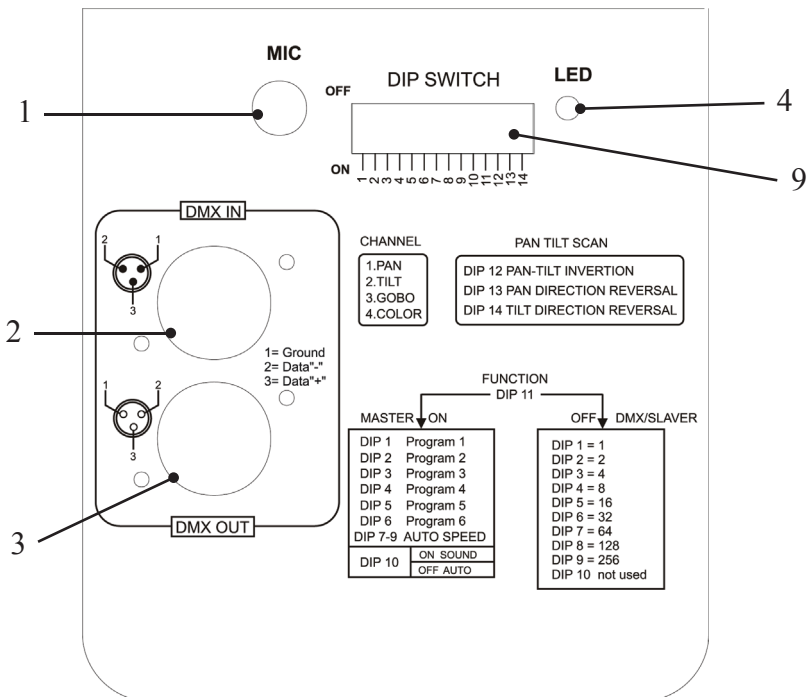

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1) Accertatevi che la lampadina sia inserita e intatta. Per accedere al vano lampadina, utilizzate un comune cacciavite e rimuovete il pannello. Ricordatevi di non toccare la lampadina a mani nude e di utilizzare un comune straccio, se toccata con le mani, la lampadina potrebbe danneggiarsi. Se per caso avete acceso in precedenza l'effetto luce, accertatevi che la il cavo della corrente sia scollegato e che la lampadina sia fredda. Una volta controllata la lampadina ed eventualmente rimpiazzata con una identica, riposizionate il coperchio del vano lampadina.

2) Stabilite se utilizzare la lampada in modalità autonoma (con funzionamento a tempo di musica) oppure in modalità DMX.

Modalità autonoma

In questa modalità l'effetto luce sfrutterà un microfono interno(1) per muoversi a tempo di musica.

Per impostarla in tale condizione utilizzate i DIP SWITCH(9) ponendo il piedino n. 10 e 11 su "on".


Per sfruttare dei programmi preimpostati, ponete il piedino n. 11 su "on" e il n. 10 su "off" quindi agite sui piedini 1-6 per selezionare uno dei programmi preimpostati.

Esempio: ponendo i piedini n. 1 e n. 3 su "on" azionerete i programmi 1-3.

Se avete intenzione di collegare più effetti luce del medesimo modello tra di loro, dovrete settare il primo effetto come "master" e gli effetti ad esso collegati su "slave". In tale condizione le lampade "slave" si muoveranno in sincronia con la "master".

Per porre su "master" una lampada, ponete il piedino n. 11 su "on".

Per porre su "slave" una lampada, ponete il piedino n. 11 su "off".

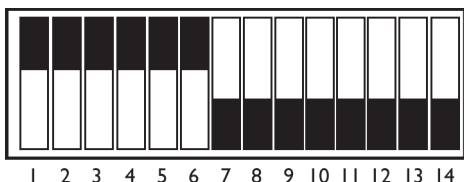

Particolare dei 14 piedini che consentono di settare l'effetto luce.

Modalità DMX

In questa modalità l'effetto luce si predisporrà per essere pilotato da una centralina DMX. Ponete la lampada in modalità DMX ponendo lo il piedino n. 11 su "off".

Assegnate un'indirizzo alla lampada tramite gli switch da 1 a 9 come indicato in questa tabella:

INDIRIZZO	DIP (987654321)
01	000000001
02	000000010
03	000000011
04	000000100
----	-----
509	111111101

1 = ON

2 = OFF

Collegate una centralina standard DMX al vostro scanner tramite un cavo XLR inserito nella presa(2). La presa (3) servirà per collegare a cascata altri eventuali apparecchi DMX. Tramite la centralina potrete poi controllare direttamente lo scanner attraverso i suoi canali:

Legenda dei canali:

CANALE 1	PAN (X)
CANALE 2	TILT (Y)
CANALE 3	GOBO
0-5	Blackout
6-15	Dimmer
16-233	Rotazione gobo
224-239	Velocità cambio gobo, 7 velocità
240-255	Strobo, 7 velocità
CANALE 4	COLORI
0-143	Mix colori
144-239	Cambio colore
240-255	Cambio colore con 7 velocità

Nota:

In un collegamento di tipo master/slave, lo scanner master invia allo slave 16 canali dmx. Riferitevi alla tabella sottostante per le funzioni abbinate agli indirizzi 1,5,9 e 13.

No.	Indir. slave	canali slave	relazione master/slave
1	01	1 2 3 4	stessi
2	05	5 6 7 8	Gobo, Colori, Tilt (stessi), Pan (invertito)
3	09	9 10 11 12	Gobo, Colori (stesso), Tilt e Pan (invertiti)
4	13	13 14 15 16	Gobo, Color, Pan (stessi), Tilt (invertito)

3) Terminato il settaggio dei piedini, fissate lo scanner sull'eventuale tralicci tramite la staffa(5) bloccandola con i pomelli(6), quindi inserite l'alimentazione, attivate lo scanner e regolate la messa a fuoco tramite la ruota(7). Lo specchietto(8) si muoverà riflettendo in continuo movimento i raggi luminosi emessi dallo scanner.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di lampadina utilizzata:	ELC 24V - 250W
Gobo:	13 gobos
Colori:	10 colori base + 10 combinazioni + bianco
Pan:	165°
Tilt:	114°
Raffreddamento:	tramite ventola
Dimensioni:	450 x 160 x 155 mm
Peso:	7,5 Kg.



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

DJ 408

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: www.karmaitaliana.it

Made in China

