

DASHCAM4K^{UHD}

AVEC CAMÉRA ARRIÈRE FULL HD
WITH FULL HD REAR CAMERA



FRONT CAM



REAR CAM



8MP



SCREEN



LEDWOO



Importé

SAS Churchill - 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente questo manuale che contiene informazioni importanti sull'installazione e sull'utilizzo dell'apparecchio.

Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questo apparecchio e che non superi la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Assicurarsi che nessun oggetto infiammabile si trovi vicino all'apparecchio durante il funzionamento.

L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.

Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere.

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di qualsiasi manipolazione o manutenzione.

L'apparecchio è destinato all'uso in clima temperato. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C. Non utilizzare l'apparecchio a temperature superiori. In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio. Non tentare mai di ripararlo da soli: una riparazione errata può

causare danni o ulteriori guasti. Contattare un centro di assistenza autorizzato.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE BATTERIE INTEGRATE


-Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello del sole, del fuoco o di altre fonti simili. Rischio di esplosione, incendio o scoppio!

Non aprire il prodotto.

Restare nelle vicinanze dell'apparecchio durante la ricarica; in caso di forte calore, interrompere immediatamente il processo e contattare il rivenditore.

ALIMENTAZIONE DEL CARICATORE

La potenza fornita dal caricatore deve essere compresa tra 0,5 Watt (minimo) per l'apparecchiatura radioelettrica e 10 Watt (massimo) per ottenere la velocità di ricarica ottimale.

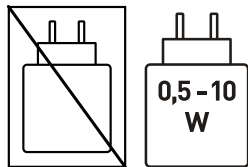

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Non gettare gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo tra i rifiuti domestici.

Contribuire alla protezione dell'ambiente e alla sicurezza riciclando i prodotti elettrici ed elettronici.


L'apparecchio e il suo imballaggio devono essere consegnati presso un punto di raccolta locale per il riciclaggio. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento e sul riciclo. Alcuni centri di raccolta accettano i prodotti gratuitamente.



APPARECCHIATURA DI CLASSE III

Alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (TBTS) o di protezione, masse non collegate a terra, alimentazione sicura (trasformatore di sicurezza).

TENSIONE: DC 5V / 1A

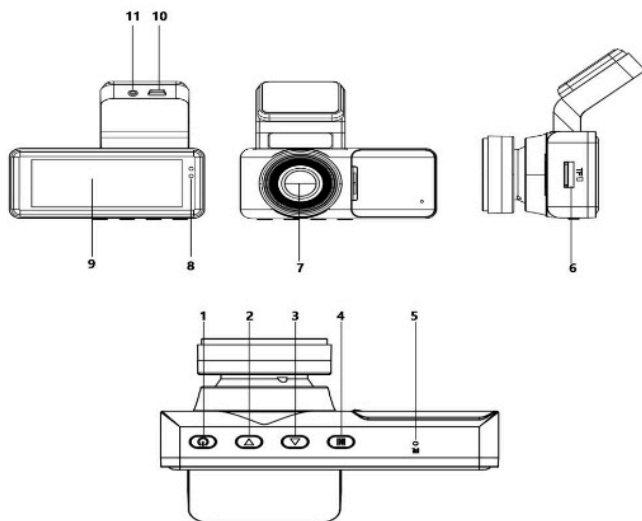

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1. Pulsante Power / OK
2. Pulsante Giù
3. Pulsante Su
4. Pulsante Menu / Modalità
5. Foro di reset
6. Alloggiamento scheda TF
7. Obiettivo
8. Spia luminosa
9. Schermo
10. Interfaccia Type-C
11. Interfaccia fotocamera posteriore

MONTAGGIO SUL PARABREZZA

IMPORTANTE: Installare le telecamere in modo da non ostacolare la visibilità o la guida.

Preparazione: Pulire accuratamente il parabrezza (da grasso e polvere) affinché la ventosa aderisca correttamente.

Fissaggio: Rimuovere la pellicola protettiva dalla ventosa e premere la ventosa sul vetro.

FUNZIONE DEI PULSANTI

1) Pulsante Power / OK

Pressione lunga per accendere o spegnere il dispositivo. In modalità video, una breve pressione avvia la registrazione; una nuova breve pressione la interrompe. Nel menu, questo pulsante serve per confermare (OK).

2) Pulsante Giù

Nel menu consente di navigare tra le opzioni. In modalità video, attiva o disattiva il microfono.

3) Pulsante Su

Nel menu consente di navigare tra le opzioni. Quando è collegata una fotocamera posteriore, questo pulsante permette di passare dalla vista anteriore a quella posteriore.

4) Pulsante M: commutazione fotocamera / riproduzione

① Una breve pressione su “M” apre le impostazioni. Utilizzare i pulsanti Su/Giù per selezionare un'opzione, poi confermare con una breve pressione su Power/OK.

② Una pressione lunga su “M” consente di passare tra le modalità video e riproduzione. In modalità riproduzione, selezionare il file video con i pulsanti Su/Giù, poi avviare la riproduzione con una breve pressione su Power/OK.

5) Foro di reset

In caso di blocco del dispositivo, premere il pulsante di reset per riavviarlo.

6) Alloggiamento scheda TF

Inserire qui la scheda di memoria.

7) Obiettivo

Obiettivo della fotocamera.

8) Spia luminosa

Indica la registrazione video e lo stato di carica della batteria.

9) Schermo

Schermo IPS da 3,16 pollici.

10) Interfaccia Type-C

Interfaccia di alimentazione.

FUNZIONI PARTICOLARI

Una volta collegato il cavo accendisigari, la registrazione si avvia automaticamente con l'accensione del veicolo e il video viene salvato automaticamente allo spegnimento.

FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Funzione Smart Driving

ADAS (Assistenza avanzata alla guida): in caso di collisione con un veicolo, viene visualizzato un avviso quando il dispositivo rileva che il veicolo è troppo vicino a quello che lo precede.

Avviso di superamento corsia: appare il messaggio “Non superare la linea” in caso di cambio di corsia o di attraversamento delle linee di demarcazione sulla strada.

Rilevamento pedone: viene visualizzato l'avviso “Pedone davanti” quando un pedone viene rilevato davanti al veicolo.

BSD (Rilevamento angolo cieco) / LCA (Assistenza al cambio di corsia):

Attivazione / disattivazione: un segnale acustico e un avviso rosso vengono visualizzati a sinistra, a destra o nella parte inferiore dello schermo, a seconda della posizione del veicolo rilevato (posteriore sinistro, posteriore destro o posteriore centrale).

UTILIZZO: REGISTRAZIONE VIDEO E FOTO

Accensione / spegnimento

Tenere premuto il pulsante Power per accendere (la spia si illumina) o spegnere (la spia si spegne) il dispositivo.

Modalità video

Una breve pressione sul pulsante Power avvia la registrazione: il punto rosso sullo schermo lampeggia e la spia di registrazione si accende.

Riproduzione video / foto

Tenere premuto il pulsante M per passare alla modalità di riproduzione. Selezionare il file con i pulsanti Su/Giù, poi avviare la riproduzione con una breve pressione su Power.

Impostazioni del menu

Navigare tra le opzioni con i pulsanti Su/Giù. Confermare la selezione con una breve pressione su Power.

Uscire dal menu

Una breve pressione sul pulsante M consente di uscire dalle impostazioni.

Impostazione di data e ora

Una breve pressione su M apre le impostazioni.

Selezionare la data con i pulsanti Su/Giù, confermare con Power.

Una nuova breve pressione su Power consente di passare da un campo all'altro (anno / mese / giorno / ora / minuto / secondo).

Regolare ogni valore con Su/Giù, poi confermare con Power.

Livello della batteria

Quattro icone indicano lo stato di carica:

batteria piena, carica media, carica bassa, batteria scarica.

Nota: In caso di malfunzionamento dovuto a un'errata manipolazione, inserire la punta fornita nel foro di reset prima di riaccendere il dispositivo: il funzionamento tornerà normale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Impossibile scattare foto o registrare video

Verificare che la scheda TF disponga di spazio libero sufficiente e non sia bloccata.

Poiché la registrazione video HD richiede un'elevata velocità di trasferimento, utilizzare una scheda TF ad alta velocità compatibile SDHC (identificata come C4 o C6).

La registrazione si interrompe automaticamente

Consultare la nota precedente relativa alla scheda TF.

Messaggio di errore durante la riproduzione dei file

Se un errore di archiviazione rende un file incompleto, utilizzare la funzione "Formatta" del dispositivo per riformattare la scheda TF.

Immagini sfocate

Verificare la presenza di sporco o impronte sull'obiettivo. Pulirlo con un panno adatto prima dell'uso.

Blocco del dispositivo

Premere il pulsante di reset per riavviare il dispositivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Camera HD: registrazione video in alta definizione (HD)

Schermo: IPS da 3,16 pollici

Obiettivo: grandangolo 170°

Lingue: Multilingue

Sensore: Integrato, 2 megapixel

Fotocamera posteriore: AHD

Formato video: TS

Registrazione in loop: Registrazione continua senza interruzioni

Avvio con il veicolo: Accensione/spegnimento automatico con il contatto

G-Sensor: sì

Modalità sorveglianza parcheggio: sì

Wi-Fi: sì

Formato foto: JPG

Scheda di memoria: TF (fino a 128 GB massimo)

Microfono: sì

Altoparlante integrato: sì

Alimentazione: 5V 1A

Batteria integrata: 180 mAh

CHURCHILL

Noi, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles – 75003 Parigi – Francia
Certifichiamo e dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:

Marca: LEDWOOD
Tipo o modello: DASHCAM 4K UHD
Numero modello di fabbrica: 7143AV
Designazione commerciale: Telecamera da cruscotto per auto

È conforme alla direttiva:



Una dichiarazione completa di conformità è disponibile
per il download o via e-mail al seguente indirizzo:

direction@churchill.world
www.ledwood-audio.com

Fatto a Parigi (Francia), il 05/07/2026

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR05811221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

LEDWOOD
CONNECTED SOUND
www.ledwood-audio.com

Versione V1.07.26

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso – Salvo errori tipografici.

Distribuito da KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano, 38bis - 21052 Busto Arsizio. (VA)
info@karmaitaliana.it