



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

FD 800

Macchina per fondue

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



MANUALE

Si prega di conservare tutte le istruzioni per riferimento futuro.

SICUREZZA

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di accendere l'apparecchio per la prima volta. Conservare le istruzioni per l'uso. Se cedete il dispositivo a terzi, consegnatelo con le relative istruzioni per l'uso.

Utilizzare questo dispositivo solo per uso privato e per le attività a cui è destinato. Questo dispositivo non è destinato ad uso professionale.

Non usarlo all'aperto. Proteggerlo da calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo mai in acqua) e oggetti appuntiti. Non utilizzare questo dispositivo con le mani bagnate. Se umidità o acqua penetrano nel dispositivo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione.

Spegnere l'apparecchio e scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa (tirando la spina e non il cavo) se non si utilizza l'apparecchio, se si installano accessori, per la pulizia o in caso di guasto.

Non lasciare mai il dispositivo in funzione incustodito. Quando ci si assenta, spegnere sempre l'apparecchio. Scollegare la spina dalla presa.

Il dispositivo e l'alimentatore devono essere controllati regolarmente per rilevare eventuali segni di danneggiamento. Quando viene rilevato un danno, il dispositivo non deve più essere utilizzato.

Utilizzare solo accessori originali.

Per la sicurezza dei bambini, non lasciare gli imballaggi (sacchetto di plastica, cartone, polistirolo) alla loro portata.

Non lasciare che i bambini giochino con il celophan. C'è il rischio di soffocamento!

La temperatura della superficie palpabile può diventare molto alta durante l'uso.

Si prega di notare che le parti che si surriscaldano rimarranno calde a lungo anche dopo l'uso.

Non utilizzare l'apparecchio senza olio o grasso.

PERICOLO D'INCENDIO !

Non aggiungere mai acqua all'olio! Pericolo di incendio/esplosione/accensione istantaneo!

Oli e grassi possono incendiarsi se surriscaldati. State molto attenti! Ricordate di spegnere il dispositivo dopo l'uso! Impostare prima il termostato al livello più basso, quindi rimuovere la spina elettrica.

Mantenere una distanza di sicurezza sufficiente (30 cm) da oggetti facilmente infiammabili come mobili, tende, ecc.

Se l'apparecchio si incendia, non tentare mai di spegnere le fiamme con acqua. Soffocare le fiamme con un panno umido.

Non spostare o trasportare il dispositivo caldo durante l'uso. Potrebbero fuoriuscire liquido caldo, vapore bollente o schizzi d'olio.

Non riparare il dispositivo da soli. Rivolgersi invece a un tecnico qualificato. Per evitare qualsiasi pericolo, far sostituire il cavo difettoso solo con un cavo equivalente e solo dall'assistenza autorizzata o da personale competente.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini, da persone con ridotte capacità mentali, sensoriali o fisiche o prive di esperienza e conoscenza.

Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini.

I bambini non devono giocare con il dispositivo.

La pentola per fonduta deve essere posizionata in una posizione stabile utilizzando i manici (se disponibili) per evitare la fuoriuscita del liquido caldo.

Questo dispositivo non deve essere immerso in acqua durante la pulizia.

Molte superfici saranno a contatto con cibo e olio.

Attenersi alle nostre indicazioni al riguardo nel capitolo "Pulizia e manutenzione".


Non utilizzare il dispositivo con un timer o un telecomando separati.

Questo dispositivo è destinato all'uso familiare e ad applicazioni simili come:

- cucine in negozi, uffici e altri siti commerciali.

Non è destinato all'uso:

- da clienti di hotel, motel e altre strutture ricettive;
- negli allevamenti;
- nelle camere degli ospiti.

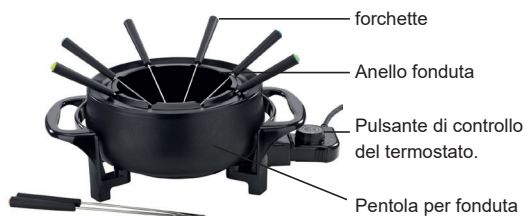

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Pulisci il tuo dispositivo, prima del primo utilizzo, come descritto in "Pulizia e manutenzione".

Una leggera emanazione di fumo è normale.

Fornire una ventilazione sufficiente.

L'olio e il grasso devono raggiungere temperature molto elevate. Usa un olio o grasso di buona qualità per la tua frittura. Evitare l'uso di margarina, olio d'oliva o burro. Questi tipi di grassi non sono adatti alla frittura in quanto potrebbero sprigionare fumi già a basse temperature.

Si consiglia l'uso di oli di frittura liquidi.

Se usi il grasso, taglialo a pezzetti.

Portare il termostato a bassa temperatura quindi inserire i pezzi uno dopo l'altro nel dispositivo.

Se il grasso si è sciolto e hai raggiunto il livello di liquido richiesto, imposta la temperatura desiderata con il termostato.

Non mescolare olio e grasso. Il liquido potrebbe traboccare.

Strofinare il cibo crudo e asciugarlo tamponando con un panno asciutto. Gli alimenti umidi creano una densa formazione di schiuma, che nei casi più gravi può causare la fuoriuscita di olio/grasso.

FUNZIONAMENTO

Scegliere una posizione adatta e stabile per il dispositivo.

1. Riempire la pentola con olio, formaggio, brodo o cioccolato, ma senza esagerare.

2. Inserire la spina nella presa e regolare la manopola del termostato a proprio piacimento.

Durante l'uso, l'indicatore della temperatura si accende e si spegne. Questa è un'indicazione che il termostato funziona bene e che il contenuto della pentola è riscaldato alla temperatura impostata.

3. Quando si desidera interrompere il servizio, portare il termostato al minimo (O) e scollegare la spina dalla rete.

Regolazione del termostato

1 cioccolato

2 formaggi

3 zuppa

4 Olio

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima della pulizia, scollegare sempre la spina dalla rete.

Non immergere mai la base riscaldante in acqua per pulirla. Potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Non utilizzare una spazzola metallica o altri oggetti abrasivi.

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Pulire le forchette e la pentola per fonduta in acqua calda e sapone e asciugarle bene.

Pulire la base con un panno pulito e asciutto.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1