

FESTI

FESTIone **SOUND**

5W



MANUEL D'UTILISATION

Usermanual - Benutzerhandbuch - Gebruikershandleiding - Manual del usuario - Manual do utilizador - Manuale d'uso

FR | EN | NL | DE | ES | IT | PT

Importé par :

WE CONNECT, 169 Rue des Glaces Nationales, 5060 Sambreville, Belgique



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

- Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.
- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tels que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Afin d'assurer une aération suffisante, installez l'appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimale autour de l'appareil de 50 cm.

L'aération ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc...

- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien. Lorsque vous remplacez le fusible, utilisez uniquement un fusible qui présente exactement les mêmes caractéristiques que l'ancien.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.
- Ne pas brancher l'appareil sur un variateur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais écrasé ni endommagé.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible.
- Ne pas exposer trop longtemps vos yeux en direction de la source lumineuse.
- Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles/batteries doivent être mises en place en respectant la polarité.
- Les piles/batteries usées doivent être enlevées du produit.
- Les piles/batteries doivent être mises au rebut de façon sûre.

Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

ATTENTION :

- Danger d'explosion si la pile/batterie n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive tels que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Ne pas ingérer la pile, Danger de brûlure chimique



Équipement de classe III :

Alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection, masses non reliées à la terre, alimentation sécurisée (transformateur de sécurité). Danger d'électrocution ! Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 1 x Enceinte
- 1 x Câble USB
- 1 x Manuel d'utilisation

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

MISE AU REBUT



Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.



Recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus renseignez vous : www.consigneetri.fr
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

SPÉCIFICATION DU TRANSMETTEUR SANS FIL :

GAMME DE FRÉQUENCES	PUISSANCE MAXIMUM RF
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (< 20dBm)

RESTRICTIONS PAYS :

Cet appareil est destiné à un usage domestique (à l'intérieur) et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européennes en la matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.

France - Usage interne uniquement pour les bandes de 2454 à 2483,5 MHz

Italie - Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres installations.

BLUETOOTH VERSION (WIRELESS AUDIO BT)

5.0


RECHARGER L'APPAREIL

(via l'entrée DC 5V / USB)

ATTENTION : si le produit doit être inutilisé pendant une longue période, laissez la batterie complètement chargée, dans le cas contraire cela peut endommager la batterie ! N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (**au-delà de 50°C**) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'enceinte et réduire la durée de vie de la batterie.



FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE

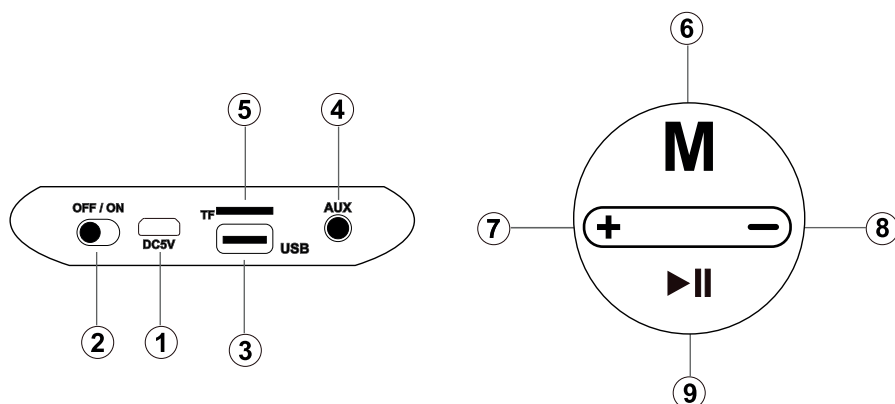

1. Entrée alimentation DC 5V
2. Marche / Arrêt
3. Entrée USB
4. Entrée AUX
5. Emplacement TF / Micro SD
6. Source (USB, AUX, BT, FM, TF)

7. Suivant / Volume +
8. Précédent / Volume -
9. Lecture / Pause / Mains libres

MISE SOUS TENSION

Avant d'utiliser le produit, vous devez charger complètement la batterie.

1. Connectez le câble d'alimentation sur la prise **DC IN 5V** (1), puis à la prise USB ou secteur via un adaptateur.
2. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le câble.
3. Glissez le bouton de l'alimentation générale sur la position « **ON** » (2).

LECTURE MP3 A PARTIR D'UN SUPPORT USB

1. Branchez le support USB dans l'emplacement « **USB** » (3) (Dès lors que vous insérez une clé USB, le système lance la lecture automatiquement).
2. Sélectionnez un titre et appuyez sur « **LECTURE** » (9).

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Branchez un câble AUX jack 3.5mm sur l'entrée « **AUX IN** » (4).
2. Sélectionnez la source d'entrée « **AUX** » en appuyant sur le bouton sources « **MODE** » (6).
(Il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour être positionné sur la fonction AUX)

CONNEXION SANS FIL BLUETOOTH

1. Activez la fonction audio sans fil au moyen du bouton « **MODE** » (6).
(Il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour être positionné sur la fonction BT).
2. Activez la fonction audio sans fil sur votre appareil (**smartphone, tablette, etc**).
3. Sélectionnez « **FESTIONE** » dans la liste des appareils trouvés.

UTILISATION DE L'ENTRÉE CARTE MÉMOIRE

1. Insérez une carte mémoire TF ou micro SD dans l'emplacement « **TF** » (5).
2. Sélectionnez la source d'entrée « **TF** » en appuyant sur le bouton « **MODE** » (6).
(Il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour être positionné sur la fonction TF)

FM RADIO

1. Activez la fonction radio FM au moyen du bouton « **MODE** » (6).
2. Appuyez sur le bouton « **▶||** » (9) pour démarrer la recherche automatique.
3. Utilisez les touches « **+** » (7) et « **-** » (8) pour écouter les stations mémorisées.
(Il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour être positionné sur la fonction radio).

FONCTION MAINS LIBRES

1. En mode Bluetooth et téléphone portable couplé, lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur le bouton « **▶||** » (9) pour répondre à un appel, appuyez à nouveau pour raccrocher.
2. Utilisez les touches « **+** » (7) et « **-** » (8) pour augmenter ou diminuer le volume.

RÉGLAGE DU VOLUME

1. Maintenez les touches « **+** » (7) et « **-** » (8) pour augmenter ou diminuer le volume.

ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par e-mail à cette adresse : assistance@weconnectpro.com

SAFETY INSTRUCTIONS



Read this manual carefully as it contains important information on the installation and use of the product.

- Keep the manual for future reference. If the product changes ownership on a day, make sure that the new user is in possession of the manual.
- Make sure that the mains voltage is suitable for this unit and does not exceed the supply voltage indicated on the unit's nameplate.
- To prevent fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.
- Make sure that no flammable objects are in the vicinity of the unit during operation.
- Do not expose the unit to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- To ensure adequate ventilation, install the apparatus in a well-ventilated location with a minimum distance around the apparatus of 50 cm. Ventilation should not be hindered by obstruction of the ventilation openings by objects such as newspapers, tablecloths, curtains, etc...
- Unplug the unit from the wall outlet before performing any maintenance or servicing. When replacing the fuse, use only a fuse with exactly the same characteristics as the old one.
- The unit is intended for use in a temperate climate. The ambient temperature should not exceed 40°C. Do not operate the unit at higher temperatures.
- In the event of a malfunction, turn off the unit immediately. Never attempt to repair the camera yourself. Improper repair may result in damage and malfunction. Contact an authorized service center. Only use spare parts that are identical to the original parts.
- Do not connect the unit to an inverter.
- Make sure that the power cord is never crushed or damaged.
- Never unplug the unit by pulling on the cord.
- The power plug must remain easily accessible.
- Do not expose your eyes too long in the direction of the light source.
- Different types of batteries or new and used batteries must not be mixed.
- Batteries/batteries must be inserted with correct polarity.
- Used batteries must be removed from the product.
- Batteries must be disposed of safely. To protect the environment, dispose of them in the collection bins provided (ask your dealer for details).

WARNING :

- Danger of explosion if battery is not replaced properly. Replace only with the same or equivalent type.
- The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Do not ingest the battery, Danger of chemical burn.



Class III equipment :

Safety extra-low voltage (SELV) or protective extra-low voltage (SELV) power supply. Ungrounded grounds. Safe power supply (security transformer).

Danger of electrocution! Never attempt to repair this unit yourself. In the event of a malfunction, repairs may only be carried out by qualified personnel.

PACKAGE CONTENTS :

- 1 x Speaker
- 1 x USB cable
- 1 x User manual

IMPORTANT NOTE : Electrical products should not be disposed of with household garbage. Please recycle them where centres exist for this purpose. Consult local authorities or your dealer on how to recycle them.

DISPOSAL



Do not dispose of appliances marked with this symbol in the household waste. Help protect the environment and your safety, recycle your electrical and electronic products. The instrument and its packaging must be returned to your local collection point for recycling. Contact your local authorities to inform you about disposal and recycling. Some collection centres accept products free of charge.



Recycling : Our packaging may be subject to a sorting deposit. To find out more, please contact: www.consigneetri.fr
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE
These symbols are only valid within the European Union.

WIRELESS TRANSMITTER SPECIFICATION :

FREQUENCY RANGE	MAXIMUM RF POWER
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (< 20dBm)

COUNTRY RESTRICTIONS :

This device is intended for domestic (indoor) and office use in all EU countries (as well as other countries that apply the EU directives in this area). The use of the material without restriction, except for the countries listed below.

French - Internal use only for the bands 2454 to 2483,5 MHz

Italia - General authorisation required for use outside its own facilities

BLUETOOTH VERSION (WIRELESS AUDIO BT)

5.0


RECHARGING THE DEVICE

(via DC 5V / USB)

Warning : If the speaker has to be left unused for a long time, please let the battery fully charged, otherwise it will cause damage to the Battery ! Do not expose your device to extreme temperatures (above 50°C) (direct sunlight in an enclosed vehicle, proximity to a heat source or radiator, etc.). High temperatures can damage speaker performance and shorten battery life.



PANEL CONTROL FUNCTIONS

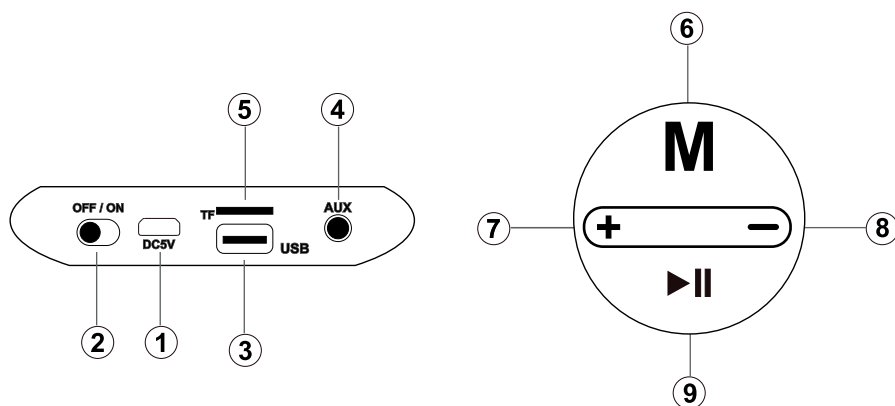

1. DC 5V input
2. ON / OFF
3. USB input
4. AUX input
5. TF / Micro SD slot
6. Input (USB, AUX, BT, FM, TF)

7. Next / Volume +
8. Previous / Volume -
9. Play / Pause / Handsfree

POWER ON

Before using the product, you must fully charge the battery.

1. Connect the power cable to the «DC 5V» socket (1) then to a USB socket or via an adapter.
2. Once the battery is fully charged unplug the cable.
3. Slide the power button (2) on « ON ».

PLAYING AN MP3 MUSIC FILE FROM USB MEDIA

1. Connect the USB support to the location (3) «USB» (as soon as you insert a USB stick, the system starts playing automatically).
2. Select a title and press «PLAY» (9).

USE THE AUXILIARY INPUT 3.5 MM

1. Plug the AUX jack 3.5mm cable on the «AUX IN» (4).
2. Select the «AUX» input source by pressing the «MODE» source button (6).
(You just need to press the button several times to be positioned on the AUX function)

WIRELESS AUDIO BT FUNCTION :

1. Activate the wireless audio function by pressing the «MODE» button (6).
Just press the button to be set to the BT function.
2. Activate the wireless audio function on your device (smartphone, tablet, etc.).
3. Select «FESTIONE» from the list of found devices.
(You just need to press the button several times to be positioned on the Bluetooth function)

USING THE MEMORY CARD INPUT

1. Insert a TF or micro SD memory card into the « TF » slot (5).
2. Select the « TF » input source by pressing the « MODE » button (6).
(You only need to press the button several times to be set to TF function)

FM RADIO

1. Activate the FM radio function with the « MODE » button (6).
2. Press the «▶||» button (9) to start the automatic search.
3. Use the « + » (7) and « - » (8) buttons to listen to the stored stations.
(You only need to press the button a few times to be set to the radio function).

HANDSFREE FUNCTION

1. In Bluetooth mode and paired mobile phone, when receiving a call, briefly press the «▶||» button (9) to answer a call, press again to hang up.
2. Use the « + » (7) and « - » (8) buttons to increase or decrease the volume.

ADJUST THE VOLUME

1. Press hold the button « + »(7) et « - »(8) to increase or decrease the volume.

ASSISTANCE :

If you need support for this product, you can contact the technical service by email at this address:
assistance@weconnectpro.com

VEILIGHEID INSTRUCTIES



Lees deze handleiding zorgvuldig door, die informatie bevat over de installatie en het gebruik van het apparaat.

- Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat verandert op de dag van een eigenaar, zorg dan dat de nieuwe gebruiker is aangemeld bezit van de handleiding.
- Controleer of de netspanning geschikt is voor dit apparaat en of deze de voedingsspanning overschrijdt die wordt aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen. Zorg ervoor dat er zich tijdens het gebruik geen brandbare voorwerpen in de buurt van het apparaat bevinden.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend water of opspattend water. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen zoals vazen op het apparaat.
- Plaats geen open vuur op het apparaat, zoals brandende kaarsen.
- Installeer voor een goede ventilatie de unit in een goed geventileerde ruimte op een minimale afstand rond de unit van 50 cm. Ventilatie mag niet worden belemmerd door obstructie van ventilatieopeningen door voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het gebruikt of onderhoudt. Gebruik bij het vervangen van de zekering alleen een zekering die exact dezelfde kenmerken heeft als de oude.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat. De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C. Gebruik het apparaat niet bij hogere temperaturen.
- Stop het apparaat in geval van storing onmiddellijk. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Onjuiste reparatie kan leiden tot schade en storingen. Neem contact op met een geautoriseerde technische dienst. Gebruik alleen onderdelen die identiek zijn aan de originele onderdelen.
- Sluit het apparaat niet aan op een station.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit wordt verpletterd of beschadigd.
- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stel uw ogen niet te lang bloot aan de lichtbron.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- De batterijen moeten in de juiste polariteit worden geplaatst.
- Gebruikte batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- De batterijen moeten op veilige wijze worden verwijderd. Stort ze in de meegeleverde opvangbakken (vraag uw dealer) om het milieu te beschermen.
- LET OP : Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt geplaatst. Alleen vervangen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type.

WAARSCHUWING :

batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals die van de zon, vuur en dergelijke. Neem de batterij niet in, gevaar voor chemische verbranding



Klasse apparatuur III



Zeer laag voltage veiligheidsvoorziening (SELV) of bescherming. Missen niet verbonden met de aarde. Beveiligde voeding (veiligheidstransformator)
Gevaar voor elektrische schokken! Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. In het geval van een storing mogen reparaties alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

INHOUD VAN DE VERPAKKING :

- 1 x Luidspreker
- 1 x USB-kabel
- 1 x Gebruikershandleiding.

BELANGRIJKE OPMERKING : Elektrische producten mogen niet worden verwijderd met huisvuil. Recycle ze waar hiervoor centra bestaan. Raadpleeg de lokale autoriteiten of uw dealer over hoe u ze recyclet.

AFVOEREN

-  Werp geen apparaten gemarkeerd met de vuilnis. Help het milieu en uw veiligheid te beschermen, recycle uw elektrische en elektronische producten. Het apparaat en de verpakking moeten bij uw plaatselijke inzamelingspunt worden ingeleverd voor recycling.
-  **Recycling :** onze verpakkingen kunnen worden onderworpen aan een sorteervolgorde. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gemeente. Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. These symbols are only valid within the European Union.

DRAADLOZE ZENDERSPECIFICATIE :

FREQUENTIEBEREIK	MAXIMAAL RF-VERMOGEN
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (< 20dBm)

LANDBEPERKINGEN :

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk (binnen) en kantoorgebruik in alle EU-landen (evenals andere landen die Europese richtlijnen toepassen in de EU).

Onderwerpzonder beperking, behalve voor de hieronder genoemde landen.

Frans - Intern gebruik alleen voor de banden 2454 tot 2483,5 MHz

Italia - Algemene machtiging vereist voor gebruik buiten de eigen faciliteiten

VERSIE BLUETOOTH (DRAADLOZE AUDIO BT)


5.0

LAAD HET APPARAAT OP (via DC 5V / USB)

Waarschuwing : Als de luidspreker lange tijd ongebruikt moet blijven, laat de batterij dan volledig opladen, anders veroorzaakt het schade aan de batterij ! Stel uw toestel niet bloot aan extreme temperaturen (boven 50°C) (direct zonlicht in een gesloten voertuig, nabijheid van een warmtebron of radiator, etc.). Hoge temperaturen kunnen de prestaties van de luidspreker beschadigen en de levensduur van de batterij verkorten.



PANEELBESTURINGSFUNCTIES

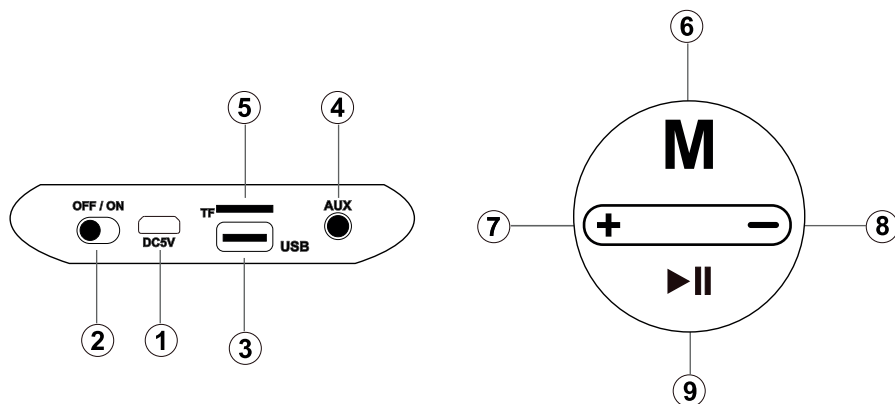

1. DC 5V ingang
2. AAN / UIT
3. USB ingang
4. AUX ingang
5. TF / Micro SD ingang
6. (USB, AUX, BT, FM, TF) Ingang

7. Volgende / Volume +
8. Vorige / Volume -
9. Spelen / Pauzeren / Handenvrij

INSCHAKELEN / UITSCHAKELEN

Voordat u het product gebruikt, moet u de batterij volledig opladen.

1. Sluit de voedingskabel aan op de «DC 5V» aansluiting (1) vervolgens op een USB-aansluiting of via een adapter.
2. Zodra de batterij volledig is opgeladen trek de stekker uit de kabel.
3. Schuif de hoofdschakelaar (2) in de stand « ON ».

EEN MP3-MUZIEKBESTAND AFSPLELEN VANAF USB-MEDIA

1. Sluit de USB stekker aan met de locatie (3) «USB» (zodra u een USB invoegt, begint het systeem automatisch te spelen).
3. Selecteer een titel en druk op «PLAY» (9).

GEBRUIK DE HULPINGANG AUX

1. Sluit de AUX 3.5 mm kabel aan op de ingang «AUX IN» (4) en op uw apparaat.
 2. Selecteer de «AUX» bron door op de ingangsknop «MODE» (6).
- (U hoeft alleen maar een paar keer op de knop te drukken om op de AUX-functie te worden geplaatst)

DRAADLOZE AUDIO BT FUNCTIE

1. Activeer de draadloze audiofunctie door op de knop «MODE» te drukken (6). Druk gewoon op de knop die moet worden ingesteld op de BT-functie.
 2. Activeer de draadloze audiofunctie op uw apparaat (smartphone, tablet, enz).
 3. Selecteer «FESTIONE» uit de lijst met gevonden apparaten.
- (U hoeft alleen maar een paar keer op de knop te drukken om op de Bluetooth-functie te worden geplaatst)

GEBRUIK VAN DE GEHEUGENKAART INGANG

1. Plaats een TF of micro SD geheugenkaart in de « TF » sleuf (5).
 2. Selecteer de « TF » ingangsbron door op de « MODE » toets (6) te drukken.
- (U hoeft alleen maar een paar keer op de knop te drukken om de TF functie in te stellen)

FM RADIO

1. Activeer de FM radio functie met de « MODE » toets (6).
 2. Druk op de « ►► » toets (9) om het automatisch zoeken te starten.
 3. Gebruik de toetsen « + »(7) en « - »(8) om naar de opgeslagen zenders te luisteren.
- (U hoeft de toets maar een paar keer in te drukken om op de radiofunctie te worden ingesteld).

HANDSFREE-FUNCTIE

1. In Bluetooth-modus en gekoppelde mobiele telefoon, wanneer u een oproep ontvangt, drukt u kort op de « ►► »-toets (9) om een oproep te beantwoorden, druk nogmaals om op te hangen.
2. Gebruik de « + »(7) en « - »(8) toetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

VOLUME-INSTELLING

1. Houd de knoppen « + »(7) en « - »(8) ingedrukt om het volume te verhogen of te verlagen.

ASSISTANTIE

Als u ondersteuning nodig heeft voor dit product, kunt u per e-mail contact opnemen met de technische dienst op dit adres : assistance@weconnectpro.com

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, da es wichtige Informationen zur Installation und Verwendung des Geräts enthält.

- Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn das Gerät an einem Tag des Eigentümerwechsels den Besitzer wechselt, stellen Sie sicher, dass der neue Benutzer im Besitz des Handbuchs ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung für dieses Gerät geeignet ist und die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Versorgungsspannung nicht übersteigt.
- Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf den Apparat gestellt werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammenquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mit einem Mindestabstand von 50 cm um das Gerät herum. Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge usw. verstopft werden.
- Ziehen Sie vor der Handhabung oder Wartung den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn Sie die Sicherung ersetzen, verwenden Sie nur eine Sicherung mit genau den gleichen Eigenschaften wie die alte.
- Das Gerät ist für den Einsatz in einem gemäßigten Klima vorgesehen. Die Umgebungstemperatur sollte 40°C nicht überschreiten. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
- Schalten Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion sofort aus. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die mit den Originalteilen identisch sind.
- Schließen Sie das Gerät nicht an einen Wechselrichter an.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel niemals gequetscht oder beschädigt wird.
- Trennen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel vom Netz.
- Der Netzstecker muss leicht zugänglich bleiben.
- Setzen Sie Ihre Augen nicht zu lange der Lichtquelle aus.
- Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien sollten nicht gemischt werden.
- Batterien/Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Gebrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Batterien müssen sicher entsorgt werden. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie sie in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern (fragen Sie Ihren Händler nach Einzelheiten).

VORSICHT:

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ausgetauscht wird. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.
- Batterien sollten nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
 - Batterie nicht verschlucken, Gefahr von Verätzungen.



Klasse apparatuur III

Zeer laag voltage veiligheidsvoorziening (SELV) of bescherming. Missen niet verbonden met de aarde. Beveiligde voeding (veiligheidstransformator)
Gevaar voor elektrische schokken! Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. In het geval van een storing mogen reparaties alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

PACKUNGSINHALT :

- 1 x Lautsprecher
- 1 x Kabel USB
- 1 x Benutzerhandbuch

WICHTIGER HINWEIS : Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie, wenn es dafür Zentren gibt. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, wie sie zu recyceln sind.

ENTSORGUNG VON PRODUKTEN



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Tragen Sie zum Schutz der Umwelt und Ihrer Sicherheit bei, recyceln Sie Ihre elektrischen und elektronischen Produkte.

Das Gerät und seine Verpackung müssen zum Recycling zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden. Informationen zur Entsorgung und zum Recycling erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Einige Sammelstellen nehmen Produkte kostenlos an.



Recycling: Unsere Verpackungen können einem Sortierpfand unterliegen.

Für weitere Informationen: www.consigneetri.fr UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EU Diese Symbole sind nur innerhalb der Europäischen Union gültig.

SPEZIFIKATION DES DRAHTLOSEN SENDERS :

FREQUENZBEREICH	MAXIMALE HF-LEISTUNG
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (< 20dBm)

LÄNDERBESCHRÄNKUNGEN

Dieses Gerät ist für den Gebrauch zu Hause (in Innenräumen) und im Büro in allen EU-Ländern (und anderen Ländern, die die entsprechenden EU-Richtlinien anwenden) ohne Einschränkung vorgesehen, mit Ausnahme der unten aufgeführten Länder.

Frankreich - Interne Nutzung nur in den Frequenzbändern 2454 bis 2483,5 MHz

Italien - Für die Nutzung außerhalb der eigenen Einrichtungen ist eine Allgemeingenehmigung erforderlich.

BLUETOOTH-VERSION (BT WIRELESS AUDIO)

5.0


AUFLADEN DES GERÄTS

(über DC 5V / USB)

WARNUNG: Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, lassen Sie die Batterie im Ladegerät, voll geladen, sonst kann die Batterie beschädigt werden !
Setzen Sie Ihr Gerät keinen extremen Temperaturen (über 50°C) aus (z.B. direktes Sonnenlicht, direkte Sonneneinstrahlung usw.)
in einem geschlossenen Fahrzeug, in der Nähe einer Wärmequelle oder eines Heizkörpers usw.). Hohe Temperaturen können die Leistung des Lautsprechers beeinträchtigen und die Batterielebensdauer verkürzen.



BEDIENFELD-FUNKTIONEN

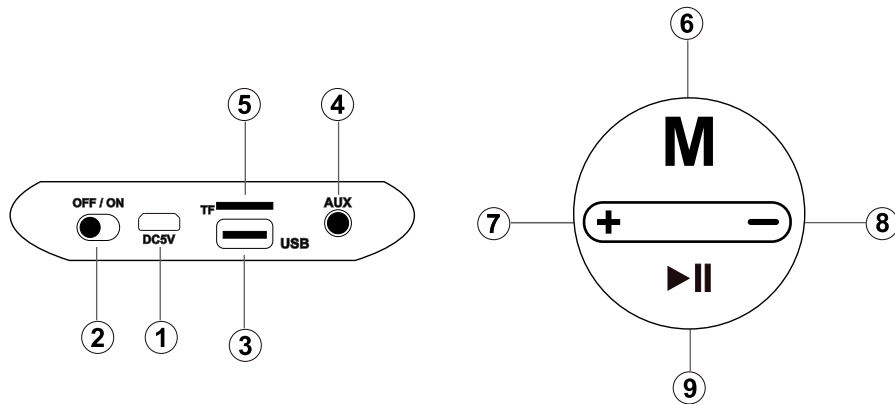

1. DC 5V eingang
2. EIN / AUS
3. USB eingang
4. AUX eingang
5. TF / Micro SD
6. Eingang (USB, AUX, BT, FM, TF)

7. Nächster / Lautstärke +
8. Vorheriger / Lautstärke -
9. Abspielen / Pause / Freihändig

EINSCHALTEN DER STROMVERSORGUNG

Bevor Sie das Produkt verwenden, müssen Sie den Akku vollständig aufladen.

1. Schließen Sie das Netzkabel an die Buchse «DC 5V» (1) und dann an eine USB-Buchse oder über einen Adapter an.
2. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ziehen Sie das Kabel ab.
3. Schieben Sie den Netzschalter (2) in die Ein-Position

MP3-WIEDERGABE VON USB-MEDIEN

1. Stecken Sie das USB-Medium in den Steckplatz (3) «USB» (Wenn Sie einen USB-Speicherstick einstecken, startet das System die Wiedergabe automatisch).
2. Wählen Sie einen Titel und drücken Sie «Abspielen» (9).

VERWENDUNG DES AUXILIARY-LINE-EINGANGS

1. Schließen Sie ein 3,5-mm-AUX-Klinkenkabel an den AUX IN-Eingang (4) an.
2. Wählen Sie die «AUX»-Eingangswahlquelle durch Drücken der «MODE»-Taste (6).
(Sie brauchen die Taste nur mehrmals zu drücken, um auf die LINE-IN-Funktion eingestellt zu werden).

DRAHTLOSE BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Aktivieren Sie die drahtlose Audiofunktion mit der «MODE» Taste (6).
(Drücken Sie die Taste mehrmals, um zur BT-Funktion zu wechseln).
2. Aktivieren Sie die drahtlose Audiofunktion auf Ihrem Gerät (Smartphone, Tablet usw.).
3. Wählen Sie «FESTIONE» aus der Liste der gefundenen Geräte.
(Sie brauchen die Taste nur mehrmals zu drücken, um auf die Bluetooth-Funktion eingestellt zu werden).

VERWENDUNG DES SPEICHERKARTENEINGANGS

1. Stecken Sie eine TF- oder Micro-SD-Speicherkarte in den Steckplatz «TF» (5).
2. Wählen Sie die Eingangsquelle «TF» durch Drücken der Taste «MODE» (6).
(Sie müssen nur ein paar Mal die Taste drücken, um die TF-Funktion einzustellen)

FM-RADIO

1. Aktivieren Sie die FM-Radiofunktion durch Drücken der Taste «MODE» (6).
2. Drücken Sie die Taste «▶||» (9), um die automatische Suche zu starten.
3. Verwenden Sie die Tasten «+» (7) und «-» (8), um die gespeicherten Sender zu hören.
(Sie müssen die Taste nur ein paar Mal drücken, um auf die Radiofunktion eingestellt zu werden).

FREISPRECHFUNKTION

1. Im Bluetooth-Modus und gekoppeltem Mobiltelefon, wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie kurz die Taste «▶||» (9), um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie erneut, um aufzulegen.
2. Verwenden Sie die Tasten «+» (7) und «-» (8), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

LAUTSTÄRKE EINSTELLUNG

1. Halten Sie die Tasten «+» (7) und «-» (8) gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

ASISTENCIA :

Si necesita soporte para este producto, puede contactar con el servicio técnico por correo electrónico en esta dirección: assistance@weconnectpro.com.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual, que contiene información.

En la instalación y uso del dispositivo.

- Guarde el manual para futuras referencias. Si el dispositivo cambia en el día del propietario, asegúrese de que el nuevo usuario esté en posesión del manual.
- Asegúrese de que la tensión de red sea adecuada para esta unidad y que no exceda la tensión de alimentación indicada en la placa de características de la unidad.
- Solo para uso en interiores!
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Asegúrese de que no haya objetos inflamables cerca de la unidad durante la operación.

- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.

- No coloque en el dispositivo fuentes de llamas, como velas encendidas.

- Para garantizar una ventilación adecuada, instale la unidad en un área bien ventilada a una distancia mínima alrededor de la unidad de 50 cm.

La ventilación no debe ser obstruida por la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de su manipulación o mantenimiento. Cuando reemplace el fusible, use solo un fusible que tenga exactamente las mismas características que el anterior.

- El dispositivo está diseñado para su uso en un clima templado. La temperatura ambiente no debe superar los 40° C. No opere la unidad a temperaturas más altas.

- En caso de mal funcionamiento, detenga el dispositivo inmediatamente. Nunca intente reparar la unidad usted mismo. La reparación inadecuada puede provocar daños y mal funcionamiento. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Utilice únicamente piezas que sean idénticas a las originales.

- No conecte el dispositivo a una unidad.

- Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté aplastado o dañado.

- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable.

- El enchufe debe ser fácilmente accesible.

- No exponga sus ojos demasiado tiempo a la fuente de luz.

- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.

- Las pilas deben insertarse en la polaridad correcta.

- Las baterías usadas deben retirarse del producto.

- Las pilas deben desecharse de forma segura. Deposítelos en los contenedores de recolección provistos (pregunte a su distribuidor) para proteger el medio ambiente.

ATENCIÓN :

Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace solo por el mismo tipo o tipo equivalente.

Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como el del sol, el fuego o similares.

No ingerir la batería, peligro de quemaduras químicas.

Equipo de clase III

Alimentación de seguridad de muy baja tensión (SELV) o protección. Masas no conectadas a la tierra.

Fuente de alimentación segura (transformador de seguridad). Peligro de descarga eléctrica! Nunca intente reparar este dispositivo usted mismo. En caso de mal funcionamiento, las reparaciones solo deben ser realizadas por personal cualificado.

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x Altavoz

1 x Cable USB

1 x Manual de instrucciones

NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recíclalos. donde hay centros para eso. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre cómo reciclarlas.

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS



No tirar los aparatos marcados con la basura.

Ayude a proteger el medio ambiente y su seguridad, recicle sus productos eléctricos y electrónicos.

El dispositivo y su embalaje deben dejarse en su punto de recogida local para su reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales. Para informarle sobre el desguace y el reciclaje.

Algunos centros de recogida aceptan productos de forma gratuita.



Reciclaje: Nuestro embalaje puede estar sujeto a un orden de clasificación.

Para obtener más información, consulte a su municipio local.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE – DIRECTIVE 2012/19/UE

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea.

ESPECIFICACIÓN DEL TRANSMISOR INALÁMBRICO :

GAMA DE FRECUENCIAS	POTENCIA MÁXIMA RF
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (< 20dBm)

RESTRICCIONES DE PAIS :

Este dispositivo está diseñado para uso doméstico (interior) y de oficina en todos los países de la UE (así como en otros países que aplican directivas europeas en la UE).

objeto) sin restricciones, excepto para los países mencionados a continuación.

Francia - Uso interno sólo para las bandas 2454 a 2483,5 MHz

Italia - Se requiere una autorización general para el uso fuera de sus propias instalaciones.

VERSIÓN BLUETOOTH (WIRELESS AUDIO BT)

5.0


RECARGA DEL DISPOSITIVO

(a través de la entrada DC 5V / USB)

ADVERTENCIA: Si no se va a utilizar el producto durante un largoperíodo de tiempo, deje la batería en el cargador. completamente cargada, de lo contrario la batería puede ser dañada! No exponga su dispositivo a temperaturas extremas (por encima de 50°C) (por ejemplo, luz solar directa, sol directo, etc.). en un vehículo cerrado, la proximidad de una fuente de calor o un radiador, etc.). Las altas temperaturas pueden dañar el rendimiento del altavoz y acortar la vida de la batería.



FUNCIONES DE CONTROL DEL PANEL

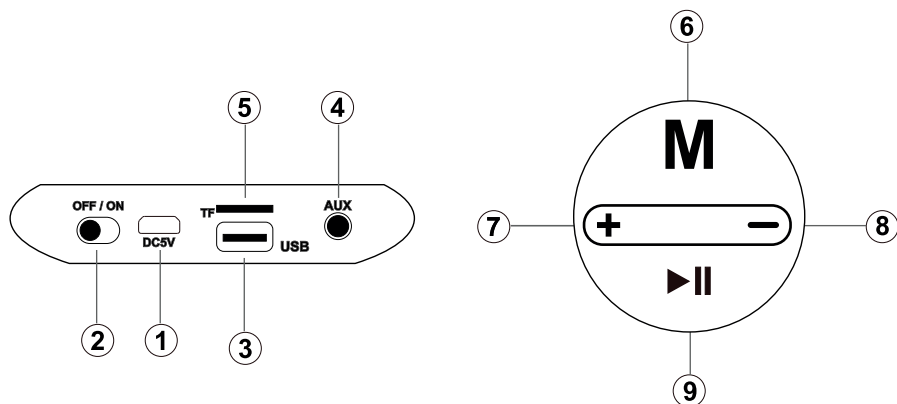

1. Entrada DC 5V
2. Encendido / Apagado
3. Entrada USB
4. Entrada AUX
5. TF / Micro SD
6. Fuente (USB, AUX, BT, FM, TF)

7. Siguiente / Volumen +
8. Anterior / Volumen -
9. Reproducir / Pausar / Manos libres

ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

Antes de usar el producto, debe cargar la batería completamente.

1. Conecte el cable de USB a la toma «DC 5V» (1) y luego a una toma USB o sectorial a través de un adaptador.
2. Una vez que la batería esté completamente cargada, desenchufe el cable.
3. Poner el interruptor (2) en la posición de encendido.

LECTURA DE UN ARCHIVO MUSICO MP3 PARA PARTER UN APOYO USB

1. Conecte un stick USB a la entrada «USB» (3) una vez inserto una memoria USB, el sistema inicia la reproducción automáticamente.
2. Seleccione un título y toque «Reproducir» (9).

USO DE ENTRADA AUXILIAIRE

1. Conecte un cable AUX jack 3.5 mm a la entrada «AUX IN» (4).
2. Seleccione la fuente de entrada «AUX» pulsando el botón «MODE» (6).
(Sólo tienes que pulsar el botón varias veces para posicionarte en la función AUX)

FUNCIÓN DE AUDIO INALÁMBRICO BT

1. Active la función de audio inalámbrico con el botón «MODE» (6).
Simplemente presione el botón para que se ajuste a la función BT.
2. Active la función de audio inalámbrico en su dispositivo (smartphone, tableta, etc.).
3. Seleccione «FESTIONE» de la lista de dispositivos encontrados.
4. Estás listo para escuchar tu música.
(Sólo tienes que pulsar el botón varias veces para posicionarte en la función Bluetooth)

UTILIZANDO LA ENTRADA DE LA TARJETA DE MEMORIA

1. Introduzca una tarjeta de memoria TF o micro SD en la ranura «TF» (5).
2. Seleccione la fuente de entrada «TF» pulsando el botón «MODE» (6).
(Sólo hay que pulsar el botón varias veces para que se configure la función TF)

FM RADIO

1. Active la función de radio FM con el botón «MODE» (6).
2. Pulse el botón «▶||» (9) para iniciar la búsqueda automática.
3. Utilice los botones «+»(7) y «-»(8) para escuchar las emisoras memorizadas.
(Basta con pulsar el botón varias veces para que se configure la función de radio).

FUNCIÓN DE MANOS LIBRES

1. En el modo Bluetooth y con el teléfono móvil emparejado, cuando reciba una llamada, pulse brevemente el botón «▶||» (9) para responder a una llamada, vuelva a pulsarlo para colgar.
2. Utilice los botones «+»(7) y «-»(8) para subir o bajar el volumen.

AJUSTE DE VOLUMEN

1. Mantenga pulsados los botones «+»(7) y «-»(8) para subir o bajar el volumen.

ASISTENCIA :

Si necesita soporte para este producto, puede contactar con el servicio técnico por correo electrónico en esta dirección: assistance@weconnectpro.com.

LINEE GUIDA DI SICUREZZA



Leggere attentamente questo manuale, che contiene informazioni importanti sull'installazione e l'utilizzo del dispositivo.

- Conservare il manuale per riferimento futuro. Se l'unità cambia proprietà il giorno del cambio di proprietà, assicurarsi che il nuovo utente sia in il possesso del manuale.
 - Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questo apparecchio e non superi la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta 'identificazione dell'unità'.
 - Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità. Assicuratevi che non ci siano Nessun oggetto infiammabile si trova nelle vicinanze dell'apparecchio durante il funzionamento.
 - L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi d'acqua. Sull'apparecchio non devono essere collocati oggetti pieni di liquidi, come i vasi. deve essere posizionato sull'unità.
 - Non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamme libere, come ad esempio candele accese.
 - Per garantire una sufficiente ventilazione, installare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con una distanza minima intorno all'apparecchio di 50 cm.
- La ventilazione non deve essere impedita ostruendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc...
- Scollegare l'unità dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o assistenza. Quando si sostituisce il fusibile, utilizzare solo un fusibile che sia adatto all'uso nell'area in cui è installata l'unità, che ha esattamente le stesse caratteristiche di quella vecchia.
 - L'unità è destinata all'uso in un clima temperato. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C. Non operare l'unità a temperature più elevate.
 - In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio. Non tentare mai di riparare l'unità da soli. Riparazioni Se fatto in modo improprio può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo parti approvate. pezzi di ricambio identici a quelli originali.
 - Non collegare l'unità ad un dimmer.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga mai schiacciato o danneggiato.
 - Non scollegare mai l'unità tirando il cavo.
 - La spina di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile.
 - Non esporre gli occhi alla fonte di luce per troppo tempo.
 - I diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiati.
 - Le batterie/batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
 - Le batterie usate devono essere rimosse dal prodotto.
 - Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro. Metterli negli appositi contenitori di raccolta (chiedere informazioni al produttore).dal vostro rivenditore) al fine di proteggere l'ambiente.

ATTENZIONE :

- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.
- Non ingerire la batteria, Pericolo di ustioni chimiche.



Apparecchiature di Classe III:

Alimentazione di sicurezza a bassissima tensione (SELV) o alimentazione di protezione a bassissima tensione . Masse non radunate. Alimentazione elettrica sicura (trasformatore di sicurezza). Pericolo di folgorazione! Non tentare mai di riparare l'unità da soli. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

CONTENUTO DEL PACCHETTO :

- 1 x altoparlante
- 1 x Cavo USB
- 1 x Manuale d'uso

NOTA IMPORTANTE: I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli dove esistono centri a questo scopo. Consultate le autorità locali o il vostro rivenditore su come riciclarli.

DISPOSIZIONE



Non scartare gli apparecchi recanti questo simbolo con i rifiuti domestici. Contribuire alla protezione dell'ambiente e la vostra sicurezza, riciclare i vostri prodotti elettrici ed elettronici.



Il dispositivo e il suo imballaggio devono essere lasciati al punto di raccolta locale per il riciclaggio. Contattare le autorità locali per informazioni sulla demolizione e il riciclaggio. Alcuni centri di raccolta accettano prodotti gratuiti. Riciclo: I nostri imballaggi possono essere smistati. Per ulteriori informazioni : www.consigneetri.fr
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIRETTIVA 2012/19/EU
Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea.

SPECIFICA DEL TRASMETTITORE WIRELESS:

GAMMA DI FREQUENZA	POTENZA MASSIMA RF
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (< 20dBm)

RESTRIZIONI NAZIONALI:

Questo dispositivo è destinato all'uso domestico (interno) e in ufficio in tutti i paesi dell'UE (così come in altri paesi che applicano le linee guida dell'UE) senza restrizioni, ad eccezione dei paesi menzionati di seguito.

Francia - Uso interno solo per bande da 2454 a 2483,5 MHz

Italia - È necessaria un'autorizzazione generale per l'uso al di fuori delle proprie strutture.

VERSIONE BLUETOOTH (AUDIO SENZA FILI BT)

5.0


RICARICA DEL DISPOSITIVO

(DC 5V / USB)

ATTENZIONE: Se il prodotto non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, lasciare la batteria nel caricabatterie. completamente carica, altrimenti la batteria potrebbe essere danneggiata! Non esporre il dispositivo a temperature estreme (superiori a 50°C) (ad es. luce solare diretta, luce solare diretta, ecc.) in un veicolo chiuso, in prossimità di una fonte di calore o di un radiatore, ecc.) Le alte temperature possono danneggiare le prestazioni dell'altoparlante e ridurre la durata della batteria.



FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

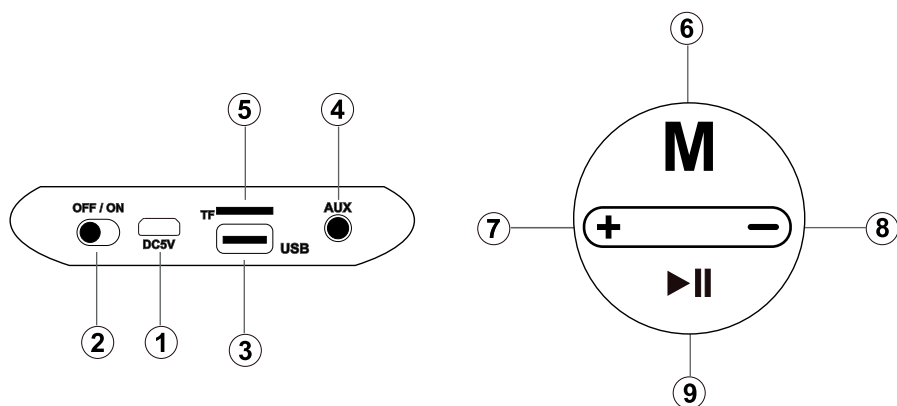

1. Ingresso DC 5V
2. ON / OFF
3. Ingresso USB
4. Ingresso AUX
5. TF / Micro SD
6. Fonte (USB, AUX, BT, FM, TF)

7. Prossimo / Volume +
8. Precedente / Volume -
9. Riproduzione / Pausa / Mani libere

ACCENDERE IL PRODOTTO

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricare completamente la batteria.

1. Collegare il cavo USB alla presa « DC 5V » (1) e poi ad una presa USB o settoriale tramite un adattatore.
2. Una volta che la batteria è completamente carica, scollegare il cavo.
3. Far scorrere il pulsante (2) in posizione ON.

RIPRODUZIONE MP3 DA UN SUPPORTO USB

1. Collegare il supporto USB alla posizione (3) «USB» (non appena si inserisce una chiavetta USB, il sistema inizia a giocare automaticamente).
2. Selezionare un titolo e toccare «▶||» (9).

USO DELLA LINEA DI INGRESSO O USCITA AUSILIARIO

1. Collegare un cavo 3.5mm AUX alla voce «AUX» (4).
2. Selezionare la sorgente di ingresso «AUX» premendo il pulsante di «MODE» (6)
(È sufficiente premere il pulsante più volte per essere posizionato sulla funzione AUX).

CONNESSIONE WIRELESS BLUETOOTH

1. Attivare la funzione audio wireless con il pulsante «MODE» (6).
(È sufficiente premere il pulsante più volte per essere posizionato sulla funzione BT).
2. Attivare l'audio wireless sul dispositivo (smartphone, tablet, etc.). Selezionare «FESTIONE» dall'elenco dei dispositivi trovati.
(È sufficiente premere il pulsante più volte per essere posizionato sulla funzione Bluetooth).

UTILIZZANDO L'INGRESSO DELLA SCHEDA DI MEMORIA

1. Inserire una scheda di memoria TF o micro SD nello slot « TF » (5).
2. Selezionare la sorgente di ingresso « TF » premendo il pulsante « MODE » (6).
(Basta premere il pulsante più volte per essere impostato sulla funzione TF)

RADIO FM

1. Attivare la funzione radio FM con il tasto « MODE » (6).
(È sufficiente premere più volte il pulsante per essere impostato sulla funzione radio).
2. Premere il pulsante «▶||» (9) per avviare la ricerca automatica.
3. Usate i tasti « + »(7) e « - »(8) per ascoltare le stazioni memorizzate.

FUNZIONE VIVAVOCE

1. In modalità Bluetooth e telefono cellulare accoppiato, quando si riceve una chiamata, premere brevemente il pulsante «▶||» (9) per rispondere a una chiamata, premere nuovamente per riagganciare.
2. Utilizzi i tasti « + »(7) e « - »(8) per aumentare o diminuire il volume.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

1. Tenere i tasti « + »(7) e « - »(8) per aumentare o diminuire il volume.

ASSISTANCE

Se hai bisogno di supporto per questo prodotto, puoi contattare il reparto tecnico via e-mail a questo indirizzo: assistance@weconnectpro.com.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia atentamente este manual, pois contém informações importantes sobre a instalação e utilização da unidade.

- Guarde o manual para referência futura. Se a unidade mudar de propriedade num dia de mudança de propriedade, garantir que o novo utilizador esteja na posse do manual.
- Certificar-se de que a tensão da linha é adequada para esta unidade e que não excede a tensão de alimentação indicada na placa de identificação da unidade.
- Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha esta unidade à chuva ou humidade. Certificar-se de que não há objectos inflamáveis nas proximidades da unidade durante o funcionamento.
- Não exponha a unidade a pingos ou salpicos de água. Nenhum objecto cheio de líquidos, tais como vasos, deve ser colocado no aparelho.
- Não colocar fontes de chamas nuas, tais como velas acesas, sobre o aparelho.
- Para assegurar uma ventilação adequada, instalar o aparelho num local bem ventilado com uma distância mínima em torno do aparelho de 50 cm.

A ventilação não deve ser impedida pela obstrução das aberturas de ventilação com objectos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc...

- Desligar a unidade da tomada de parede antes de efectuar qualquer manutenção ou serviço. Ao substituir o fusível, utilizar apenas um fusível com exactamente as mesmas características que o antigo.
- A unidade destina-se a ser utilizada num clima temperado. A temperatura ambiente não deve exceder os 40°C. Não operar a unidade a temperaturas mais elevadas.
- Em caso de mau funcionamento, desligar imediatamente a unidade. Nunca tente reparar a unidade por conta própria. A reparação inadequada pode resultar em danos e mau funcionamento. Contactar um centro de serviço autorizado. Utilizar apenas peças de reposição idênticas às peças originais.

- Não ligar a unidade a um inversor.
- Certificar-se de que o cabo de alimentação nunca é esmagado ou danificado.
- Nunca desligar a unidade puxando pelo cabo.
- A ficha de alimentação deve permanecer facilmente acessível.
- Não exponha os seus olhos à fonte de luz durante demasiado tempo.
- Os diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturados.
- As pilhas/baterias devem ser inseridas com a polaridade correcta.
- As pilhas usadas devem ser removidas do produto.
- As pilhas devem ser eliminadas em segurança.

Para proteger o ambiente, descarte-os nas caixas de recolha fornecidas (pergunte ao seu revendedor por detalhes).

ADVERTÊNCIA:

- Perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substituir apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, tal como sol, fogo ou similares.
- Não ingerir a bateria, Perigo de queimadura química.



Equipamento de classe III :

Alimentação eléctrica de segurança extra baixa tensão (SELV) ou de protecção extra baixa tensão (SELV), terras não aterradas, alimentação eléctrica segura (transformador de segurança). Perigo de choque eléctrico! Nunca tente reparar esta unidade por conta própria. Em caso de mau funcionamento, as reparações só podem ser efectuadas por pessoal qualificado.

CONTEÚDO DO PACOTE :

- 1 x Orador
- 1 x Cabo USB
- 1 x Manual do utilizador

NOTA IMPORTANTE : Os produtos eléctricos não devem ser deitados fora com o lixo doméstico. Por favor, reciclem-nos onde existam centros para este fim. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor sobre como reciclá-los.

ELIMINAÇÃO



Não deitar fora os aparelhos marcados com este símbolo nos resíduos domésticos. Contribua para a protecção do ambiente e da sua segurança, recicle os seus produtos eléctricos e electrónicos. O instrumento e a sua embalagem devem ser levados para o seu ponto de recolha local para reciclagem. Contacte as suas autoridades locais para obter informações sobre eliminação e reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitam produtos sem custos.



Reciclagem : As nossas embalagens podem ser sujeitas a um depósito de triagem.

Para mais informações, queira contactar : www.consigneetri.fr

PROTECÇÃO DO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/UE

Estes símbolos só são válidos dentro da União Europeia.

ESPECIFICAÇÃO DO TRANSMISSOR SEM FIOS :

GAMA DE FREQUÊNCIAS	POTÊNCIA RF MÁXIMA
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW (< 20dBm)

RESTRICÇÕES POR PAÍS :

Este dispositivo destina-se à utilização doméstica (interior) e de escritório em todos os países da UE (bem como noutros países que aplicam as directivas relevantes da UE) sem restrições, excepto nos países abaixo listados.

França - Utilização interna apenas nas bandas de 2454 a 2483,5 MHz

Itália - É necessária uma autorização geral para utilização fora das suas próprias instalações.

VERSÃO BLUETOOTH (BT ÁUDIO SEM FIOS)

5.0


RECARGA DO DISPOSITIVO

(via DC 5V / USB)

CUIDADO : Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, deixe a bateria totalmente carregada, caso contrário a bateria pode ser danificada! Não exponha o seu aparelho a temperaturas extremas (acima de 50°C) (por exemplo, luz solar directa, luz solar directa, etc.), num veículo fechado, proximidade de uma fonte de calor ou de um radiador, etc.) As altas temperaturas podem danificar o desempenho do altifalante e encurtar a vida útil da bateria.



FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLO

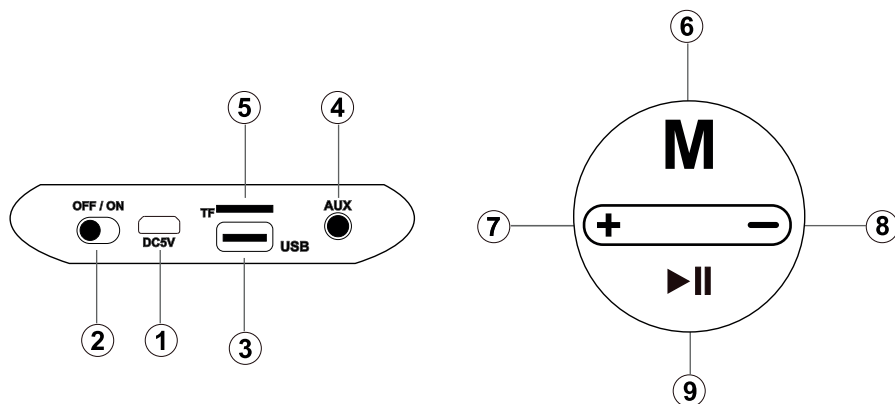

1. Entrada DC 5V
2. ON / OFF
3. Entrada USB
4. Entrada AUX
5. TF / Micro SD
6. Fonte (USB, AUX, BT, FM, TF)

7. Próxima / Volume +
8. Anterior / Volume -
9. Jogar / Pausa / Mãos livres

LIGAR A ALIMENTAÇÃO

Antes de utilizar o produto, a bateria deve estar totalmente carregada.

1. Ligar o cabo USB à tomada « DC 5V » (1) e depois a uma tomada USB ou sectorial através de um adaptador.
2. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, desligar o cabo.
3. Deslize o botão (2) para a posição ON.

REPRODUÇÃO DE MP3 DOS MEDIA USB

1. Ligar o dispositivo de memória USB à ranhura «USB» (3) (Quando se insere um dispositivo de memória USB, o sistema inicia automaticamente a reprodução).
2. Seleccionar um título e prima «▶||» (9).

UTILIZAÇÃO DA ENTRADA AUXILIAR

1. Ligar um cabo AUX 3.5mm à entrada «AUX» (4).
2. Seleccionar a fonte de entrada «AUX»premindo o botão da fonte « MODE » (6). (Basta premir várias vezes o botão para ser ajustado para a função AUX).

LIGAÇÃO SEM FIOS BLUETOOTH

1. Activar a função de áudio sem fios com o botão « MODE » (6). (Prima o botão várias vezes para mudar para a função BT).
2. Active a função de áudio sem fios no seu dispositivo (smartphone, tablet, etc.).
3. Seleccionar «FESTIONE» da lista de dispositivos encontrados. (Basta premir várias vezes o botão para ser ajustado para a função Bluetooth).

UTILIZANDO A ENTRADA DO CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Insira um cartão de memória TF ou micro SD na ranhura «TF» (5).
2. Seleccionar a fonte de entrada «TF» premindo o botão « MODE » (6). (Basta premir o botão várias vezes para ser definido para a função TF)

FM RADIO

1. Activar a função de rádio FM com o botão « MODE » (6). (Basta premir o botão várias vezes para ser ajustado para a função de rádio).
2. Prima o botão «▶||» (9) para iniciar a pesquisa automática.
3. Utilizar os botões « + »(7) et « - »(8) para ouvir as estações armazenadas.

FUNÇÃO MÃOS-LIVRES

1. No modo Bluetooth e telemóvel emparelhado, quando receber uma chamada, prima brevemente o botão «▶||» (9) para atender uma chamada, prima novamente para desligar.
2. Utilizar os botões « + »(7) et « - »(8) para aumentar ou diminuir o volume.

AJUSTE DE VOLUME

1. manter os botões « + »(7) et « - »(8) para aumentar ou diminuir o volume.

ASSISTÊNCIA

Se necessitar de apoio para este produto, pode contactar o serviço técnico por e-mail para o seguinte endereço : assistance@weconnectpro.com.

WE CONNECT

Déclaration UE de Conformité

Nous, WE CONNECT, 169 Rue des Glaces Nationales, 5060 Sambreville, Belgique

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

Certify and declare under our sole responsibility only the following products:

Certificeren en verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid alleen de volgende producten:

Zertifizieren und deklarieren Sie unter unserer alleinigen Verantwortung nur die folgenden Produkte:

Certificar y declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos :

Certificare e dichiarare sotto la nostra esclusiva responsabilità solo i seguenti prodotti:

Marque | Brand : **FESTI SOUND**

Type ou modèle | Type or model : **FESTIONE**

Désignation commerciale | Designation : **Enceinte sans fil amplifié sur batterie**

Est conforme à la directive :

Está em conformidade com a directiva :

Is complies with the directive :

Voldoet aan de richtlijn :

Entspricht der Richtlinie :

Cumple la directiva :

Conforme alla direttiva :



2014/53/UE

Une déclaration complète de conformité est disponible par téléchargement ou par mail à :

A full compliance statement is available by download or email at:

Een volledige verklaring van overeenstemming is beschikbaar om te downloaden of per e-mail op :

Eine vollständige Konformitätserklärung steht zum Herunterladen oder per E-Mail zur Verfügung unter :

Una dichiarazione di conformità completa è disponibile per il download o per e-mail all'indirizzo :

Puede descargarse una declaración de conformidad completa o enviarse por correo electrónico a :

infos@weconnectpro.com

<https://weconnectpro.com/modesemplois>

Jolien Caporosso

Fait à Sambreville (Belgique), le 09/07/2021



FESTI
FESTIone **SOUND**



<https://weconnectpro.com/modesemplois>

Téléchargement notices d'utilisation
Download instructions for use
Gebruikershandleidingen downloaden
Benutzerhandbücher herunterladen
Descargar los manuales de usuario
Descarregar instruções de utilização
Scarica le istruzioni per l'uso

Version 1.07.21

Visuels non contractuels - Spécifications sujettes à modification sans préavis - Sous réserve d'erreurs typographiques.
Non-contractual visuals - Specifications subject to change without notice - Subject to typographical errors.