



Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) Italia
Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470
Internet: www.karmaitaliana.it




KARMA®

***FOGGY
FLOWER***



MANUALE DI ISTRUZIONI

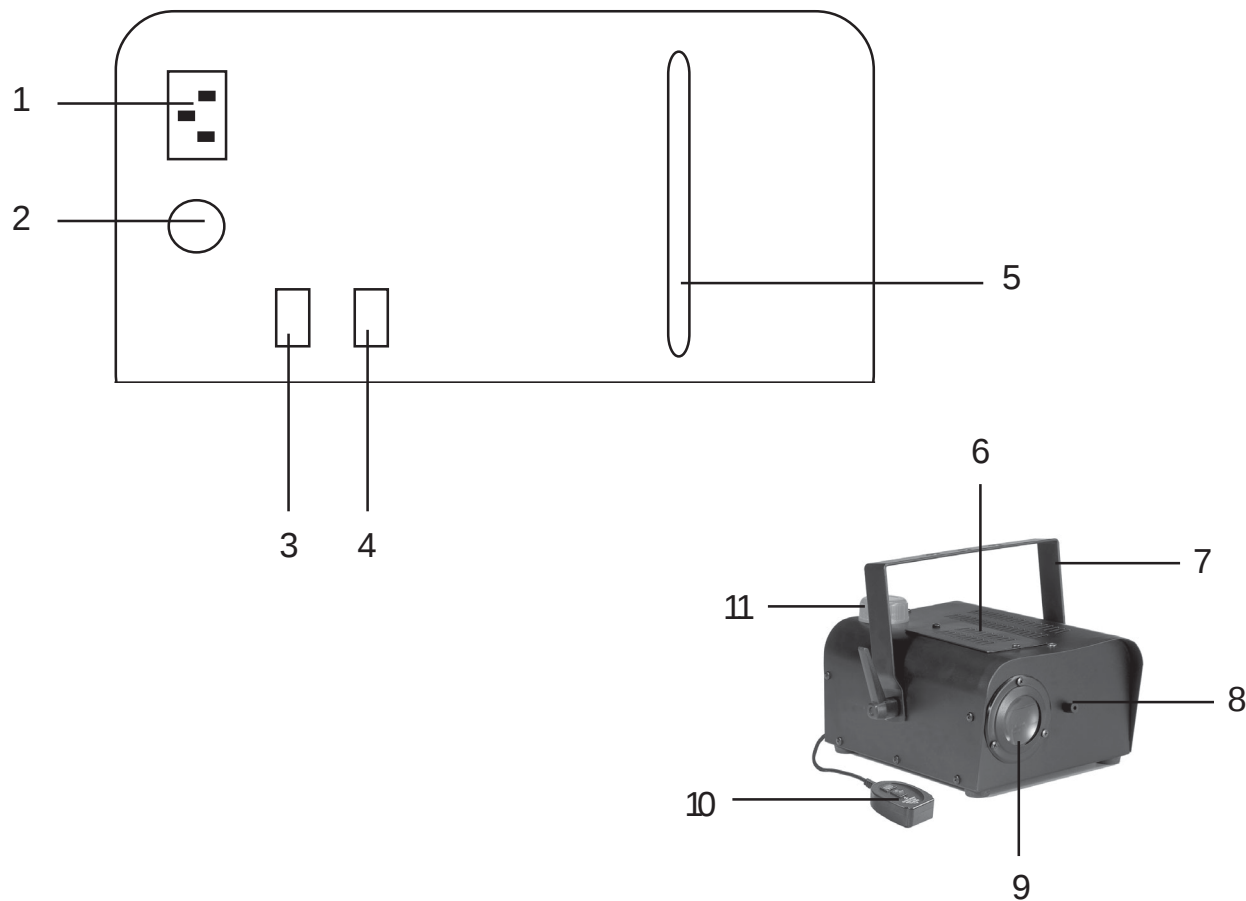

KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

FOGGY FLOWER

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

SPECIFICHE TECNICHE

Lampada:
Tipo di lampadina: GY 6,35 - 75W/230V
Microfono incorporato

Fog Machine:
Tempo di riscaldamento: 5 minuti circa
Volume nebbia generata: 23m3 al minuto
Capacità serbatoio: 0,5lt.

Generiche:
Fusibile: 3,15 Ampere - 250V
Alimentatore: AC 230V - 50Hz
Assorbimento: 540W
Dimensioni: 295x255x180mm
Peso netto: 3,5 Kg.

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la scelta di questo eccellente apparecchio, che Vi darà sorprendenti risultati durante feste, manifestazioni o serate di ogni genere. Il suo potente fascio luminoso ed l'effetto nebbia in grado di generare, non mancherà di stupire i presenti in ogni occasione.

Esso è costruito con componenti ad alta qualità ed è il risultato di una accurata progettazione. Tutte le funzioni sono state studiate per soddisfare i più esigenti DJ.

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono per utilizzare il Vostro mixer nel modo migliore ed ottenere gli ottimi risultati che esso è destinato a darvi.

Visitando il nostro sito **www.karmaitaliana.it** potrete trovare numerosi componenti ed accessori quali luci psichedeliche, lettori CD, microfoni, cuffie, flight case.

Una gamma completa per realizzare ogni tipo di impianto in discoteche, pub, sale conferenze etc..

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1. Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballo originale, collegate il comando a distanza(10) alla presa posteriore(1).
2. Svitare il tappo superiore(11) ed inserite il liquido apposito riempiendo non oltre i 3/4 il serbatoio. Potete riferirvi all'indicatore(5) per controllare il contenuto del serbatoio. Riavvitate il tappo.
3. Rimuovete lo sportellino superiore(6) e controllate che la lampadina alogena sia inserita nell'apposita sede. Richiudete lo sportello(6).
4. Posizionate la lampada nel luogo più idoneo utilizzando, se lo si desidera, la staffa(7) in dotazione.
5. Controllate l'integrità del fusibile contenuto nel portafusibile(2).
6. Inserite la spina nella presa di corrente domestica a 220V.

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Tramite l'interruttore(3) accendete l'apparecchio.
 2. Selezionate tramite l'interruttore(4) in tipo di accensione della luce: statica (posizione centrale), in continuo movimento (posizione superiore), a tempo di musica (posizione inferiore).
 2. Attendete che la luce posta sul comando a distanza(10) indichi l'avvenuto riscaldamento della caldaietta, quindi assicuratevi che l'ugello(8) sia libero da impedimenti. Agendo sul tasto del comando a distanza, attiverete la pompa e creerete una fitta nebbia fredda, completamente atossica.
- La nebbia amplifica notevolmente l'effetto luminoso evidenziando i fasci colorati in movimento e riscreando lo spettacolare effetto discoteca.

NOTE SULLA MANUTENZIONE

L'apparecchio da Voi acquistato necessita di una costante manutenzione volta a prevenire incrostazioni nei condotti ove transita il liquido.

Abbiate cura di utilizzare sempre ed esclusivamente il liquido specificatamente studiato per questo tipo di apparecchio, consigliamo il liquido Karma mod. DJ 391. Non utilizzate assolutamente acqua che causerebbe un danneggiamento irreparabile della caldaia.

Nel caso in cui si renda necessario, sostituite la lampadina solo dopo aver scollegato l'apparecchio dalla rete elettrica ed esservi assicurati dell'avvenuto raffreddamento della lampada.

ATTENZIONE: Sostituire la lampadina ad apparecchio caldo potrebbe provocarvi ustioni.

Se non doveste utilizzare l'apparecchio per lunghi periodi, svuotate il serbatoio al fine di evitare incrostazioni del liquido nei condotti.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Le riparazioni vanno effettuate unicamente a cura di personale esperto ed autorizzato.
2. Evitate di esporre l'apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o a raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate l'apparecchio inattivo per lungo tempo sarà opportuno scollegarlo dalla rete elettrica.
3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.
4. Trattate il vostro apparecchio con la massima cura, particolare attenzione merita la testina, estremamente delicata e soggetta a rotture.
5. Non utilizzate l'apparecchio per oltre 6 ore consecutive.
6. Per ulteriori informazioni, inviate una mail a assistenza@karmaitaliana.it o visitate in nostro sito www.karmaitaliana.it