



FREEMOVE

Ensemble mobile amplifié avec lecteur DVD multifonctions et USB

FREEMOVE/V1.0/08-09

Mode d'emploi



CE


Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l'appareil

KOOL SOUND vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d'utilisation et de sécurité

Attention ! Cet appareil est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

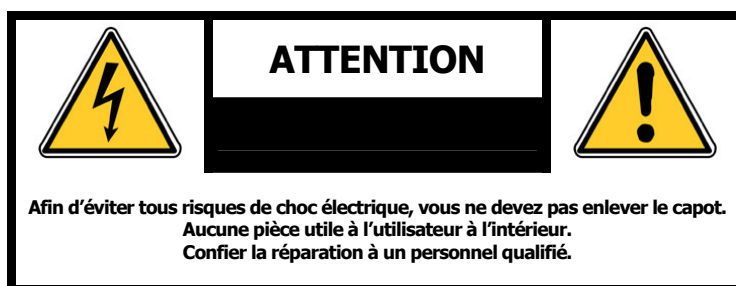

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :
 - Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
 - Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
 - Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.
- Cet appareil utilise un laser. Seul un personnel qualifié est habilité à retirer le couvercle ou à essayer de réparer cet appareil à cause des blessures oculaires possibles. L'UTILISATION DE COMMANDES OU AJUSTEMENTS, OU L'EXECUTION DE PROCEDURES AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES DANS CE MODE D'EMPLOI PEUVENT SE TRADUIRE PAR L'EXPOSITION A DES RADIATIONS DANGEREUSES. RAYON LASER VISIBLE A L'OUVERTURE AVEC VERROUILLAGE INVALIDE. EVITER L'EXPOSITION AU RAYON.



- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- KOOL SOUND décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.
- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.



Présentation

Description

Le FREEMOVE est un système de sonorisation amplifié fonctionnant sur batteries ou secteur. Il est composé d'une enceinte avec module d'amplification intégré, d'un haut-parleur à deux voix, d'un récepteur micro sans fil, d'un lecteur DVD multifonctions compatible avec les formats de disque les plus courants (CD Audio, DVD, SVCD, DVCD, MP3, MP4, Kodak Picture), et Tuner AM/FM. Il est également capable de lire les fichiers MP3, MP4 et images JPEG via le port USB.

L'appareil est livré avec deux micros sans fil et une télécommande.

Son faible poids, son niveau de prestation et son excellente restitution vous permettront de répondre à vos besoins en sonorisation mobile, avec la vidéo pour donner de l'éclat lors de vos conférences, animations et autres événements.

Fonctionnement

Alimentation de l'enceinte

Quel que soit le mode d'alimentation choisi, avant de mettre sous tension votre enceinte active, placez les réglages de volume sur le minimum.

Si vous optez pour un fonctionnement sur mode secteur, reliez le cordon à une prise secteur 230 V~, puis allumez l'enceinte active avec l'interrupteur POWER. Le témoin de mise sous tension POWER s'allume.

Pour une utilisation sur batterie interne, allumez simplement l'enceinte active avec l'interrupteur POWER. Le témoin vert de mise sous tension POWER s'allume. Le voyant rouge ERR s'allume lorsque le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Pensez alors à la recharger en reliant l'enceinte au secteur.

A la fin de l'utilisation de votre combiné, mettez tous les réglages de volume sur le minimum, puis placez l'appareil hors tension. Retirez toutes les connexions. Transportez le combiné en évitant les chocs.

Durant la période de stockage, le système doit être entreposé dans un local sec et tempéré. Eloignez-le des fortes sources de chaleur (radiateur, exposition directe aux rayonnements du soleil).

Entretien de la batterie

Pour recharger la batterie interne, reliez simplement le FREEMOVE au secteur. Le témoin rouge de charge CH s'allume durant le rechargement. Lorsque celui-ci s'éteint et que le témoin vert FUL s'allume, le rechargement est terminé.


En cas de non-utilisation prolongée du système, veillez à débrancher également le cordon secteur de l'enceinte active car l'appareil, même éteint, a une faible consommation de courant.

Ne laissez pas la batterie interne constamment en charge, ce qui pourrait réduire sa durée de vie. N'attendez pas sa décharge complète afin d'éviter certains dysfonctionnements.

Lors d'un stockage prolongé, nous vous conseillons de recharger la batterie tous les trois mois pour son entretien.

Description

PANNEAU DE COMMANDES :

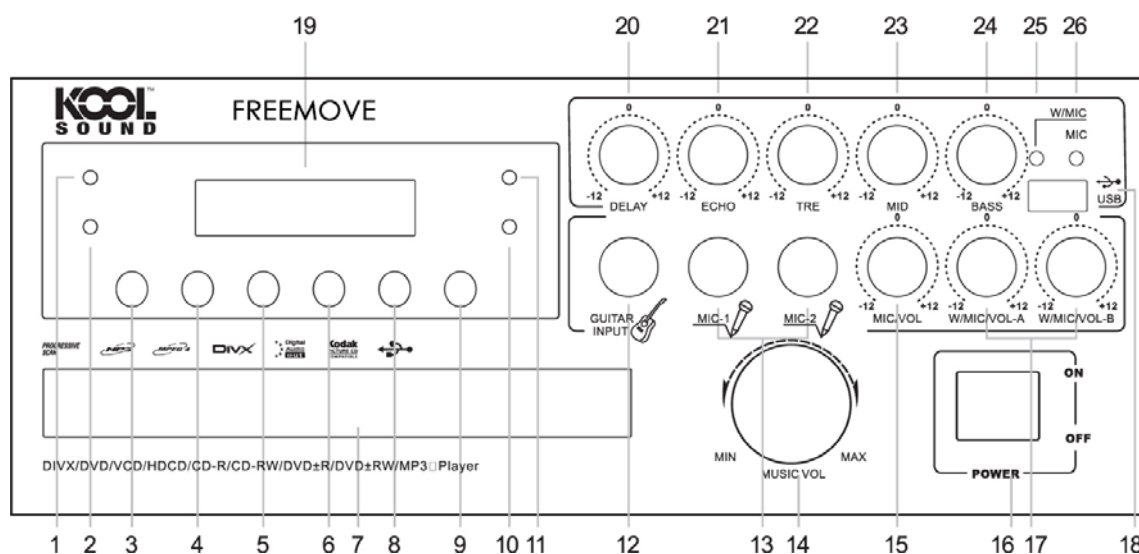


1. **Témoin de mise sous tension (POWER)** : Ce voyant vert s'allume lorsque l'appareil est sous tension.
2. **Témoin de défaut de la batterie (ERR)** : Ce voyant rouge s'allume lorsque le niveau de charge de la batterie est insuffisant.
3. **Commande AM/FM** : Utilisez cette commande pour sélectionner le mode d'onde du récepteur radio.



4. **Commande AUTO** : Utilisez cette commande pour activer le mode de recherche automatique des stations du récepteur radio.
5. **Commande PREV/CH-** : Permet selon la source utilisée de revenir à la piste ou à la station de radio précédente.
6. **Commande NEXT/CH+** : Permet selon la source utilisée de passer à la piste ou à la station de radio suivante
7. **Tiroir** : Permet l'introduction d'un disque dans le lecteur.
8. **Commande de lecture (PLAY/PAUSE)** : Appuyez sur cette touche démarrer ou suspendre la lecture.
9. **Commande OPEN/CLOSE** : Permet d'ouvrir ou fermer le tiroir du lecteur.
10. **Témoin de batterie pleine (FUL)** : Ce voyant vert s'allume lorsque le rechargement de la batterie interne est terminé.
11. **Témoin de charge (CH)** : Ce voyant rouge s'allume durant le rechargement de la batterie interne.
12. **Entrée instrument (GUITAR INPUT)** : Permet le raccordement d'un instrument à l'aide d'un connecteur Jack (6,35 mm – mono).
13. **Entrées micro (MIC 1 et MIC 2)** : Permettent le raccordement de micros supplémentaires (de type filaire) munis d'un connecteur Jack (6,35 mm – mono).
14. **Réglage de volume (MUSIC VOL)** : Permet d'ajuster le niveau du volume global de l'enceinte.
15. **Réglage de volume micro filaire (MIC/VOL)** : Permet d'ajuster le niveau du micro filaire.
16. **Interrupteur d'alimentation (POWER)** : Appuyez sur cet interrupteur pour mettre l'appareil sous ou hors tension.
17. **Réglages de volume micro sans fil (W/MIC/VOL-A et W/MIC/VOL-B)** : Permettent d'ajuster le niveau des micros sans fil.
18. **Port USB** : Permet de connecter une unité de stockage contenant de la musique, des photos ou des vidéos.
19. **Afficheur** : Affiche toutes les données concernant la lecture du disque.
20. **Réglage de l'effet (DELAY)** : Ajuste le niveau de l'effet de délai.
21. **Réglage de l'effet (ECHO)** : Ajuste le niveau de l'effet d'écho.
22. **Réglage TRE** : Permet d'ajuster le niveau des fréquences aigues de -12 dB à +12 dB.
23. **Réglage MID** : Permet d'ajuster le niveau des fréquences moyennes de -12 dB à +12 dB.
24. **Réglage BASS** : Permet d'ajuster le niveau des fréquences basses de -12 dB à +12 dB.
25. **Témoin de signal micro (W/MIC)** : Ce voyant rouge s'allume lorsque qu'un signal provenant d'un micro sans fil est reçu.


26. **Témoin de signal micro (MIC) :** Ce voyant vert s'allume lorsque qu'un signal provenant d'un micro filaire est reçu.

PANNEAU ARRIERE :

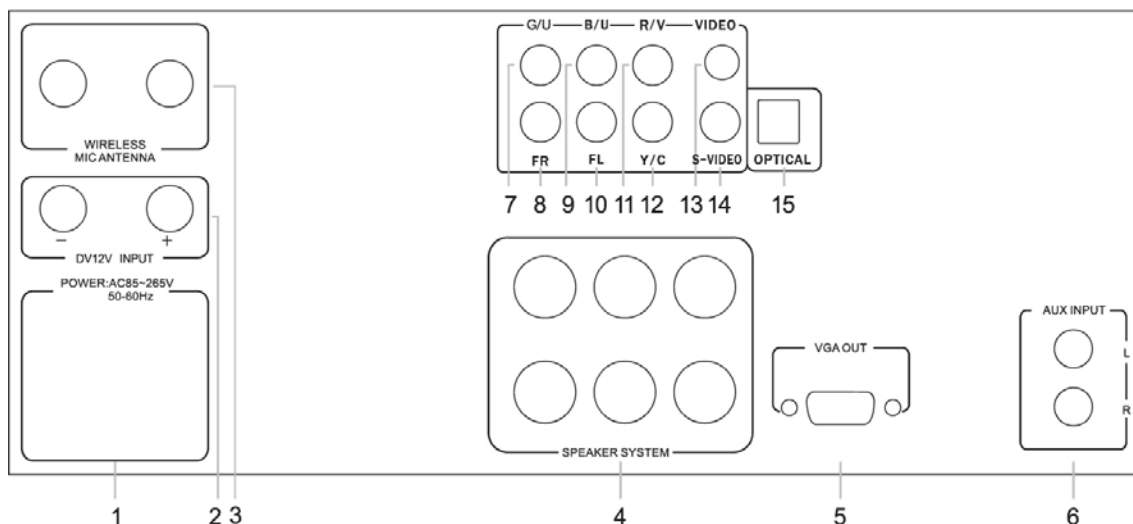

1. Connecteur d'alimentation secteur.
2. Connecteurs d'alimentation externe 12 Volts.
3. Antennes des micros sans fil.
4. Connecteurs de sortie vers des enceintes externes.
5. Connecteur de sortie VGA.
6. Connecteurs d'entrée d'une source externe.
7. Sortie vidéo composant (vert).
8. Sortie frontale droite.
9. Sortie vidéo composant (bleu).
10. Sortie frontale gauche.
11. Sortie vidéo composant (rouge).
12. Sortie digitale type coaxial.
13. Sortie vidéo composite.
14. Sortie S-VIDEO.
15. Sortie Optique.

TELECOMMANDE :

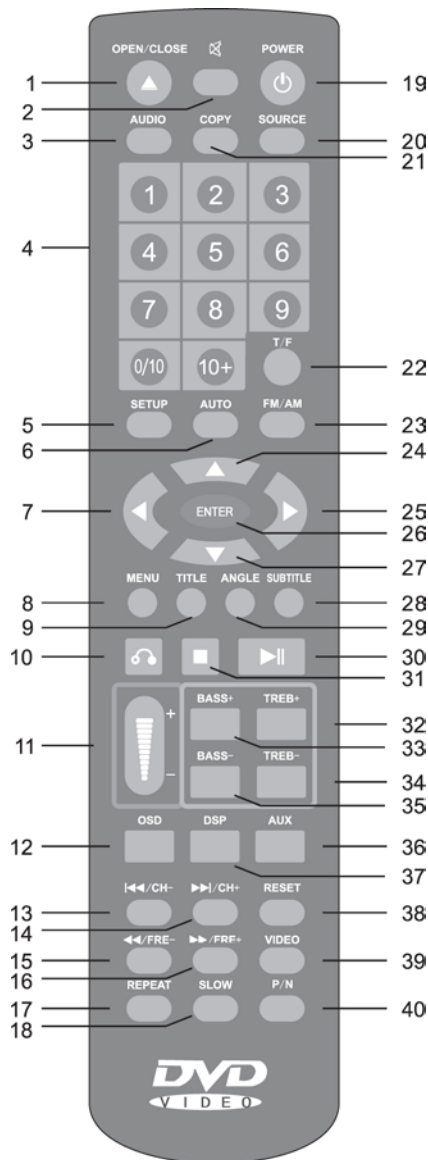

1. **Touche d'ouverture/fermeture du tiroir de disque (OPEN/CLOSE) :** Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque. Chaque pression ouvre ou ferme le tiroir de disque.
2. **Touche de sourdine (MUTE) :** Permet de couper instantanément le son.
3. **Touche audio (AUDIO) :** Permet de sélectionner différents types de reproduction sonore.
4. **Touches numériques (0-1/9 et +10) :** Permettent d'accéder directement à une piste ou chapitre d'un disque en composant le chiffre correspondant au clavier. Ces touches servent également pour la programmation du lecteur.
5. **Touche de réglage (SETUP) :** Appuyez sur cette touche pour effectuer les réglages.



6. **Touche AUTO** : Utilisez cette commande pour activer le mode de recherche automatique des stations du récepteur radio.
7. **Touche de défilement gauche (◀)** : Déplace le curseur vers la gauche.
8. **Touche de menu (MENU)** : Appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal et faire votre sélection.
9. **Touche de titre (TITLE)** : Sur certains DVD, permet d'afficher le titre du menu.
10. **Touche STOP/RETURN** : Permet de stopper une action et revenir au choix précédent.
11. **Touche de réglage du volume (VOL +/-)** : Permet d'ajuster le niveau sonore.
12. **Touche menu à l'écran (OSD)** : Permet de sélectionner l'interface utilisateur qui apparaît à l'écran.
13. **Touche précédent (|◀◀/CH-)** : Permet selon la source utilisée de revenir à la piste ou à la station de radio précédente.
14. **Touche suivant (▶▶/CH+)** : Permet de passer à la piste ou à la station de radio suivante.
15. **Touche arrière (◀◀/FRE-)** : Déclanche selon la source utilisée la recherche rapide en arrière.
16. **Touche avant (▶▶/FRE+)** : Déclanche selon la source utilisée la recherche rapide en avant.
17. **Touche de répétition (REPEAT)** : Permet de lire en boucle un passage de lecture fixé par son pour d'entrée (A) et de sortie (B). Appuyez à nouveau sur cette touche pour suspendre la boucle.
18. **Touche de ralenti (SLOW)** : Permet la lecture ralentie. Appuyez sur PLAY pour revenir en lecture normale.
19. **Touche d'alimentation (POWER)** : Appuyez sur cette touche pour placer l'appareil sous ou hors tension.
20. **Sélecteur de source (SOURCE)** : Permet de sélectionner la source de lecture (lecteur CD/DVD ou port USB).
21. **Touche de reproduction (COPY)** : Permet de reproduire une sélection.
22. **Touche de recherche (T/F)** : Permet de rechercher un temps (CD/DVD) ou une fréquence (radio).
23. **Touche AM/FM** : Permet de sélectionner le mode d'onde du récepteur radio.
24. **Touche de défilement haut (▲)** : Déplace le curseur vers le haut.
25. **Touche de défilement droit (▶)** : Déplace le curseur vers la droite.
26. **Touche de validation (ENTER)** : Permet de valider une action ou un réglage.
27. **Touche de défilement bas (▼)** : Déplace le curseur vers le bas.
28. **Touche de sous-titrage (SUBTITLE)** : Permet d'afficher le sous-titrage.
29. **Touche d'angle (ANGLE)** : Permet de sélectionner l'angle de vue (sur certains DVD).


30. **Touche de lecture/pause (▶||)** : Appuyez sur cette touche démarrer ou suspendre la lecture.
31. **Touche d'arrêt (■)** : Cette touche arrête la lecture.
32. **Touche TRE+** : Permet d'augmenter le niveau des fréquences aigues.
33. **Touche BASS+** : Permet d'augmenter le niveau des fréquences basses.
34. **Touche TRE-** : Permet de diminuer le niveau des fréquences aigues.
35. **Touche BASS-** : Permet de diminuer le niveau des fréquences basses.
36. **Touche auxiliaire (AUX)** : Permet de sélectionner la source auxiliaire connectée à l'arrière de l'appareil.
37. **Touche de sélection audio (DSP)** : Permet de sélectionner le mode audio souhaité.
38. **Touche de remise à zéro (RESET)** : Permet de réinitialiser la programmation faite par l'utilisateur.
39. **Touche de sélection vidéo (VIDEO)** : Permet de sélectionner le mode vidéo souhaité.
40. **Touche de standard (P/N)** : Permet de sélectionner le standard vidéo PAL ou NTSC.

Fonctionnement


Raccordement au téléviseur et à un système audio externe

Vous pouvez raccorder le lecteur à votre téléviseur et à votre système audio de différentes façons. Veiller à couper l'alimentation de tous les composants du système avant de connecter un autre composant.


- Connexion avec le téléviseur :

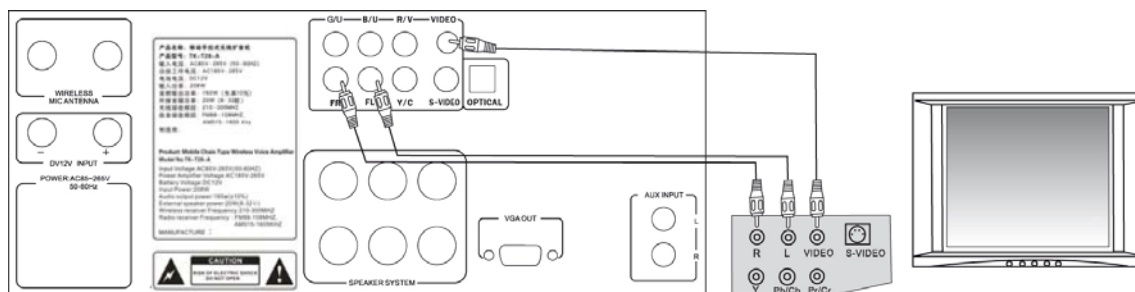

- Par la sortie composite du lecteur à l'aide d'un câble Cinch : Reliez l'entrée VIDEO du téléviseur à la sortie VIDEO (13) du système à l'aide du câble jaune. Si vous n'utilisez pas d'amplificateur externe, reliez les sorties FR (8) et FL (10) du système aux entrées AUDIO R (câble rouge) et L (câble noir) du téléviseur.

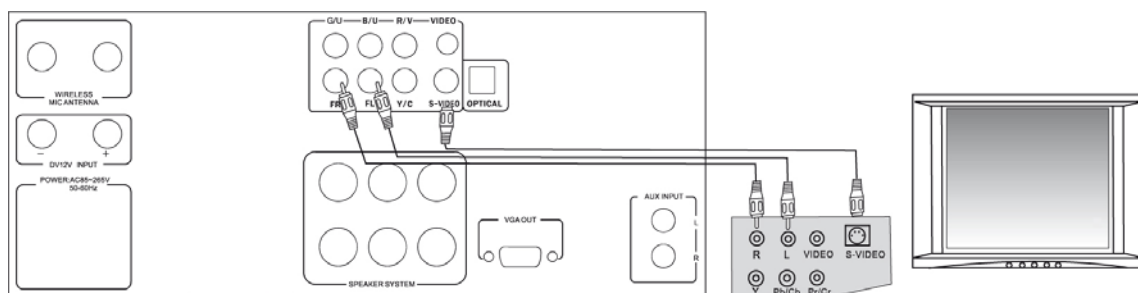


- Si votre téléviseur dispose d'une entrée S-VIDEO, vous pouvez y raccorder le lecteur à l'aide d'un câble branché à la sortie S-VIDEO (14). Si vous n'utilisez pas d'amplificateur externe, reliez les sorties FR (8) et FL (10) du système aux entrées AUDIO R (câble rouge) et L (câble noir) du téléviseur.

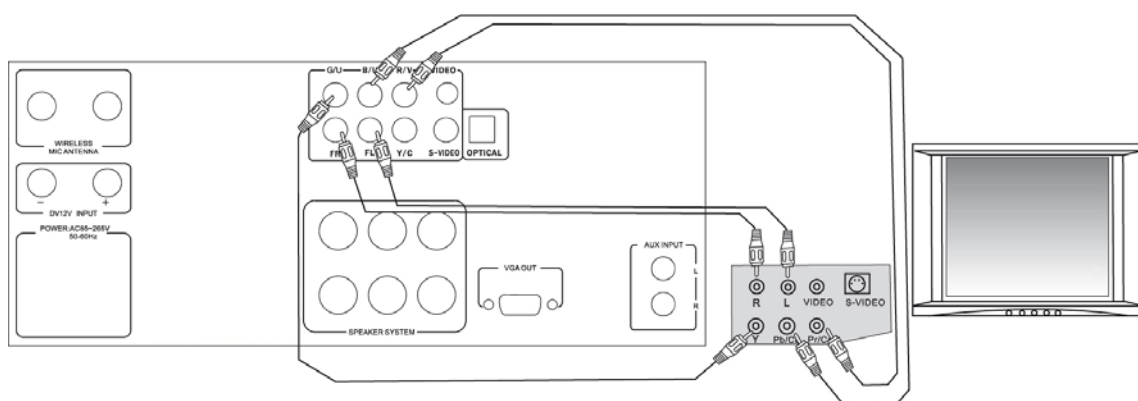

- Par les sorties vidéo composantes (7, 9 et 12) à l'aide d'un câble tripe Cinch. Si vous n'utilisez pas d'amplificateur externe, reliez les sorties FR (8) et FL (10) du système aux entrées AUDIO R (câble rouge) et L (câble noir) du téléviseur.
- Si vous utilisez un moniteur muni d'une entrée VGA (écran d'ordinateur par exemple), vous pouvez connecter celui-ci à votre système à l'aide d'un câble VGA (5).

Lorsque vous aurez connecté le FREEMOVE au téléviseur, vous devrez configurer le système. Appuyez sur la touche de réglage **SETUP** (5) de la télécommande, entrez dans le menu **SYSTEM SETUP** et sélectionnez le mode de signal (standard NTSC, PAL60, PAL ou mode AUTO) en vous déplaçant à l'aide des touches de direction. Validez votre choix par la touche **ENTER** (26). Appuyez à nouveau sur la touche **SETUP** pour sortir.

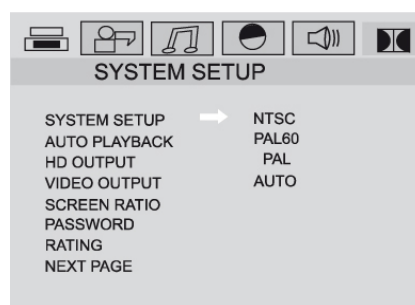


■ Connexion à un amplificateur digital (AC-3 ou DTS):

Deux connexions sont possibles :

- Par la sortie type coaxial (4).
- Par la sortie optique (15) à l'aide d'un câble optique.

Remarque : Le câble optique (non fourni) peut être endommagé s'il est plié à un angle aigu.

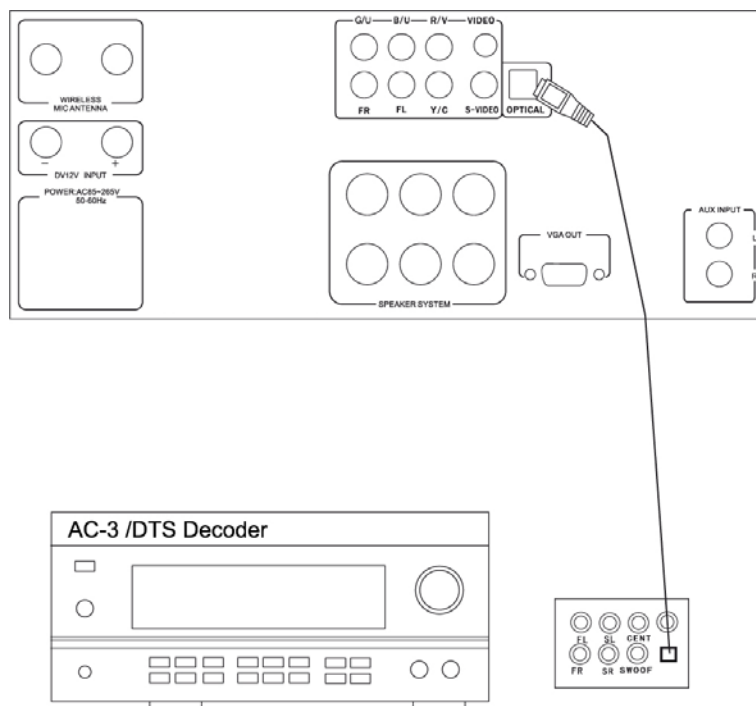

Lorsque vous aurez connecté le FREEMOVE à l'amplificateur digital, vous devrez configurer le système en fonction de la connexion choisie. Appuyez sur la touche de réglage **SETUP** (5) de la télécommande, entrez dans le menu **AUDIO SETTING** et sélectionnez le mode de connexion retenu en vous déplaçant à l'aide des touches de direction. Validez votre choix par la touche **ENTER** (26). Appuyez à nouveau sur la touche **SETUP** pour sortir.

■ Connexion à un décodeur 5.1 Home-cinema :


Pour connecter le FREEMOVE à un décodeur 5.1 Home-cinema, vous aurez besoin d'un kit approprié (réf. KOOL SOUND KIT-11 M1 par exemple). Demandez conseil à votre revendeur.

Au besoin, référez vous aux modes d'emploi du téléviseur, du système stéréo et de tout autre composant devant être connecté.

Utilisation de la télécommande

La télécommande permet d'accéder aux réglages de votre lecteur et de piloter les fonctions élaborées de celui-ci. Commencez par placer les piles comme suit :

- Retournez la télécommande et faites coulisser le couvercle vers l'arrière.
- Insérez les piles dans le sens de polarité (+ et -) indiqué dans la télécommande.
- Remplacez le couvercle.

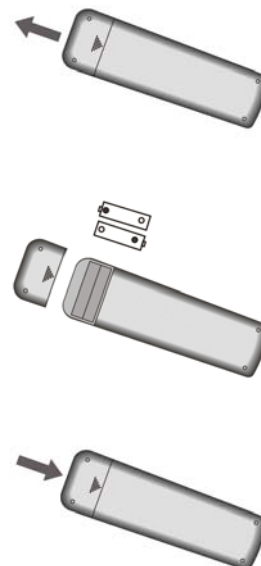

Recommandations :

- N'utilisez pas de piles de type rechargeable, et n'essayez pas de recharger les piles alcalines ou au manganèse.
- Ne mélangez pas les piles usées et neuves, et n'utilisez pas de différents types de piles en même temps.
- Ne les chauffez pas, ne les exposez pas aux flammes.
- Une mauvaise utilisation des piles peut provoquer des fuites d'électrolyte risquant d'endommager les pièces avec lesquelles le liquide entre en contact.
- En cas de fuite de l'électrolyte des piles, contactez votre revendeur ou le service après-vente KOOL SOUND.
- Si la télécommande doit rester inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et à l'abri des rayonnements solaires.
- Remplacez les piles si le lecteur ne répond correctement à la télécommande.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la télécommande.
- Ne tentez pas de la démonter.
- Ne renversez pas de liquide sur la télécommande.

Pour utiliser la télécommande, pointez-la vers le capteur du lecteur, en évitant les obstacles, à une distance maximale de 5 mètres directement devant le lecteur, et sous un angle maximum de 30 degrés.

La présence de sources lumineuses intenses, telles que les rayons directs du soleil risque d'affecter le bon fonctionnement du lecteur.

Dépoussiérez régulièrement la fenêtre de transmission ainsi que le capteur du lecteur.

Contribuez à la protection de l'environnement. Les piles usées ne doivent pas être mises dans la poubelle. Rapportez les à un point de collecte pour piles usées ou déchets spéciaux.

Fonctions de base pour la lecture d'un disque

Nous décrivons ci-dessous les opérations de base pour la lecture d'un DVD. Certaines fonctions et affichages peuvent changer lorsque d'autres types de disques sont utilisés.

- Lecture :

Mettez le lecteur sous tension, sortez le tiroir en appuyant sur la commande OPEN/CLOSE du lecteur (9) ou de la télécommande (1) et placez-y le disque à lire. Refermez le tiroir en appuyant à nouveau sur OPEN/CLOSE, la lecture démarre. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, déclenchez la en appuyant sur la commande PLAY (8) du lecteur, ou la touche de lecture (30) de la télécommande.

- Pause :

Pour suspendre la lecture, appuyez sur la touche PAUSE de la télécommande (30). Le son est désactivé durant la pause. Pour redémarrer la lecture, appuyez à nouveau sur PAUSE.

- Stopper :

Appuyez sur la touche d'arrêt (31) de la télécommande.

- Précédent et suivant :

Appuyez sur la commande PREV (5) du lecteur ou sur la touche ◀◀ (13) de la télécommande pour revenir au chapitre précédent. Appuyez sur la commande NEXT (6) du lecteur ou la touche ▶▶ (14) de la télécommande pour aller au chapitre suivant.

- Retour ou avance rapide :

Durant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ (15) ou la touche ▶▶ (16) de la télécommande.

- Affichage OSD (On Screen Display) :

Vous pouvez au choix afficher le titre ou chapitre en cours de lecture, ou bien le titre ou chapitre suivant, ou alors éteindre l'affichage. Appuyez sur la touche OSD (12) de la télécommande pour passer d'un mode d'affichage à un autre.

- Sous-titrage :

En appuyant sur la touche SUBTITLE (28) de la télécommande, vous pouvez sélectionner la langue de sous-titrage désirée. Le nombre de langues dépend du DVD, référez vous à la jaquette du disque.

- Temps (recherche) :

Appuyez sur la touche T/F (22) de la télécommande pour afficher le menu de recherche, appuyez une seconde fois pour le faire disparaître. Dans le menu de recherche, utilisez les touches de défilement haut et bas de la télécommande ou le clavier numérique pour faire votre choix. Appuyez ensuite sur la touche ENTER (26) pour valider.

- Répétition :

Appuyez une première fois sur la touche REPEAT (17) de la télécommande pour choisir quelle est la vue dont un chapitre doit être répété, appuyez à nouveau pour choisir le titre à répéter. Appuyez une troisième fois pour répéter l'ensemble, puis une dernière fois pour abandonner la répétition.



- Menu :

Appuyez sur la touche MENU (8) pour voir le menu principal et faire les choix désirés.

- Angle :

Certains disques DVD (sports, concerts etc.) sont enregistrés sous différents angles. Utilisez la touche ANGLE (29) pour voir la scène sous les différents angles.

- Audio :

Appuyez sur la touche AUDIO (3) pour choisir entre différents types de reproduction sonore.

Mettez l'appareil hors tension quand il n'est pas utilisé. Débranchez le de la prise murale domestique s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée ainsi que pendant les orages s'accompagnant de foudre.

Lecture de fichiers JPEG

Les CD d'images Kodak peuvent être lus sur le lecteur, ainsi que les images fixes stockées en format JPEG sur un CD-R/RW. Les fichiers JPEG correspondant à des images encodées sur un micro ordinateur qui peuvent être reproduits sur un écran de télévision via une sortie vidéo du lecteur.

Lorsque qu'un disque contenant des fichiers JPEG est lu, une visionneuse automatique est lancée.

Appuyez sur STOP pour entrer dans le répertoire de fichiers. Utilisez les touches de direction pour vous déplacer dans le répertoire.

La commande ZOOM (6) permet d'agrandir une image. Appuyez sur PLAY pour sortir du mode zoom et relancer la visionneuse.

Notes :

- Les fichiers JPEG en mode CMYK (couleurs CMJN en français) ne peuvent pas être lus sur le lecteur.
- Les images ne doivent pas excéder 3840 x 3840 pixels.

Lecture d'un disque MP3

Le MP3 est un mode de compression qui utilise le niveau 3 du standard international MPEG. Un disque MP3 peut correspondre à plus de 600 minutes de musique, soit environ 170 chansons selon la qualité des fichiers.

Pour lire des fichiers MP3 contenus sur une unité de stockage connectée au port USB, vous devez au préalable retirer le disque contenu dans le lecteur.

Configuration système et fonctions évoluées

Le FREEMOVE dispose de nombreuses fonctions évoluées. Nous en détaillons quelques-unes ci dessous, et vous invitons à parcourir les menus du système pour en découvrir toutes les possibilités.

CONFIGURATION GENERALE

Configuration de la langue du système :

Utilisez cette fonction pour sélectionner la langue du menu de configuration et d'affichage à l'écran.

Choisissez le menu **LANGUAGE SETUP**, puis **MENU LANG**.

A l'aide des flèches, placez-vous sur votre langue. Validez votre choix en appuyant sur ENTER.




Configuration de la langue d'affichage à l'écran :

Utilisez cette fonction pour sélectionner la langue des informations incrustées à l'écran.

Choisissez le sous-menu **OSD LANGUAGE**.


A l'aide des flèches, placez-vous sur votre langue. Validez votre choix en appuyant sur ENTER.

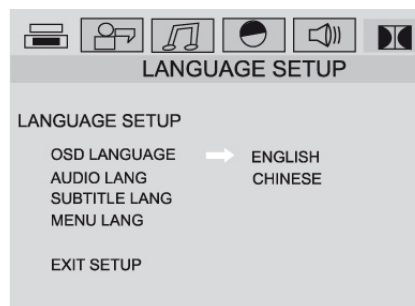

Configuration du langage audio :

Choisissez le sous-menu **AUDIO LANG**.

Sélectionnez le canal audio selon la langue souhaitée et validez votre choix en appuyant sur ENTER.

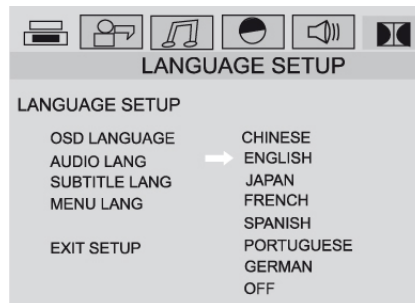

Configuration de la langue de sous-titrage :

Choisissez le sous-menu **SUBTITLE LANG**.

Sélectionnez la langue souhaitée pour les sous-titres et validez votre choix en appuyant sur ENTER.




Choix du mode de signal vidéo :

Choisissez le menu **SYSTEM SETUP**.

Sélectionnez le mode de signal.


Vous pouvez laisser le système détecter lui-même le mode de modulation en choisissant l'option **AUTO**.

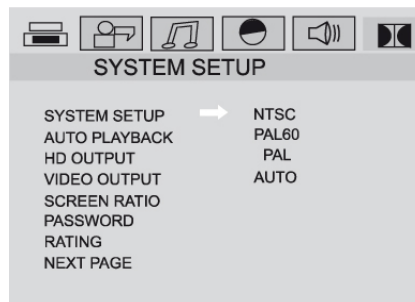

Choix de la haute définition :

Si votre appareil est relié à un téléviseur HD, choisissez le menu **HD OUTPUT**.


Sélectionnez ensuite le format.

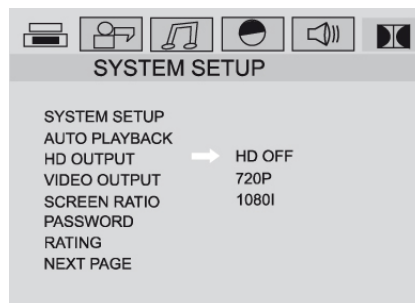

Choix de la connexion vidéo :

Choisissez le menu **VIDEO OUPUT**.

Sélectionnez le type de connexion établi entre le lecteur et votre téléviseur.

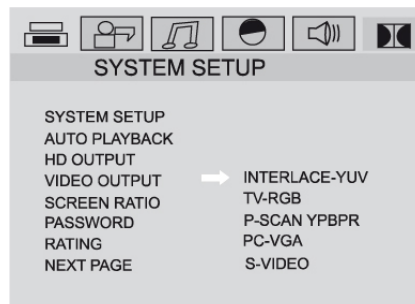


Format d'écran :

Choisissez le menu **SCREEN RATIO**.

Sélectionnez le format voulu : **PS** pour 4:3 Pan & Scan, **LB** pour 4:3 Letterbox, ou encore **16:9**.


Le format d'affichage de l'image est lié au format dans lequel les images sont enregistrées sur le disque. Pour vous guider dans votre choix, référez vous à la jaquette du disque.

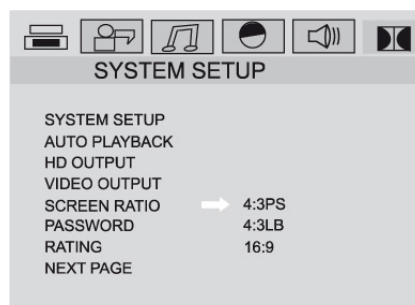

Réglage des paramètres audio :

Choisissez le menu **DIGITAL OUPUT**.


Vous pourrez faire des réglages concernant le mode de sortie digitale, le microphone, et le volume.

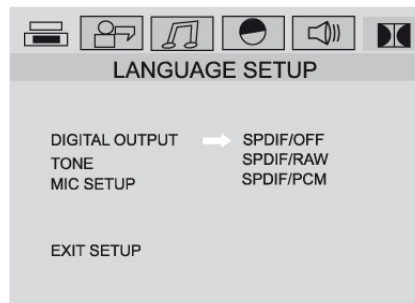

Réglage des paramètres vidéo :

Choisissez le menu **VIDEO SETUP**.


Vous pourrez faire des réglages de luminosité, de contraste, de nuance, et de saturation.

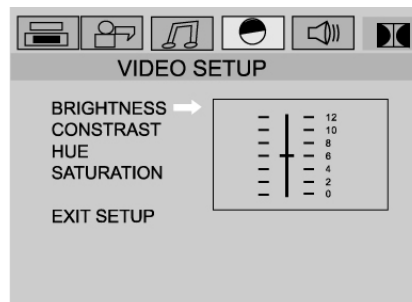

Définition d'un mot de passe :


Le paramétrage du contrôle parental est protégé par un mot de passe. Commencez par définir un mot de passe.

Remarque : Le mot de passe par défaut est "0000".

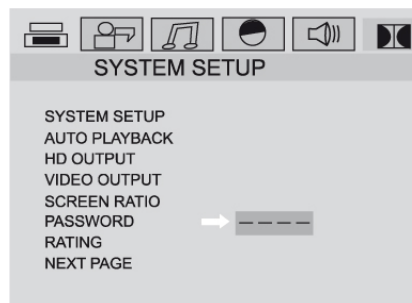


Niveau de restriction du contrôle parental :

Vous pouvez interdire certaines scènes aux plus jeunes en choisissant un niveau de restriction.

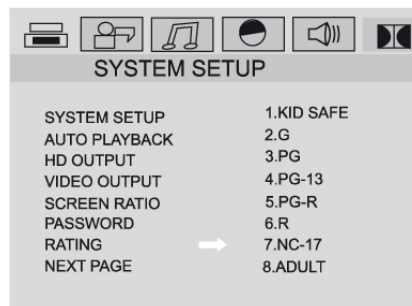


Réinitialisation du système :

Cette fonction vous permet de restituer les réglages d'usine de l'appareil. Vos réglages personnels seront alors perdus.

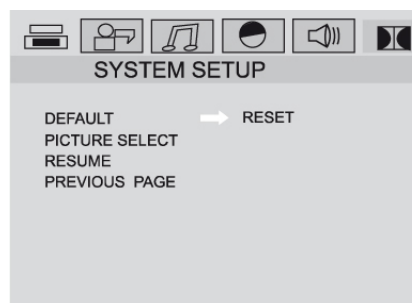

Ci-dessous les différents symboles que vous pouvez trouver au dos de la jaquette des disques DVD :

	Code régional et système du signal		Format d'image
	Son Dolby Digital Surround		Contrôle parental
	Sortie DTS		Angles caméra
	Nombre de langues		Légende (Closed Caption)
	Nombre de langues de sous-titrage		

Informations concernant les disques

Vous pouvez utiliser des disques portant les logos suivants :

Disque	Symbole	Contenu
DVD AUDIO		vidéo
DVD VIDEO		audio + vidéo
VIDEO-CD (VCD)		audio + vidéo
AUDIO CD		audio
HDCD		audio
MP3	MP3	audio
JPEG		vidéo (images)
KODAK-CD		vidéo (images)
CD-R	CD•R	audio ou vidéo
CD-RW	CD-RW	audio ou vidéo
WMA	WMA	audio
DIVX		audio + vidéo

“Kodak Picture CD COMPATIBLE” est une marque commerciale de Eastman Kodak Company.

“WMA” (Windows Media Audio) est un nouveau code audio développé par Microsoft® aux USA.

Manipulation et entretien des disques

Afin de permettre le bon fonctionnement de votre lecteur et de préserver vos disques, prenez les précautions suivantes :

- Manipulez les disques de sorte que les traces de doigts et la poussière n'adhèrent pas à leur surface.
- Rangez toujours les disques dans leur boîtier de protection quand ils ne sont pas utilisés.
- N'essayez pas de lire des disques ayant des formes spéciales (en forme de cœur, d'hexagone, etc.) car ils pourraient endommager le lecteur.
- N'écrivez pas sur l'étiquette du disque avec un stylo à bille ou un autre instrument d'écriture.
- Quand un disque devient sale, nettoyez le avec un chiffon à nettoyer. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur. Ne l'essuyez pas avec un mouvement circulaire.
- N'utilisez pas de bombes de produit nettoyant, benzine, diluant, liquides de protection antistatique ou autre solvant pour nettoyer les disques.
- N'apposez pas d'étiquettes ou d'autocollants sur les disques. N'utilisez pas de disques montrant une partie collante exposée d'un ruban adhésif ou des restes d'autocollants.
- N'utilisez pas de protecteurs ou de caches anti-rayures.

Guide de dépannage

Si le lecteur ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé comme décrit dans ce mode d'emploi, vérifiez le lecteur en consultant la liste de vérification suivante :

Problème	Solutions
Pas d'alimentation	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché correctement. Débranchez la prise, attendez 5 à 10 secondes puis la rebrancher.
Pas de son ou d'image	Vérifiez que le téléviseur est allumé. Vérifiez le raccordement vidéo. Vérifiez les raccordements du câble audio avec le téléviseur (voir section Raccordement du FREEWAY).
Image déformée	L'image peut parfois être légèrement déformée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Connectez le lecteur directement au téléviseur.
Image totalement déformée ou image noir et blanc avec le DVD	Connectez le lecteur DVD directement au téléviseur. Vérifiez que le disque est compatible avec le lecteur.
Pas de son ou son déformé	Ajustez le volume. Vérifiez que les enceintes sont raccordées correctement.
Pas d'audio à la sortie numérique	Vérifiez les connexions numériques. Vérifiez si le format audio de la langue audio sélectionnée correspond aux capacités du récepteur.
Gel momentané de l'image pendant la lecture	Vérifiez qu'il n'y a pas de traces de doigts ni de rayures sur le disque. Essuyez le disque avec un chiffon doux du centre vers le bord.
La lecture du disque est impossible	Nettoyez le disque. Assurez-vous que l'étiquette du disque est bien tournée vers le haut. Vérifiez si le disque est défectueux en essayant un autre disque. Annulez le verrouillage parental ou modifiez le niveau de contrôle. Insérez un disque correct qui peut être lu sur le lecteur.
Pas de retour à l'écran de démarrage au retrait du disque	Réinitialisez le lecteur en le mettant hors tension, puis à nouveau sous tension.
Le lecteur ne répond pas à la télécommande	Dirigez la télécommande directement vers le capteur à l'avant du lecteur. Réduisez la distance séparant la télécommande au lecteur. Remplacez les piles de la télécommande. Réinsérez les piles en respectant les polarités (signes +et -) indiquées.
Les touches ne fonctionnent pas ou le lecteur ne répond pas	Pour entièrement réinitialiser le lecteur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant 5 à 10 secondes.
Le lecteur ne répond pas à certaines commandes pendant la lecture	Ces opérations peuvent ne pas être autorisées par le disque. Consultez les instructions du disque.
Le lecteur DVD ne peut pas lire des CD/DVD	Utilisez un CD/DVD de nettoyage disponible dans le commerce pour nettoyer la lentille avant d'envoyer le lecteur en réparation.
Impossible de modifier l'angle	L'angle ne peut pas être modifié sur les DVD qui ne contiennent pas d'angles multiples. Dans certains cas, les angles multiples ne sont enregistrés que pour des scènes spécifiques.
La lecture ne démarre pas lorsque le titre est sélectionné	Vérifiez le réglage de contrôle parental.
Le mot de passe pour le niveau de restriction a été oublié	Saisissez le mot de passe par défaut : 0000.

Caractéristiques techniques

AUDIO	
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 KHz (± 1 dB)
Rapport signal/bruit	> 90 dB
Taux de distorsion harmonique	< 0,01 %
Puissance d'amplification	160 W
Puissance du haut-parleur HF	15 W
Puissance du haut-parleur BF	40 W
Récepteur micro sans fil	VHF 220-270 MHz
Tuner	AM : 515-1605 KHz FM : 88-108 MHz
VIDEO	
Système	NTSC/PAL
Niveau de sortie	1 V
GENERAL	
Tension d'entrée	AC 130-220 V / 50-60 Hz
Batterie	DC 12 V
Consommation	30 W
Capteur laser	CLASSE 1
Compatibilité des disques	DVD Video, MPEG-4, Super VCD (SVCD), VCD2.0, VCD1.0, DVCD, CD, HDCD, MP3, Picture-CD, JPEG, CD-R, CR-RW
Entrées	Jack micro (600 Ω), Jack guitare, USB
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
TELECOMMANDE	
Type	Infrarouge
Alimentation	2 piles 3 V DC R6P (AAA)

Conditions de garantie

Les équipements KOOL SOUND sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation sera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure où celle-ci n'excède pas 12 mois.
- Seules les compagnies agréées KOOL SOUND sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis prépayé.
- KOOL SOUND vous retournera vos biens par colis prépayé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
- Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive.
- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.
- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.

La présentation et les spécifications du produit peuvent être changées sans préavis.

© KOOL SOUND 2009. Toute reproduction interdite.