



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

FS 212

Vaporiera professionale

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

FS-212 Vaporiera
Specifiche del prodotto 220-240V 50-60Hz 400W
CE, GS, ROHS, LFGB



MANUALE D'USO


Gentile cliente. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

La sua tecnologia, design e funzionamento e i severi standard di qualità garantiscono un utilizzo pienamente soddisfacente e una lunga durata del prodotto.

IMPORTANTE

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per riferimento futuro.

DESCRIZIONE GENERALE

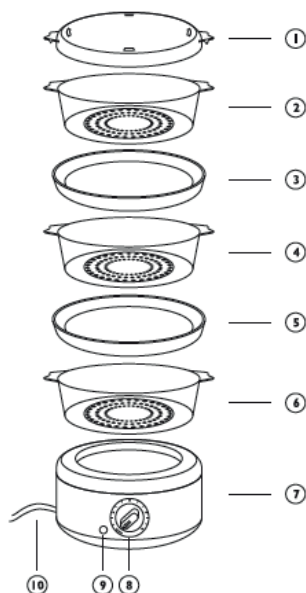

AVVERTENZE:

NON immergere MAI o lasciare che i componenti elettrici dell'apparecchio entrino in contatto con acqua o liquidi.

CONSIGLI E AVVERTENZE IMPORTANTI

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso DOMESTICO (area del personale nei negozi o in qualsiasi luogo, ufficio, lavoratore, ambiente residenziale) non al funzionamento continuo a scopi commerciali.
- Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere MAI il dispositivo in acqua o liquidi.
- Assicurarsi di seguire le istruzioni nel manuale per evitare potenziali danni o lesioni.
- Verificare che l'alimentazione e la tensione della targhetta sull'apparecchio e della rete elettrica coincidano
- Non conservare o utilizzare mai il dispositivo vicino a una superficie calda o vicino a un dispositivo in fiamme.
- Fare attenzione al cavo elettrico, non staccare mai la spina tirando dal cavo
- Verificare sempre che la vaporiera si trovi su una superficie aderente e non scivolosa perché la serpentina è calda e l'acqua bolle, con conseguente rischio di lesioni e ustioni.
- Utilizzare il dispositivo solo per ciò a cui è destinato.
- Non utilizzare mai in un ambiente esterno. Non modificare mai o tentare di riparare in caso di rottura
- Non spostare mai l'apparecchio quando è caldo, perché il vapore e l'acqua nel serbatoio sono bollenti. Fare sempre attenzione durante l'uso.
- Sorvegliate sempre i bambini intorno all'apparecchio o chiunque abbia capacità fisiche o mentali ridotte. Questo articolo non è destinato ai bambini.
- L'apparecchio è dotato di un timer. Non utilizzare un timer esterno.
- Se il vaporizzatore cade a terra o se qualche parte è rotta, non riutilizzarlo, ma rivolgersi al centro assistenza
- Non utilizzare accessori esterni (non consigliati dal distributore o dal produttore): ciò potrebbe costituire un pericolo o danneggiare il dispositivo.

PRIMA DELL'USO

Prima del primo utilizzo, rimuovere tutti gli accessori dalla confezione. Verificare che tutte le parti siano presenti nella confezione e che non siano danneggiate. Staccare l'adesivo e tutte le protezioni. Lavare sempre il coperchio e le ciotole in acqua tiepida con sapone neutro. Risciacquare. Una volta asciutto il prodotto può essere utilizzato. **NON IMMERGERE MAI** nell'acqua o nei liquidi la base, ciò causerà una scossa elettrica e danneggerà il dispositivo!

CONSIGLI D'USO

Il prodotto utilizza il vapore per cuocere il cibo, fare attenzione con il vapore, rischio di ustioni.

1. Posizionare la vaporiera su una superficie piana e stabile, lontano da pareti e pensili.
2. Puoi usare da 1 a 3 ciotole: assemblale come da descrizione. Se utilizzi solo una ciotola, non è necessario utilizzare il divisore.
3. Se utilizzi 2 o 3 ciotole, assicurati che il vapore possa ancora passare per assicurare la cottura nella ciotola superiore. Fare riferimento all'immagine: si deve utilizzare il divisore tra la prima e la seconda bacinella e tra la seconda e la terza.
4. Aggiungere acqua al serbatoio fino al massimo (capacità 500 ml).
5. Collegare il cavo alla presa. **NON aprire MAI** l'apparecchio mentre è in funzione, Non far funzionare MAI l'apparecchio senza acqua o se le ciotole non sono posizionate correttamente
6. Quando il tempo è scaduto, la spia si spegne e il timer emette un piccolo clic. Per evitare cibi troppo cotti, cerca di rimuovere il cibo dalle ciotole il prima possibile.
7. Dopo che l'unità si è raffreddata, asciugarla e pulirla prima di riporla. Dopo l'uso, rimuovere sempre la spina dalla presa .

ATTENZIONE: Quando l'apparecchio è in funzione o quando è ancora caldo, utilizzare un guanto protettivo per evitare ogni rischio di ustione da vapore! Non toccare l'interno delle ciotole quando l'apparecchio sta cuocendo a vapore. Fare attenzione perché il

dispositivo utilizza elettricità e acqua. Fare attenzione per evitare scosse elettriche. La parte riscaldante è soggetta a calore disperso o residuo d'acqua dopo l'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza: 400W

Ingresso: 50/60Hz 220V-240V

Capacità: serbatoio da 0,5 litri, 3 ciotole da 2 litri

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1