



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

FS 350

Vaporiera 3 livelli

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



MANUALE D'ISTRUZIONI

Gentile cliente


Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

La sua tecnologia, design e funzionamento e i severi standard di qualità garantiscono un utilizzo pienamente soddisfacente e una lunga durata del prodotto.

IMPORTANTE

Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per riferimento futuro.

DESCRIZIONE GENERALE

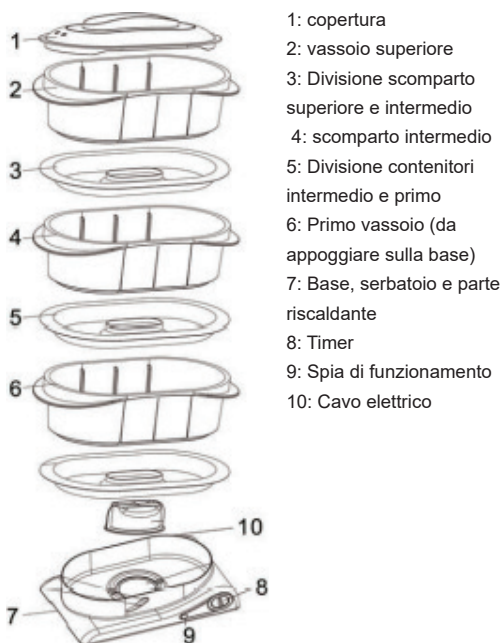

AVVERTIMENTO

NON immergere MAI o lasciare che i componenti elettrici dell'apparecchio entrino in contatto con acqua o liquidi.

CONSIGLI E AVVERTENZE IMPORTANTI

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso DOMESTICO, non al funzionamento continuo o a scopi commerciali.
- Questo dispositivo è destinato all'uso presso abitazioni, area del personale nei negozi o ambienti quali uffici, luoghi di lavoro ecc...
- Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere MAI il dispositivo in acqua o in qualsiasi liquido.
- Assicurarsi di seguire le istruzioni nel manuale per evitare potenziali lesioni.
- Verificare che la tensione di rete cui viene collegato il prodotto corrisponda a quella indicata sulla targhetta posta sul prodotto stesso.
- Non riporre o utilizzare l'apparecchio vicino a una superficie calda o fiamme
- Fare attenzione al cavo elettrico, non staccare mai la spina tirandola dal cavo.
- Verificare sempre che la vaporiera si trovi su una superficie aderente e non scivolosa perché la serpentina è calda e fa bollire l'acqua: rischio di lesioni e ustioni.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzarlo mai in un ambiente esterno.
- Non modificare mai o tentare di riparare da soli eventuali guasti. È necessario contattare l'assistenza autorizzata
- Non spostare mai l'apparecchio quando è caldo, perché il vapore e l'acqua nel serbatoio sono bollenti. Fate sempre attenzione quando lo usate.
- Prestare sempre attenzione se ci sono bambini o persone con capacità fisiche o mentali attorno all'apparecchio. Questo articolo non è destinato ai bambini. Gli adulti vicino ai bambini sono responsabili
- L'apparecchio è dotato di un timer. Non utilizzare un timer esterno. Collegate sempre il dispositivo dopo l'uso.
- Se la vaporiera cade a terra o se qualche parte è rotta, non riutilizzarla e portarla presso un centro assistenza autorizzato.

- Non utilizzare accessori esterni non originali: ciò potrebbe costituire un pericolo o danneggiare il dispositivo.

PRIMA DELL'USO

Prima del primo utilizzo, assicurarsi di rimuovere il dispositivo e tutti gli accessori dalla confezione. Verificare che tutte le parti siano incluse nella confezione e che non siano danneggiate. Staccare l'adesivo e tutte le protezioni.

Lavare sempre il coperchio e le ciotole in acqua tiepida con sapone neutro. Risciacquare bene e asciugare per poter utilizzare. **NON IMMERGERE MAI** in acqua o liquidi la base: ciò potrà causare una pericolosa scossa elettrica e danneggiare il dispositivo!

CONSIGLI D'USO

La vaporiera utilizza il vapore per cuocere i cibi: fare attenzione al vapore, rischio di ustioni.

1. Posizionare la vaporiera su una superficie piana e stabile, lontano da pareti e pensili.
2. E' possibile usare da 1 a 3 ciotole: assemblarle come da descrizione. Se utilizzate solo una ciotola, non occorre utilizzare il divisore delle ciotole.
3. Se utilizzate 2 o 3 ciotole, assicuratevi che il vapore possa sempre passare per la cottura nella ciotola superiore. Fare riferimento all'immagine nella pagina precedente, se si deve utilizzare il divisore per le bacinelle poste nei piani più alti.
4. Aggiungere acqua al serbatoio fino al massimo.
5. Collegare il cavo alla presa (attendosi al voltaggio indicato sull'etichetta posta sul prodotto). **NON aprire MAI** l'apparecchio mentre è in funzione, **MAI** far funzionare l'apparecchio senza acqua o se le ciotole non

sono posizionate correttamente.

6. Quando il tempo è scaduto, la spia si spegne e il timer emette un piccolo clic. Per evitare cibi troppo cotti, cerca di rimuovere il cibo dalle ciotole il prima possibile.

7. Dopo che l'unità si è raffreddata, asciugarla e pulirla prima di riporla. Dopo l'uso, rimuovere sempre la spina dalla presa prima di maneggiare l'apparecchio.

ATTENZIONE: Quando l'apparecchio è in funzione o quando è ancora caldo, utilizzare un guanto protettivo per evitare qualsiasi rischio di ustione da vapore! Non toccare le ciotole quando l'apparecchio sta cuocendo a vapore. Fare attenzione perché il dispositivo utilizza elettricità e acqua, in modo da evitare scosse elettriche. La camera di riscaldamento è soggetta a calore disperso o residui di acqua dopo l'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza: 850 W

Ingresso: 50Hz 220V-240V

Capacità: serbatoio da 1,4 litri, ciotole 3x3.5 L

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1