



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

HC 202

Tagliacapelli

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it

HC 202 - Taglia capelli e barba

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50-60 Hz 8W

CE, GS, ROHS, LFGB



INTRODUZIONE

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle assieme alla garanzia, alla ricevuta d'acquisto e se possibile alla scatola con l'imballaggio interno.

NORME DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, in particolare in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, in particolare le seguenti, per ridurre il rischio di morte o lesioni dovute a folgorazione:

- Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Non collocare o riporre l'apparecchio dove può cadere o essere trascinato in una vasca o un lavandino.

- Non utilizzare durante il bagno o la doccia.
- Non mettere o far cadere in acqua o altri liquidi.

- Non toccare un apparecchio caduto in acqua, staccare immediatamente la spina.

- Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni:

-Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.

- Questo apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.

- È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da bambini o invalidi, su di essi o vicino ad essi.

-Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, oppure se non funziona correttamente.

-Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.


-Non tirare, torcere o avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dispositivo.

- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto nelle aperture di questo dispositivo.

-Prima dell'uso, assicurarsi che le lame siano allineate correttamente.

-Non appoggiare il dispositivo su nessuna superficie mentre è in funzione.

-Non utilizzare questo apparecchio con un pettine danneggiato o rotto o con denti mancanti, poiché potrebbero verificarsi lesioni.

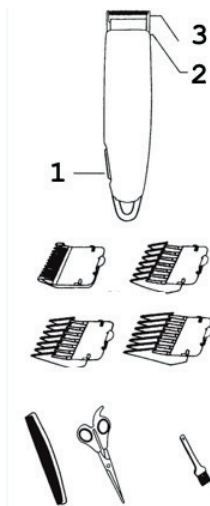

ALLINEAMENTO DELLA LAMA

- I nostri rasoi sono stati accuratamente controllati per garantire che le lame fossero oliate e allineate prima di lasciare la fabbrica.

- Le lame devono essere riallineate se rimosse per la pulizia o la sostituzione.

- Per riallineare le lame, è sufficiente far combaciare in punta i denti delle lame superiore e inferiore.


- (Le estremità dei denti della lama superiore devono trovarsi di circa 1,2 mm indietro rispetto alla lama inferiore. Confrontate la posizione delle lame del vostro rasoio con il disegno qui sopra).

- Se l'allineamento delle lame non è corretto, applicare qualche goccia di olio sulle lame, spegnere e staccare la spina. Allentare leggermente le viti e regolare, serrare le viti dopo aver allineato la lama.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non

abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.




LEVA REGOLAZIONE LAME

- La leva si trova vicino al pollice (per chi è destrimano) in modo che possa essere regolata facilmente quando il rasoio è in mano.
- La leva aggiunge versatilità al tagliacapelli permettendovi di cambiare gradualmente la vicinanza del vostro taglio senza un pettine aggiuntivo.
- Quando la leva è nella posizione più alta, le lame eseguono un taglio più vicino e lasciano i capelli molto corti. Premendo la leva verso il basso si aumenta gradualmente la lunghezza di taglio.
- Nella sua posizione più bassa, la leva lascerà i capelli all'incirca della stessa lunghezza di un pettine #1.
- La leva consente anche di variare l'uso delle lame, in quanto ogni impostazione implica un angolo di taglio diverso.
- Inoltre, se un taglio di capelli estremamente pesante ha bloccato le lame, la leva vi aiuterà a rimuovere i capelli che si sono incastrati tra le due lame senza estrarre le lame.
- Mentre il tagliacapelli è in funzione, di tanto in tanto spostate la leva da "taglio corto" a "taglio più lungo".
- Facendo questa operazione ogni volta che avete terminato di utilizzare il tagliacapelli, sarà più semplice liberare le lame dai capelli tagliati. Se nonostante questo il vostro apparecchio non taglia più bene, significa che le lame sono spuntate. Sostituitele con delle lame nuove.

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DEI CAPELLI

Prima di iniziare il taglio di capelli:

- Ispezionare il tagliacapelli, assicurandosi che non vi sia olio tra i denti della lama di taglio, accendere l'unità

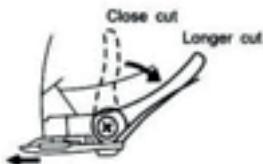

per far penetrare l'olio negli ingranaggi e assicurarsi che funzioni correttamente. Eliminare l'olio in eccesso. Questo dovrebbe essere fatto dopo ogni utilizzo. Quando si utilizza il dispositivo, distendere di tanto in tanto il cavo per evitare che si aggrovigli.

- Fate sedere la persona in modo che la sua testa sia approssimativamente all'altezza dei vostri occhi. Ciò consente una migliore visibilità durante il taglio e un controllo agevole del dispositivo.
- Prima del taglio pettinare sempre i capelli in modo che non si annodino e che siano disposti in modo naturale
- Posizionare un asciugamano attorno al collo e alle spalle della persona cui tagliate i capelli.

RACCOMANDAZIONI:

- Tagliare i capelli con calma e a brevi tratti, lavorando gradualmente su tutta la testa.
- Togliete sempre un po' di capelli alla volta; potete sempre tagliare altri capelli in un secondo momento.
- Mentre lavorate pettinate spesso i capelli nello stile del taglio desiderato.
- Mentre si usa questo tagliacapelli è meglio lasciare i capelli piuttosto asciutti. In tal modo sarà molto più facile controllare la quantità di capelli che state tagliando.

DATI TECNICI:

Tensione: 50/60Hz 220-240V Potenza 8W

INIZIARE IL TAGLIO

Tagliare i capelli richiede pratica, quindi è sempre meglio lasciare i capelli più lunghi per i primi tagli, fino a quando non conoscete bene la lunghezza di taglio di ciascun pettine.

ACCESSORI A PETTINE

Pettine #1: lascia una lunghezza dei capelli di 3 mm.

Pettine #2: lascia una lunghezza dei capelli di 6 mm

Pettine #3: lascia una lunghezza dei capelli di 9 mm.

Pettine #4: lascia una lunghezza dei capelli di 12 mm.

Ogni accessorio a pettine è contrassegnato con il relativo numero sulla parte esterna.

Per fissare un pettine, tenetelo con i denti verso l'alto e fatelo scorrere sopra e lungo la lama del tagliacapelli, fino a quando la parte anteriore del pettine non si trova saldamente contro la lama del tagliacapelli.

Per rimuovere il pettine, è sufficiente tirarlo verso l'alto e allontanarlo dalla lama del tagliacapelli

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

-La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

-Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

-La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

-La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

-Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

-Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 22.1