

HOME PLUS

Radio multimediale universale
Universal multimedia radio

MANUALE DI ISTRUZIONI
Instruction Manual

INDICE / INDEX

• ITALIANO

PAG. 4

• ENGLISH

PAG. 10

PT Faça a leitura deste código QR para verificar a disponibilidade do manual na sua língua

ES Escanea este código QR para comprobar la disponibilidad del manual en tu idioma

FR Scannez le code QR pour vérifier la disponibilité du mode d'emploi dans votre langue.

DE Scannen Sie den QR-Code, um nach dem Handbuch in Ihrer Sprache, wenn es verfügbar ist, zu suchen



• OTHER LANGUAGES •

• AUTRES LANGUES •

• OTRAS LENGÜAS •


• OTROS IDIOMAS •




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / INSIDE THE PACKAGING



DIFFUSORE
Speaker

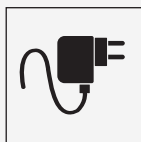

ALIMENTATORE
Power adaptor

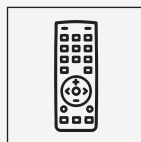

TELECOMANDO
Remote control



MANUALE
Instructions



All'apertura della confezione controllate che il prodotto sia integro e che siano presenti tutti i componenti. Comunicate immediatamente al venditore eventuali danni o mancanze.

When you open the package check that product is in good condition and that all the parts are present. Immediately notify the seller if any part is damaged or missing.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE **EU COMPLIANCE DECLARATION**

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio multimediale universale HOME PLUS è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.karmaitaliana.it

Hereby, KARMA ITALIANA SRL declares that the universal multimedia radio HOME PLUS is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana Srl



NOTA: In alcuni paesi la banda wi-fi di questo apparecchio potrebbe essere soggetta restrizioni locali o limitazioni di utilizzo. Per informazioni più dettagliate rivolgetevi alle autorità competenti del vostro paese.



WARNING: *In some countries the wi-fi band of this device could be subject to local restrictions or limitations of use. Please contact the telecommunications authority of your country for detailed information.*

In ITALIA l'utilizzo della banda wi-fi di questo dispositivo è consentito liberamente sia all'interno che all'esterno di edifici.

IT

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

EN

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify their characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

GRAZIE PER IL VOSTRO ACQUISTO

Il prodotto da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per assicurarne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle normative imposte dall' Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

Augurandoci che rimarrete soddisfatti del vostro acquisto, vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.karmaitaliana.it dove troverete l'intera gamma dei prodotti, insieme ad informazioni ed aggiornamenti utili.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE



- Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguitele scrupolosamente.
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Non aprite il dispositivo, non smontatelo e non apportate modifiche.
- Il prodotto non è adatto per usi esterni. Per evitare il rischio di cortocircuiti non esponetelo a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.
- Non toccate il prodotto con le mani bagnate.
- Non posizionate recipienti pieni di liquido, come ad esempio vasi, sull'apparecchio o in prossimità di esso.
- Posizionate il prodotto in posizione stabile e areata, lontano da fonti di calore.
- Trattate l'apparecchio, i suoi comandi e gli accessori con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Non accendere e spegnere il prodotto a brevi intervalli: potrebbe ridurre la durata del dispositivo
- Scollegate l'unità dall'alimentazione quando non è in uso.
- Utilizzate solo l'alimentatore originale. Non tagliate modificate o piegate il cavo dell'alimentatore e controllate sempre che sia in buone condizioni.
- Lasciate raffreddare il prodotto prima di effettuare pulizia o manutenzione.
- Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente un panno asciutto o leggermente umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- I bambini devono essere sorvegliati se presenti durante l'utilizzo del prodotto.
- Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.





Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica in caso di uso improprio o manomissione del prodotto.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il telecomando di questo prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA MAX	2 x 15W
COMPATIBILITÀ WIFI	802.11b/g/n - Banda 2.4 Ghz
ALIMENTAZIONE	12V  2A tramite adattatore di rete (100-240V/50-60Hz 1A)
PRESE USB	1 x MP3
DISPLAY	TFT da 2,8"
RADIO RIPRODUCIBILI	FM, DAB+, Internet
SORGENTI ESTERNE	USB, Bluetooth
CONTENUTI SPECIALI	Podcast da internet
PRESE (3,5MM)	AUX IN + Cuffia
BATTERIE TELECOMANDO	2 x AAA 1,5V (non incluse)
DIMENSIONI	305 x 135 x 125 mm
PESO	1,61 Kg

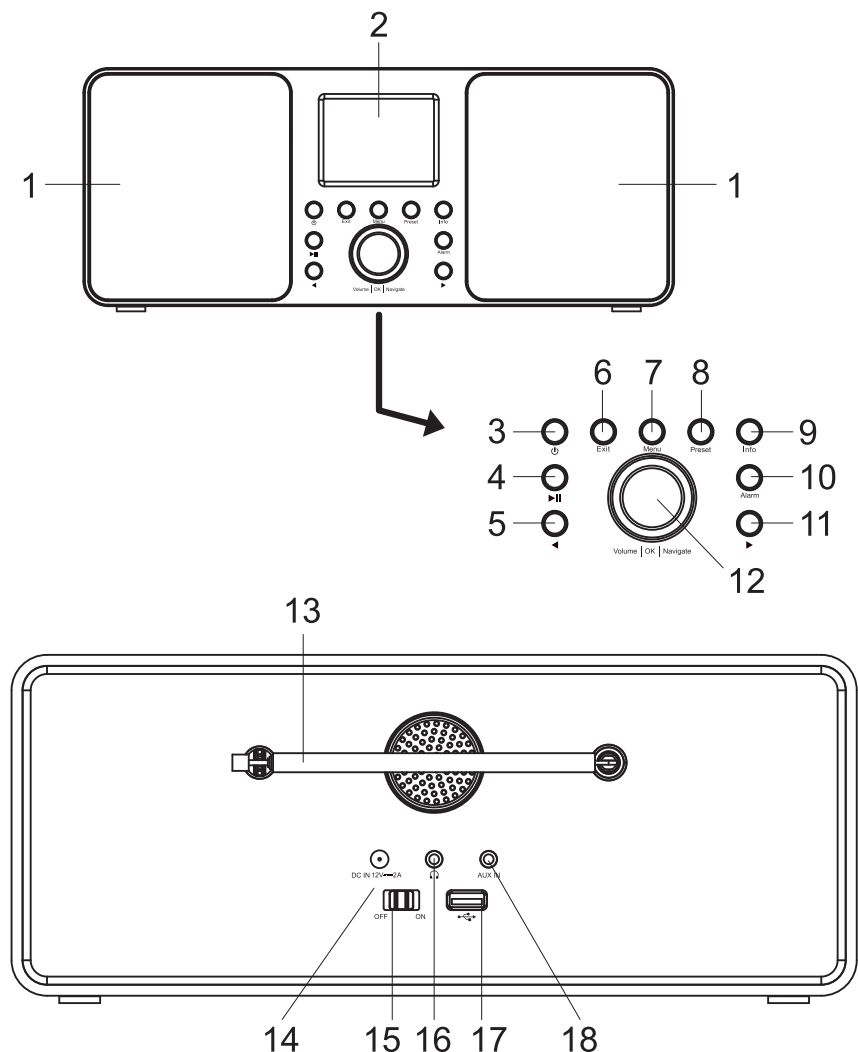

N°	DESCRIZIONE	N°	DESCRIZIONE
1	Altoparlante	10	Tasto Alarm
2	Display	11	Tasto avanti / destra
3	Tasto standby	12	Manopola volume
4	Tasto play/pausa	13	Antenna telescopica
5	Tasto indietro / sinistra	14	Presa di alimentazione 12V - 2A
6	Tasto Exit	15	Tasto di accensione /Spegnimento
7	Tasto Menu	16	Presa 3,5mm per cuffia
8	Tasto canali preferiti	17	Presa USB per Mp3
9	Tasto Info	18	Presa 3,5mm AUX IN

PREPARAZIONE ALL'USO

- Collegate l'alimentatore alla presa posteriore DC IN (14) e quindi ad una presa elettrica domestica.
- Estraeate completamente l'antenna (13) portandola in posizione verticale per aumentare la ricezione delle stazioni radio. Per accendere l'apparecchio agite sul tasto posteriore (15).
- Alla prima accensione vi verrà chiesto di selezionare la lingua di sistema. Ruotate la manopola (12) fino a visualizzare la lingua desiderata quindi premete la manopola per confermare la scelta. Il display (2) vi guiderà in ogni operazione.
- Ora vi proporrà di connettervi ad una rete wifi selezionandola ed inserendo la password. Per inserire la password utilizzate i tasti freccia (5-11) per spostarvi e la manopola per scegliere il carattere. Dopo aver scelto la lingua e la rete wifi vi troverete nella schermata principale. In ogni momento potrete entrare nel menu impostazioni e scegliere l'opzione "Ripristina predefiniti" per cancellare tutte le impostazioni e tornare allo stato di prima accensione.

Vi sono 8 opzioni che potete sfruttare per ascoltare la vostra musica preferita:

RADIO LOCALE

Permette di selezionare il proprio continente, paese, regione e provincia per filtrare le stazioni radio specifiche. Una volta terminata la scelta avrete a disposizione tutte le stazioni rilevate di quella zona. Qualche stazione potrebbe essere "vuota" e non ascoltabile.

RADIO INTERNET

Qui potrete cercare una stazione radio, accedere alle preferite salvate in precedenza, attivare dei suoni concilianti il sonno (sleep radio) o accedere alla cronologia delle ultime stazioni ascoltate. Per salvare una stazione radio nei preferiti, durante l'ascolto, tenete premuto il tasto "Preset" (8) fino a far apparire la lista dei preferiti. Scegliete la posizione in lista e premete la manopola per confermare.

PODCAST

Consente di accedere ai migliori podcast disponibili, salvarli nei preferiti, visionare la cronologia, scegliere i più popolari, di tendenza o selezionarli tra i numerosi generi disponibili.

USB

Inserite una chiavetta USB nella presa posteriore (17) se sarà correttamente riconosciuta apparirà il simbolo dell'usb in nell'angolo in alto a destra sul display. Tramite il tasto menu selezionate l'icona USB e premete la manopola per riprodurre il brano selezionato. In qualsiasi momento potrete visionare la lista dei brani premendo Exit o Menu (6 o 7) e rifezionando "MP3". Il tasto (8-11) permettono di passare alla traccia precedente o successiva. Mettete in pausa premendo (4 o 12).

FM

Tenete premuta la manopola per attivare la ricerca automatica delle stazioni radio FM (al primo avvio parte automaticamente). Verrà scansionata tutta la banda da 88 a 108 Mhz. Le stazioni rilevate verranno memorizzate nei preferiti. Una volta nella lista dei preferiti potrete ordinarle, cancellarle o riprodurle premendo il tasto (11).

DAB+

Al primo accesso partirà la ricerca delle stazioni. Terminata la ricerca potrete selezionare una stazione dalla lista visibile premendo (5). La stazione prescelta potrà essere memorizzata nei preferiti tenendo premuto il tasto "Preset" (8), scegliendo la posizione di memoria e confermando.

AUX

Se selezionato riproduce l'audio dell'apparecchio esterno connesso alla presa (18).

BLUETOOTH

Grazie alla ricevente bluetooth incorporata nell'apparecchio avete la possibilità di collegarlo al vostro tablet o smartphone per amplificare l'audio proveniente dal vostro dispositivo. Aprite il menu bluetooth dello smartphone e impostate una nuova connessione cercando nel menù l'apparecchio denominato "HOME PLUS". Non è richiesta alcuna password. Una volta collegati, il display mostrerà il nome del telefono e riporterà in alto a sinistra il simbolo del bluetooth. Attivate la riproduzione sullo smartphone e comandate volume e traccia direttamente dal diffusore tramite i tasti freccia [5-11].

CONFIGURAZIONE

Il menu di configurazione contiene diversi parametri che possono essere settati a piacimento.

Dispositivo: permette di rinominare l'apparecchio per visionarlo poi nel bluetooth.

Equalizzatore: Sono presenti 6 preset di equalizzazione.

Rete: è il menu che permette di scegliere la rete wireless preferita e di settare un paio di parametri inerenti come ad esempio la possibilità di mantenere la connessione wifi anche in modalità standby.

Regolatore: setta il livello di illuminazione del display e l'attivazione della modalità a risparmio energetico.

Sveglia: sono disponibili 2 sveglie impostabili in determinati giorni e ore. La suoneria potrà essere scelta tra Bip, melodia, Radio internet, FM o DAB. Anche il volume della suoneria è settabile.

Timer: è possibile settare un timer di massimo 99 minuti dopo i quali la riproduzione verrà interrotta, suonerà un'allarme arrestabile tramite la pressione del tasto MENU [2].

Risparmio energia: E' possibile scegliere un periodo di 5, 15 o 30 minuti dopo il quale l'apparecchio se non toccato andrà in standby.

Timer di sospensione: E' possibile scegliere un periodo da 15 a 180 minuti trascorsi i quali l'apparecchio si spegnerà. Una volta attivato apparirà l'iconcina di un letto con accanto i minuti rimanenti prima dello spegnimento.

Data e ora: imposta manualmente data e ora con il relativo formato di visualizzazione.

Visualizzazione ora: permette di impostare il colore con cui verrà mostrata l'ora durante il periodo di standby ad apparecchio spento. 5 colori selezionabili.

Configurazione radio locale: Permette di scegliere l'esatta località in cui si è affinché vengano ricercate le radio locali che potranno poi essere richiamate dall'apposito menù e memorizzate nei favoriti.

Meteo: Consente di settare l'esatta posizione della città da monitorare. L'indicazione del tempo e della temperatura apparirà nella schermata di standby.

Configurazione FM: Permette di impostare la modalità mono / stereo e la sensibilità di ricezione (tra forte, predefinita e debole).

Configurazione riproduzione: setta la ripetizione di un brano, di tutti i brani, riproduzione casuale o disattiva la funzione. Viene impiegata durante la riproduzioni di brani da supporto USB.

Lingua: permette di cambiare la lingua dei menu.

Riprendere quando acceso: Se attivato, una volta riacceso l'apparecchio, esso continuerà la riproduzione della traccia o canale che stava riproducendo allo spegnimento.

Aggiornamento software: controlla la presenza di eventuali aggiornamenti. Richiede una connessione wifi attiva.

Ripristina predefiniti: riporta tutti i parametri allo stato di fabbrica come alla prima accensione. Tutti i dati di memorizzazione verranno cancellati.

PRESA CUFFIA

Una cuffia stereofonica munita di connettore jack 3,5mm può essere collegata alla presa posteriore (16). All'inserimento della cuffia l'altoparlante verrà automaticamente disattivato.

APP

Alcune APP gratuite per android o IOS come "Air music control" consentono il controllo dell'apparecchio mostrando le medesime schermate. Sarà facile cercare una stazione radio e memorizzarla tra i preferiti. Per funzionare è necessario che telefono e radio siano collegati al medesimo wifi.

TELECOMANDO

Grazie al telecomando incluso potrete controllare la radio a distanza in tutte le sue funzioni. Assicuratevi di aver inserito 2 batterie di tipo AAA e che esse siano cariche.



CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it

- La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.
- In caso di invio in assistenza è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale: vi raccomandiamo quindi di conservarlo.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet: www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE

The product you have purchased is the result of careful planning by specialized engineers. High quality materials were used for its construction, to ensure its functioning over time.

The product is manufactured in compliance with the strict regulations imposed by the European Union, a guarantee of reliability and safety.

Please read this manual carefully before starting using the device in order to take advantage of its full potential.

Hoping that you will be satisfied of your purchase, we thank you again for your trust in our brand and we invite you to visit our website www.karmaitaliana.it where you will find the whole range of our products, along with useful information and updates.



CAUTIONS AND WARNINGS

- Read and follow strictly the instructions contained in this manual.
- Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.
- Do not open or take apart the device and don't make changes to it.
- The product is not suitable for outdoor use. To avoid the risk of shortcircuits don't expose it to high temperatures (above 40°), rain or humidity.
- Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product.
- Do not place any recipients filled with liquids, such as vases, on top of or directly next to the appliance.
- Install the product in a stable and ventilated position, far from heat sources.
- Use the fixture, its controls and the accessories with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. Repairs carried out by unskilled persons could lead to serious damages both to the fixture and to people.
- Do not turn the product on and off at short intervals, it may reduce the life of the device.
- Disconnect the unit from power when it is not used.
- Use only the original power adaptor. Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power adaptor's cable and periodically check that it is in good condition.
- Wait for the product to cool before cleaning or maintenance.
- To clean the product, use only a dry or slightly damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.
- If the product is used in the presence of children they must be supervised.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.





This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the manual or in the documentation accompanying the product



This symbol indicates a risk of electric shock in case of wrong use or alteration of the product.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



The CE mark indicates that this product complies with the applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form is available at the company Karma Italiana Srl



Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE).


The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, confer the fixture complete with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection to send the decommissioned equipment to recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).



The remote control of this device is powered by batteries subject to European Directive 2013/56/EU, which cannot be disposed of with normal domestic waste. Find out about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for environment and health.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX POWER	2 x 15W
WIFI COMPATIBILITY	802.11b/g/n - Band: 2.4 Ghz
POWER SUPPLY	12V  2A via power adaptor (100-240V ~/50-60Hz 1A)
USB PORT	1 for MP3
DISPLAY	TFT 2,8"
TYPE OF RADIOS	FM, DAB+, Internet
EXTERNAL SOURCES	USB, Bluetooth
SPECIAL FUNCTIONS	Podcast from internet
PLUGS (3,5MM)	AUX IN + Headphone
REMOTE CONTROL BATTERIES	2 x AAA 1,5V (not included)
DIMENSIONS	305 x 135 x 125 mm
WEIGHT	1,61 Kg

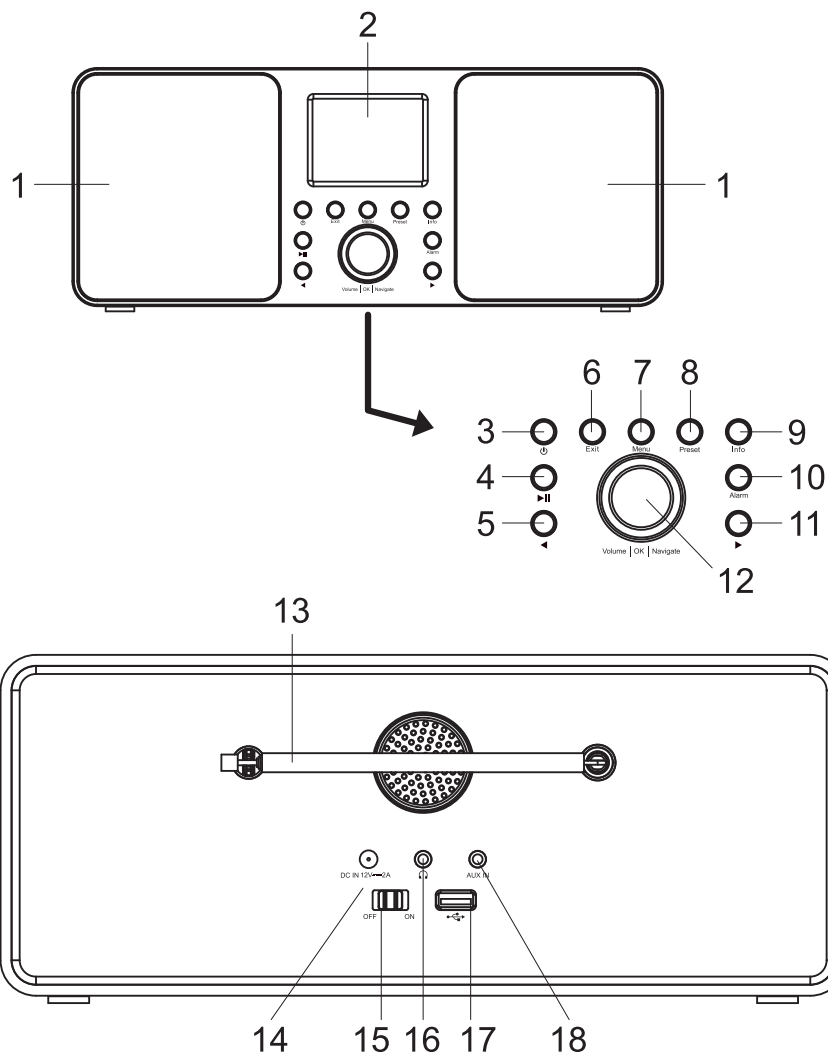

N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION
1	Speaker	10	Alarm button
2	Display	11	Forward / right button
3	Standby button	12	Volume control
4	Play/pause button	13	Extensible antenna
5	Back / left button	14	Power supply socket 12V - 2A
6	Exit button	15	On/ off button
7	Menu button	16	3,5mm socket for headphone
8	Favourite stations button	17	USB socket for Mp3
9	Info button	18	3,5mm AUX IN socket

GETTING STARTED

- Connect the power adaptor to the DC IN (14) socket and then to a domestic electrical outlet.
- Extend completely the antenna (13) and position it vertically to improve the reception of the radio stations. To turn on the fixture use the switch (15) on the back.
- When you turn on the radio for the first time, you will be asked to select the system language. Rotate the knob (12) until the desired language is displayed, then press the knob to confirm your choice. The display (2) will guide you through each operation.
- You will now be asked to connect to a wifi network by selecting it and entering the password. To enter the password, use the arrow keys (5/11) to move and the knob to choose the character. After choosing the language and the wifi network, you will the main screen will be displayed. You can enter at any time the settings menu and choose the "Reset to defaults" option to delete all the settings and return to the state of the first start-up.

You can choose among 8 options to listen to your favourite music:

LOCAL RADIO

It allows you to select your continent, country, region and province to search for specific radio stations. In this way you all the stations detected in that area will be available. There might be some "empty" stations that cannot be listened to.

INTERNET RADIO

You can search for a radio station, select the favourite ones you have previously saved, activate sounds helping you fall asleep (sleep radio) or go to the last stations you have listened to. To save a radio station as "favourite", during listening press and hold the "Preset" (8) button, until the "favourites" list appears. Choose the position in the list and press the knob to confirm.

PODCAST

It allows to access the best available podcasts, save them as "favourite", view the history, select the most popular and trending or select them from the numerous available categories.

USB

Plug a USB key into the back socket (17): if it is correctly recognized the USB symbol will appear in the top right corner of the display. Use the "menu" button to select the USB icon and press the knob to play the desired track. At any time you can view the track list by pressing "exit"(6) or "menu" (7). The buttons (8/11) allow you to skip to the previous or to the next track. To pause press (4) or (12).

FM

Press and hold the knob to activate the auto scan of FM radio stations (it starts automatically at the first use). The whole band from 88 to 108 MHz will be scanned. The detected stations will be stored in the "favourites". Once in the favourite list you can sort, delete or play them by pressing the button (11).

DAB+

The first time you switch to DAB radio the auto station scan will start. At the end of the scan you can select a station from the displayed list, by pressing the button (5). To save the selected stations in the "Favourites", press the button "Preset" (8), choose the position in the list and confirm.

AUX

If selected it plays audio from the external fixture connected to the socket (18)

BLUETOOTH

Thanks to the built-in bluetooth receiver you will have the possibility to connect the fixture to your tablet or smartphone to amplify your device's audio.

Open the your smartphone's bluetooth menu, search for the fixture named "HOME PLUS" and connect it. No password is required. Once the devices are paired, the display will show the smartphone name and, at the top left, the bluetooth symbol. Start the playback on the smartphone and control volume and track directly from the speaker by means of the buttons [5 / 11].

CONFIGURATION

The configuration menu includes several options, which can be adjusted at will.

Device: it allows to rename the device. The name is displayed for bluetooth pairing.

Equalizer: 6 equalization presets are available.

Network: from this menu you can select your favourite wi-fi network and set some related options, such as the possibility to keep the fixture connected to the wi-fi also in standby mode.

Dimmer : to configure the display backlight level and activate the power saving mode.

Alarm: Two alarms are available to set time also in specific days. It is possible to choose sound among Bip, Melody or Internet/FM/ DAB radio. The alarm volume can be adjusted as well.

Timer: it is possible to set a timer of 99 minutes max. After this time the playback will be interrupted and an alarm will sound. The alarm can be stopped by pressing the MENU (2) button.

Power management: It is possible to select a period of 5, 15 or 30 minutes, after which the fixture, if not controlled, will switch to standby.

Sleep timer: It is possible to set a period from 15 to 180 minutes, after which the fixture will turn off. Once activated, a small "bed" icon will appear with the minutes remaining before it turns off.

Date and time: To set manually time and date, with the related format.

Time display: to choose the color of the display showing time, when the fixture is in stand by mode or off. 5 colors can be selected.

Local radio configuration: It allows you to choose the exact region where you are so that local radio stations can be searched for. The stations can be recalled from the specific menu and saved in your favourites.

Meteo: It allows to set the exact position of the town to be observed. The weather and temperature will appear in the standby screen.

FM: It allows to set the mono / stereo mode and the reception sensitivity (strong, default and weak).

Playback setup: it is possible to choose among the repetition of one track, all the tracks, shuffle repetition or disable the function. It is used when playing tracks from a USB device.

Language: To change the menu language.

Resume when power on: If activated, when you turn on the fixture, it will resume the track or station it was playing when switched off.

Software update: it checks if any update is available. An active wi-fi connection is required.

Reset to default: It restores the factory settings as they were at the first start-up. All the settings saved afterwards will be cancelled.

HEADPHONE SOCKET

It is possible to connect a stereo headphone with 3,5mm jack to the back socket (16). When the headphone is connected the loudspeaker will be automatically disabled.

APP

Some free APPs for Android or iOS, such as “Air music control”, allow to control the fixture showing the same screens. To work correctly, phone and radio must be connected to same wi-fi network.

REMOTE CONTROL

Thanks to the included remote control you can manage all the radio's functions from a distance. Insert 2 x AAA batteries, making sure that they are charged.



WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current national and European regulations. For detailed warranty conditions and RMA requests please refer to our website: www.karmaitaliana.it.

- The warranty covers manufacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year.
- Damages caused by negligence or wrong use of the device are not covered by warranty.
- The warranty is no longer effective if the item is modified or disassembled by not authorized people.
- Shipment for the return of faulty items is at expense and risk of the owner.
- For all intents and purposes the warranty is effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt.
- If you send the product for repair, it must be shipped with complete original packaging: we therefore recommend to save it.

We also suggest to register your product on our website www.karmaitaliana.it, after signing in to access the private area. In this way you will have the possibility to keep track of the warranty validity and to receive updates on our items.

KARMA®

Prodotto da/ produced by:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy



Ver. 24.1

Made in China

www.karmaitaliana.it