

HPC 1666 **KARMA[®]**


*Radiocuffia stereo
863Mhz*



Manuale di istruzioni



1	Archetto estensibile
2	Led di accensione
3	Led di ricarica
4	Cavo Audio IN
5	Presa di alimentazione
6	Presa di ricarica batterie
7	Interruttore di accensione
8	Attivazione SRS
9	Indicatore SRS

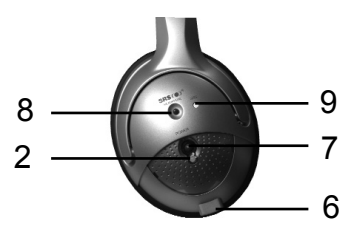

Introduzione

Ci complimentiamo vivamente per la scelta di questa utilissima radiocuffia, risultato delle più moderne tecniche di trasmissioni ad alta fedeltà in radiofrequenza.

Questo apparecchio, costruito con componenti di elevata qualità, potrà risolvere numerosi problemi di ricezione a distanza quando sia necessario l'ascolto di complessi senza l'utilizzo di fili di collegamento.

La Vostra radiocuffia è composta infatti da due distinti elementi: un minuscolo trasmettitore che potrete posizionare in prossimità di qualsiasi apparecchio (televisore, riproduttore,

amplificatore, HI FI, CD, VCR etc.) e che collegherete alla sua presa d'uscita per cuffia e da una robusta cuffia a grandi padiglioni, munita di radiorecettore interno, che Vi permetterà una nitida e fedele ricezione entro un raggio di circa 100 metri dal trasmettitore.

Il sistema è munito di Batterie ricaricabili, che Vi offrirà un notevole risparmio per la loro lunga durata: esse sono comunque facilmente reperibili e sostituibili.

Le possibilità di impiego di questo particolare sistema radio, che Vi libererà da fili di collegamento, sono numerosissime.

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono, riferendoVi alle figure riportanti l'indicazione dei comandi e delle prese, per usare nel modo migliore la Vostra nuova radiocuffia.

Per ulteriori aggiornamenti ed informazioni, Vi invitiamo a visitare il nostro sito:

www.karmaitaliana.it

Istruzioni per i collegamenti

1) Collegate il connettore stereo del cavetto(15), alla presa cuffia dell'apparecchio che desiderate ascoltare, sia esso televisore, radio, riproduttore o amplificatore.

Qualora la presa non sia 3,5mm. o sia di tipo "mono", adoperate un adattatore appropriato. Se anziché la presa cuffia il Vostro apparecchio offre prese "audio", adoperate un apposito raccordo stereo per collegare i due spinotti tipo "RCA" alle rispettive prese stereo.

2) Inserite nella presa di alimentazione(14) del trasmettitore lo spinotto dell'alimentatore e quindi collegate la spina dell'alimentatore

alla presa di corrente domestica
220Volt AC

3) Posizionate il trasmettitore nel modo più conveniente, avendo cura che esso sia accessibile per inserirvi la cuffia quando non in uso, e che sia libero da ostacoli schermanti e comunque non in stretta vicinanza di fonti di disturbo (ventilatori ,lampade al neon o simili).

4) Inserite la cuffia nel trasmettitore curando che il suo zoccolo di alimentazione(7) faccia buon contatto con la presa(13) del trasmettitore.

Le batterie della cuffia per ricaricarsi completamente richiedono un tempo di 12 ore: non vanno comunque lasciate in ricarica per oltre 48 ore !

La spia di carica(11) Vi segnalerà che le batterie della cuffia stanno ricaricandosi, ma essa NON si spegnerà a carica completata; evitate di sovraccaricare le batterie !

Per l'eventuale sostituzione delle batterie, rimuovete con cura i padiglioni sinistro e destro della cuffia(6) e sostituite le batterie, sempre di tipo ricaricabile 1,2V, posizionandole rispettando le polarità indicate(+ e -), quindi risistamate i padiglioni inserendo correttamente le guide inclinate.

Istruzioni per il funzionamento

1 . Accensione del trasmettitore :
Scollegate la cuffia dal trasmettitore.
Attivate il vostro apparecchio
connesso al trasmettitore, senza
regolare eccessivamente il suo
volume. Noterete illuminarsi la spia
"power" (12) a segnalarvi che il
trasmettitore sta emettendo,
Attenzione : Se spegnete
l'apparecchio audio o se comunque il
trasmettitore non riceve segnale
audio per un determinato periodo,
esso si disattiva automaticamente.

2 .Accensione: Posizionate la cuffia
sulla testa in modo che il padiglione
sinistro (1) sia sul vostro orecchio
sinistro e il destro (2) sull'orecchio

destro. Premete il pulsante di accen-
sione " on /off" (4) situato sul lato
destro della cuffia . L'accensione vi
verrà segnalata dalla spia (5) sot-
tostante l'interruttore e regolate il
comando "volume" (10) per circa
metà corsa:

Premete il pulsante "scan" (8) perché
il ricevitore si sintonizzi automatica-
mente sulla frequenza del
trasmettitore! La spia(9) rimarrà
accesa durante questa funzione di
sintonia.

Qualora la frequenza impiegata fosse
disturbata da interferenze, potrete
cambiare canale, Agendo sul com-
mutatore del trasmettitore (16) e
quindi ancora sul pulsante di autosin-
tonia (8).

3. Regolazione stereo/SRS. Con il pulsante (3) situato sul padiglione destro scegliete il tipo di suono preferito, fra stereo o SRS, Verificate comunque che la spia(5) vi segnali che la cuffia sta ricevendo .

4. Ricordate di spegnere la cuffia quando non ne fate uso agendo sul tasto(4).
Posizionate la cuffia sul trasmettitore inserendo la sua presa di ricarica(7) nello zoccolo(13), per ricaricare le batterie e trovarla pronta all'impiego; Tuttavia non superate un tempo di carica maggiore di 48 ore: quando non facciate uso del sistema per tempi prolungati, abbiate l'avvertenza di scollegare l'alimentatore dalla presa(14) del trasmettitore !

Precauzioni ed avvertenze

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.

Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente a cura di personale specializzato e autorizzato.

2. Evitate di esporre l'apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe o caloriferi o ai raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate l'apparecchio inattivo per lungo tempo, sarà opportuno scollegarlo dalla rete elettrica e rimuovere le batterie.

3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.

4. Controllate con cura il buon stato dei cavetti e delle prese di collegamento: eventuali contatti imperfetti o schermature difettose possono tradursi in ronzii o inneschi; Evitate per quanto possibile la vicinanza alla cuffia o al trasmettitore di fonti di disturbo elettrico quali lampade al neon, reattori, motori etc. Verificate altresì che il trasmettitore non divenga causa di disturbo per altri apparecchi; eventualmente posizionate a conveniente distanza da dispositivi che possano venirci influenzati

5. Trattate i comandi dell'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

Caratteristiche tecniche

Sistema di trasmissione :

UHF Stereo.

Banda di frequenza :

863 - 865 Mhz

Alimentazione:

Trasmettitore

!2,5 Volt- 150 mA, con spinotto a negativo (-)

Centrale, Alimentatore 230 Volt AC,
50 Hz

Cuffia

2,4 Volt (2XAA batterie ricaricabili)

Autonomia : circa 4 ore

Risposta in frequenza

20 - 15000 Hz

Distorsione Max.

1,5 %

Area di collegamento Max.

100 metri.

Pesi

Cuffia 140 gr ; trasmettitore 180
grammi .

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche od estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

 **KARMA®** **GARANZIA - GARANTEE**

MODELLO **HPC 1666**

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY

la Karma Italiana srl con sede in Busto Arsizio (Va), Via Gozzano 38Bis, partita IVA 01632210124, dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:
Karma Italiana srl located in Busto Arsizio (VA), Via Gozzano 38Bis, VAT 01632210124, declare under its own responsibility that following products:

HPC 1666

al quale questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle seguenti norme:
to which this declaration refers they are consistent to the following norms:

EN 301 357-2 : 2000 + EN 301 357-1 : 2001 + EN 301 357-2 : V1.2.1
EN 301 357-1 : V1.2.1 + EN 301 489-1 : 2000 + EN 301 489-9 : 2002
EN 60065 : 1998

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle direttive
and therefore answering to essential requirement of the directives

R&TTE 1995/5/ECC, 89/336 ECC, 73-23/EEC e 93/68 EEC.


Karma Italiana S.r.l.



CE 0197 

KARMA ITALIANA srl
Via Gozzano, 38bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it