

The background of the entire page is a pattern of concentric circles in a light gray color, centered on the left side and fading out towards the right.

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

IKOOL 04

Mixer stereo per Ipod

>> Manuale di istruzioni

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.


Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:


www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

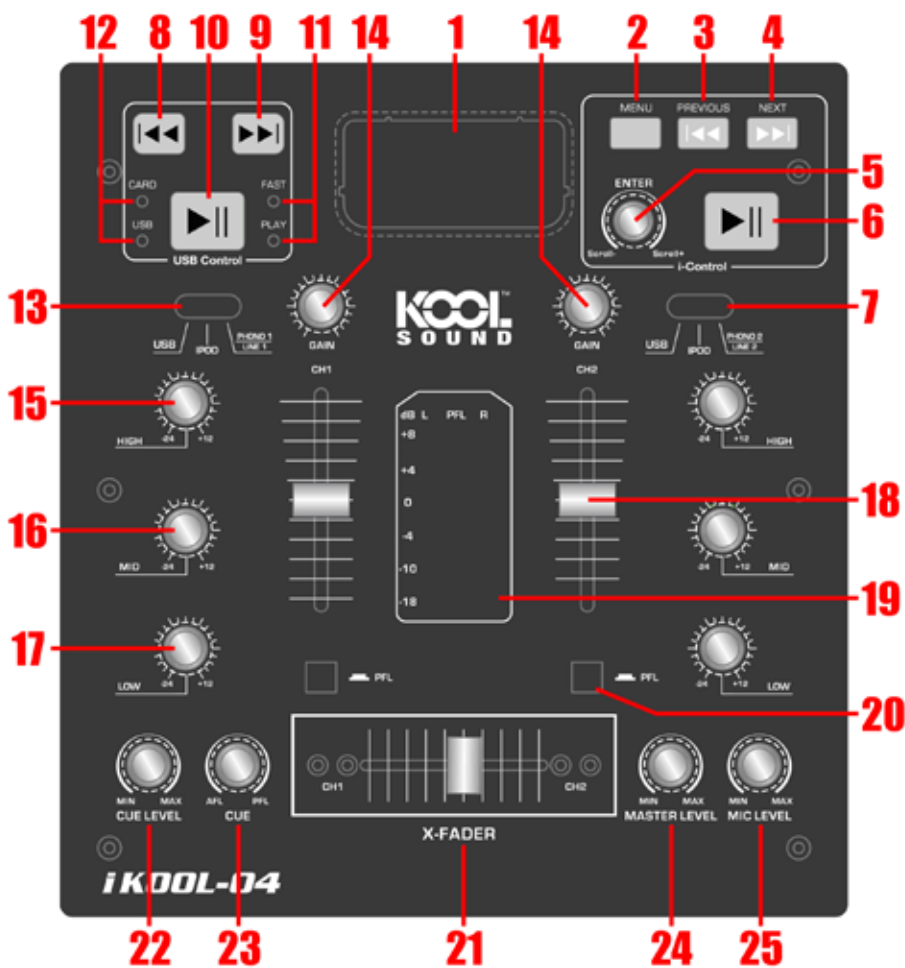

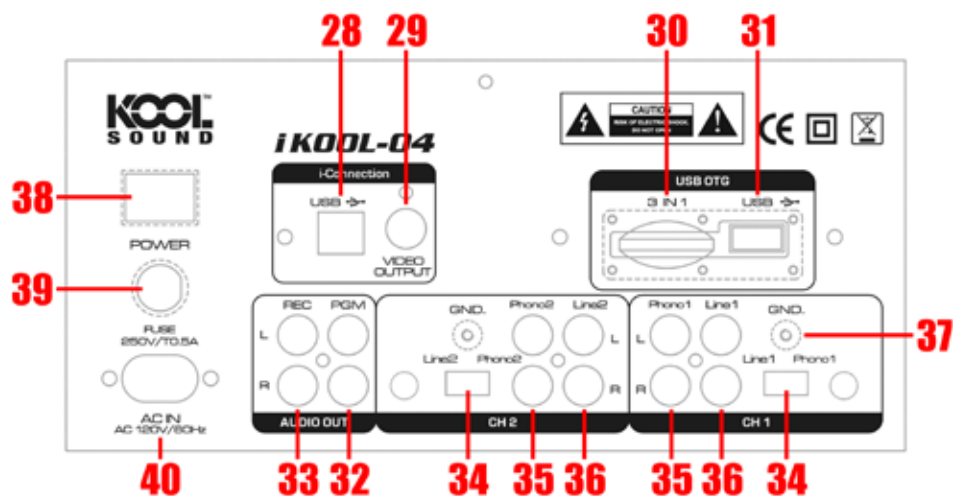

1. Alloggiamento per iPod® : Permette la connessione del vostro iPod al mixer iKOOL-04. Per fare ciò utilizzate l'adattatore necessario al vostro modello riferendovi alla tabella di pag. 9.
2. Tasto MENU (i-Control) : Tramite la pressione di questo tasto accederete al menu dell'iPod.
3. Tasto PREVIOUS (i-Control) : Premete questo tasto per posizionarvi sul brano precedente della Play-List su iPod.
4. Tasto NEXT (i-Control): Premete questo tasto per posizionarvi sul brano successivo della Play-List su iPod.
5. Comando rotante SCROLL (i-Control) : Ruotatelo in senso antiorario (SCROLL -) per accedere alla scelta precedente di un menu; ruotatelo in senso orario (SCROLL +) per la scelta successiva del menu. Premete (ENTER) per confermare la scelta.
6. Tasto PLAY (i-Control) : Premete questo tasto per iniziare la riproduzione sul vostro iPod.

7. Selettori d'ingresso: Permette di selezionare la sorgente sonora che verrà assegnata al lettore2(CH2) del mixer. La sorgente può essere la presa USB(28), l'iPod, il segnale LINE2 o l'eventuale giradischi (PHONO2).
8. Tasto TRACK SKIP |<< (USB Control) : Utilizzate questo tasto per posizionarvi all'inizio del brano presente nella scheda posta nel lettore(30), o della presa USB(31).
9. Tasto TRACK SKIP |<< (USB Control) : Utilizzate questo tasto per posizionarvi al brano successivo presente nella scheda posta nel lettore(30), o della presa USB(31).
10. Tasto PLAY (USB Control) : Premete questo tasto per iniziare la lettura dei brani presenti nella scheda alloggiata alla presa(30) piuttosto che nella chiavetta USB inserita nella presa(31).
11. Spia FAST/PLAY : Vi permette di visualizzare la modalità di lettura della scheda inserita nella presa(30) piuttosto che nella chiavetta USB inserita nella presa(31).
12. Spia CARD/USB : Permette di scegliere la fonte da pilotare tramite i tasti "USB Control". Se è illuminata CARD, sarà pilotata la scheda presente nel lettore(30). Se è illuminato USB verranno pilotati i brani presenti nella chiavetta USB inserita nella presa(31).
13. Selettore d'ingresso: Permette di scegliere cosa assegnare al canale1(CH1) del mixer. La sorgente può essere la scheda di memoria(30) la presa USB(31), l'iPod, la linea1(LINE1) o il giradischi(PHONO1).
14. Regolatore di volume(GAIN): Regola il volume dei canali 1 e 2.
15. Regolatore toni alti(HIGH): Questi potenziometri regolano le frequenze da -24 dB a +12 dB dei canali 1 e 2 incidendo sulle tonalità alte.
16. Regolatore toni alti(MID): Questi potenziometri regolano le frequenze da -24 dB a +12 dB dei canali 1 e 2 incidendo sulle tonalità medie.

17. Regolatore toni alti(BASS): Questi potenziometri regolano le frequenze da -24 dB à +12 dB dei canali 1 e 2 incidendo sulle tonalità basse.
18. Regolatore ingressi(CH 1 - CH 2): Questi potenziometri lineari determinano il volume dei canali 1 e 2 in miscelazione.
19. VU-METERS (L – PFL – R): Rappresentano graficamente il livello di uscita MASTER (L – R) verso l'amplificatore), utile a monitorare il livello del preascolto (PFL). Attenzione! Se i led dovessero illuminarsi di rosso, sarà necessario diminuire il volume master o quello dei canali al fine di evitare distorsioni nella riproduzione.
20. Tasto di preascolto(PFL): Tramite la pressione di questo tasto deciderete se inserire il canale in preascolto. Un'ulteriore pressione disattiva la funzione.
21. Crossfader X-FADER: Questo potenziometro lineare posto orizzontalmente permette la miscelazione incrociata dei segnali audio provenienti dalle sorgenti CH1 e CH2. E' di tipo removibile per la rapida sostituzione.
22. Regolazione volume cuffia(CUE LEVEL).
23. Selettore di preascolto(CUE): Permette di selezionare quale canale andrà in mescolazione(AFL), o quale canale sarà disponibile in preascolto(PFL). La scelta verrà effettuata ruotando il comando a destra o sinistra.
24. Regolatore master: Regola il volume generale dell'intera miscelazione che verrà inviata all'amplificatore.
25. Regolazione volume microfonico(MIC LEVEL).
26. Presa microfonica: Permette il collegamento di un normale microfono dinamico.
27. Presa cuffia : Connettore Jack (diametro 6,35 mm) per il collegamento di una cuffia.

28. Presa USB : Permette il collegamento tra l'ipod inserito e il computer. In tale modo anche alloggiando l'ipod nel mixer, sarà possibile sincronizzarlo tramite il software itunes.
29. Uscita video: Fornisce il segnale video proveniente dall'ipod. Utile per la visione di fotografie o filmati su TV. E' sufficiente accedere alla foto o filmato da visualizzare e premere il tasto 6.
30. Lettore di schede di memoria 3 IN 1: Potrete inserire una scheda di memoria contenente musica che verrà pilotata dai comandi USB CONTROL del mixer.
31. Presa USB : Permette il collegamento di apparecchi USB quali chiavette o HD(verificare la compatibilità). La lettura dei brani contenuti in queste periferiche USB potranno essere riprodotti dal mixer tramite appositi comandi dedicati (i-CONTROL).
32. Uscita PGM: Sono le prese in uscita ideate per il collegamento del mixer al vostro amplificatore.
33. Presa di uscita(REC): da tale prese potrete esportare il segnale audio e consegnarlo ad un registratore.
34. Selettore d'ingresso (LINE/PHONO): Questo selettore permette di indicare che tipo di apparecchio è connesso alle prese d'ingresso dei canali 1 e 2 (PHONO per un giradischi, LINE per un apparecchio di "linea" quale ad esempio un lettore CD).
35. Ingresso PHONO: Permette il collegamento di un normale giradischi. Sugeriamo di utilizzare la presa di massa(37) al fine di evitare fastidiose interferenze elettrostatiche.
36. Ingresso LINE: Permette di collegare apparecchi di tipo « Line » (ad esempio lettori CD).

37. Connettore di massa: Ideato per il collegamento del cavetto di messa a terra presente sui giradischi.

38. Interruttore POWER ON/OFF: Permette di accendere o spegnere il mixer.

39. Porta fusibile(FUSE): Il fusibile protegge i circuiti del mixer da eventuali anomalie quali corto circuiti etc. Verificate di tanto in tanto l'integrità del fusibile ed eventualmente rimpiazzatelo con uno di eguale valore amperometrico(0,5 A - 250 V). In caso di ulteriore danneggiamento del fusibile fate controllare il mixer da personale tecnico autorizzato.

40. Presa di alimentazione.

- 1) Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso interno. Evitate di utilizzarlo in ambienti umidi
- 2) Accertatevi che la spina(14) sia scollegata, quando pulite l'apparecchio.
- 3) Non posizionate l'apparecchio vicino a fonti di calore e non esponetelo ai raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Non inserite nulla all'interno, maneggiatelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 5) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.
- 6) L'apparecchio è protetto da fusibile(10). Qualora esso dovesse bruciarsi, sostituitelo con altro di identica capacità dopo esservi accertati che l'apparecchio non sia in avaria per corto circuito.

Precauzioni e specifiche

Numero canali:	3
Ingressi phono:	2
Ingressi line:	4
Ingressi MI:	1
Crossfader:	Removibile
Colore:	Nero
Prese esterne:	USB e schede di memoria (3 tipi)
Alimentazione:	220V
Dimensioni:	260 x 240 x 113 mm
Peso:	3,5 Kg.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

10



Made in China



NOME PRODOTTO

IKOOL 04

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare idoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito **www.karmaitaliana.it**. Seguite le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA®

www.karmaitaliana.it



Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it