



KIT DJ1

KARMA[®]

COMBINATO PER DJ







Karma Italiana srl

Via Gozzano, 38bis
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331-628244 Fax. 0331-622470
Web Site: www.karmaitaliana.it



Manuale di istruzioni

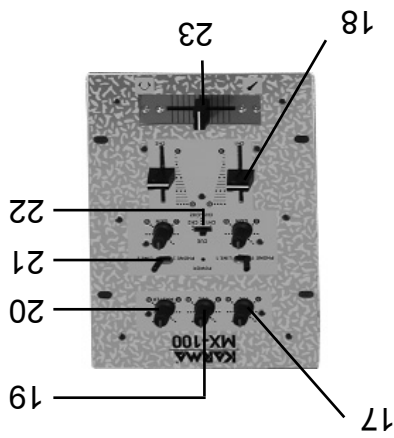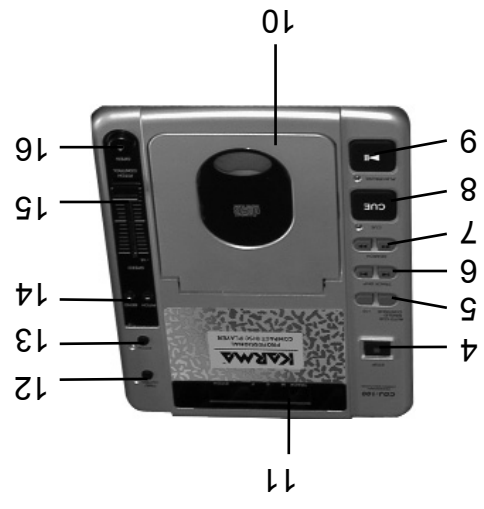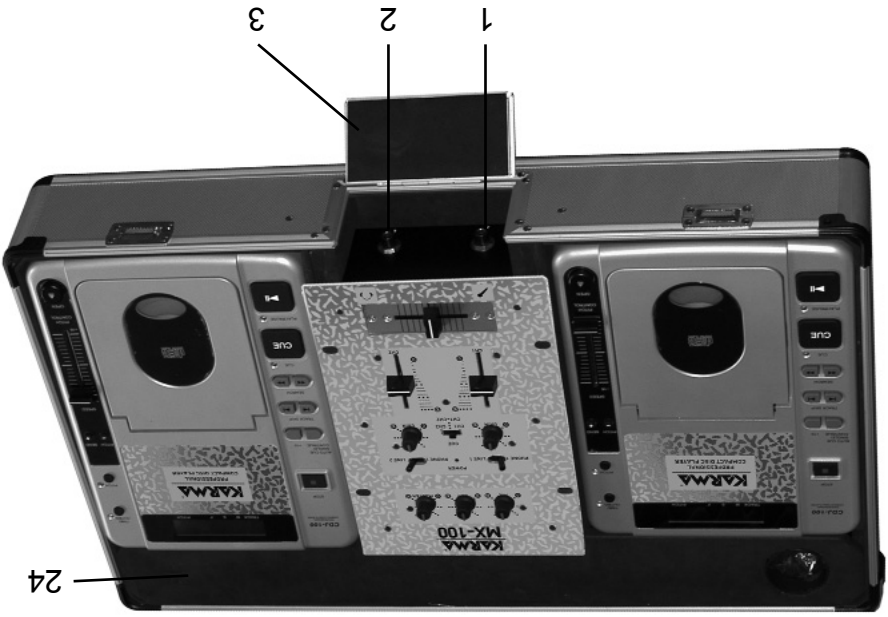



GARANZIA

MODELLO **KIT DJ1**

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare idoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **Karma Italiana srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:
La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente.

L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato esclusivamente da tecnici autorizzati dalla **Karma Italiana srl**.

Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE

SPECIFICHE TECNICHE

MIXER

Alimentazione: tramite trasformatore accluso 9V - 500mA

n. canali: 3

Ingressi Line: 2

Ingressi Phono: 2

Ingressi mic: 1

- Preascolto

- Fader removibile

Dimensioni:

177x90x270mm

1,6 Kg.

LETTORI CD

Alimentazione: 220V

Pitch/bend: +/-16%

- Ricerca rapida

- Selezione traccia

- Funzione CUE

- Display digitale

- Ripetizione

Dimensioni:

210x82x295mm

2 Kg.

PRESENTAZIONE

Ci complichiamo vivamente per la scelta di questo eccellente KIT per DJ che Vi darà sorprendenti risultati nell'attività di riproduzione e mixaggio dei vostri brani preferiti, consentendovi di agire sui due Compact disc e sul mixer inseriti nella robusta valigetta in alluminio. Esso è costruito con componenti ad alta qualità ed è il risultato di una accurata progettazione.

Trasportabile ovunque è l'apparecchiatura ideale per chi si sposta di frequente e non vuole rinunciare alla propria console di mixaggio.

All'interno della valigetta è presente una fedele cuffia indispensabile per ottenere un completo controllo dei brani riprodotti.

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono per utilizzare il Vostro mixer nel modo migliore ed ottenere gli ottimi risultati che esso è destinato a darvi.

Per ogni descrizione riferitevi alla figure riportanti l'indicazione dei comandi e delle prese.

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti potranno essere disponibili sul nostro sito www.karmaitaliana.it

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1. Una volta estratta la valigetta dall'imballaggio originale, apritela agendo sulle cerniere frontali. Sollevate le linguette metalliche, ruotatele in senso antiorario di 180° quindi sganciate il coperchio posteriore. La parte alta potrà essere rimossa per un pratico impiego.

2. Prima di riporre il coperchio, estraete la cuffia inserita al suo interno.

3. Agite ora sulla parte bassa della valigia nella quale sono contenuti i due CD ed il mixer. Abbassate il piccolo sportello centrale(3) che consente di accedere alle prese frontali del mixer e collegate la cuffia alla presa(2) ed un'eventuale microfono alla presa(1) .

4. Rimuovete il pannello(24) e controllate che i collegamenti tra i CD ed il mixer siano stati fatti. Eventualmente collegate le prese CD "Line out" alle prese "line1" e "line2" del mixer rispettando il corretto collegamento dei canali destro e sinistro (L e R). Le prese posteriori del mixer contrassegnate da "Phono" sono destinate all'eventuale collegamento di giradischi tradizionali. Anche le prese di terra sovrastanti sono destinate all'utilizzo di eventuali giradischi.

5. Collegate le prese di uscita del mixer contrassegnate da "Master Output" ad un amplificatore.

6. Collegate l'alimentatore alla presa posteriore del mixer e quindi inseritelo in una presa di corrente 220V come pure i due cavi di alimentazione del CD.

7. Accendete i due lettori cd tramite gli appositi tasti posteriori.

8. riposizionate il pannello superiore(24).

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

a. Tramite la pressione dei tasti OPEN(16) accedete ai vani CD ed inserite i dischi. Richiudete lo sportello ed attendete qualche secondo affinché i lettori riconoscano i dischi inseriti.

b. Premete i tasti PLAY/PAUSE(9) per avviare la riproduzione dei dischi.
c. Posizionate il cursore FADER(23) nel mezzo e i volumi dei canali 1 e 2 (18) a metà corsa. Agite sul comando MASTER(20) per la corretta regolazione del livello di uscita. Dovreste sentire contemporaneamente i due CD miscelati. Agendo sul comando FADER(23) potrete escluder uno o l'altro canale.

d. Se non dovreste sentire il segnale proveniente dai lettori CD, controllate che i comutatori PHONO/LINE(21) siano entrambi posti su LINE.
e. Il selettore CUE(22) permette di selezionare quale canale si vuole sentire in cuffia mentre il comando rotante(19) ne regola il livello di volume in cuffia.
f. I comandi "GAIN" controllano il livello di volume dei segnali preascoltati in cuffia. Regolateli evitando distorsioni.
g. Il microfono connesso alla pres(2) è regolabile in volume tramite il comando rotante MIC(17).

h. PLAY/PAUSE(): Avvia la riproduzione del brano o lo arresta temporaneamente. E' necessario porre in pausa il CD per utilizzare la funzione CUE

i. CUE: Durante la pausa di un brano, permette di preascoltare i secondi successivi che verranno riprodotti una volta tolta la pausa. Per azionare la funzione CUE è necessario tenere premuto il tasto. In certe situazioni è necessario prima premere una volta il tasto per attivare la funzione.

j. SEARCH: consentono di cercare il punto esatto di un brano. Utilizzabile sia

durante il PLAY sia in modalità CUE

k. TRACK SKIP: permettono di selezionare una traccia a scelta. Se premuti dopo il tasto +10() ricercano brani successivi al 10.

l. AUTO CUE SINGLE/CONTINUE: riproduce un singolo brano o tutto un CD.

m. Tasto TIME/INTRO: Visualizza sul display il tempo trascorso di un brano, il tempo rimanente etc.

n. Tasto PITCH: Abilita i tasti sottostanti che permettono di rallentare o accelerare la riprozione di un brano per ottenere miscelazioni perfette.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.

2. Evitate di esporre l'apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o a raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate

l'apparecchio inattivo per lungo tempo sarà opportuno scollegarlo dalla rete elettrica.

3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.

4. Controllate con cura il buono stato dei collegamenti fra il mixer e gli altri apparecchi: eventuali collegamenti imperfetti o schermature diftose possono tradursi in ronzii o inneschi. Evitate per quanto possibile la vicinanza al mixer di fonti di disturbo elettrico quali lampade al neon, reattori, motori etc.

5. Trattate i comandi dell'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

6. Al fine di evitare distorsioni nella riproduzione della miscelazione, Vi consigliamo di controllare il livello degli ingressi e delle uscite tramite i due precisi "VU-METERS".

7. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

8. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento visitate il nostro sito internet all'indirizzo:

www.karmaitaliana.it