

LD60^{PLUS}

MANUALE



WIRELESS
CONNECTION



For iOS / Android
For Tablets & Smartphones



SENSITIVE
TOUCH



AUTONOMY*

LEDWOOD

CONNECTED SOUND

www.ledwood-audio.com


SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France





Scansiona il codice QR oppure scarica "FIT PRO" dall'App Store o dal Google Play Store.

ACCESSORI



L'alimentazione fornita dal caricatore deve variare da un minimo di 0,5 Watt a un massimo di 10 Watt per ottenere la massima velocità di ricarica.



Non smaltite le apparecchiature arrecanti questo simbolo con i rifiuti domestici. Per preservare l'ambiente e la vostra salute le apparecchiature e i relativi imballi devono essere conferiti a centri specializzati per la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Informatevi con le autorità locali sulle normative per lo smaltimento dei rifiuti nella vostra zona.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale, poiché contiene informazioni importanti sull'installazione e sull'uso dell'unità.

Verificare che la tensione di rete sia compatibile con il dispositivo e non superi il valore indicato sulla targhetta.

Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità. Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili nelle vicinanze durante il funzionamento. Non collocare fiamme libere sull'unità.

L'apparecchio è destinato all'uso in climi temperati. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C. Non utilizzare l'unità a temperature superiori.

In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio. Non tentare di ripararlo autonomamente: riparazioni improprie possono causare danni o ulteriori guasti. Contattare un centro di assistenza autorizzato.

Sorvegliare i bambini per evitare che utilizzino l'apparecchio come gioco.

ISTRUZIONI PER LE BATTERIE INCORPORATE

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare diretta, fuoco o altre fonti simili. Rischio di esplosione o incendio. Non aprire il prodotto.

Sorvegliare il dispositivo durante la ricarica. In caso di surriscaldamento anormale, interrompere immediatamente la ricarica e contattare il rivenditore.

APPARECCHIATURA DI CLASSE III

Alimentazione a bassa tensione di sicurezza (SELV) o bassa tensione protetta (PLV), masse non collegate a terra, alimentazione sicura tramite trasformatore di sicurezza.

CARATTERISTICHE:

Bluetooth: 5.3

Potenza max RF: <100mW (4dBm)

Grado di impermeabilità: IP65

Autonomia totale: 36h

Tensione d'ingresso: 5V-1A

Batteria: LI-ION 3.7V / 250 mAh

RICARICA DELL'OROLOGIO

Collega il cavo a una porta USB, poi al retro dell'orologio (vedi immagine sotto).




ATTENZIONE

Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, lasciare la batteria completamente carica; in caso contrario potrebbe danneggiarsi. Ricaricare il prodotto almeno ogni 2 mesi.

Non esporre il dispositivo a temperature estreme (oltre 50°C) — ad esempio luce solare diretta in un veicolo chiuso, vicino a una fonte di calore o a un radiatore.

Le alte temperature possono compromettere le prestazioni del prodotto e ridurre la durata della batteria.

COME COLLEGARSI ALLA FUNZIONE CHIAMATA BLUETOOTH

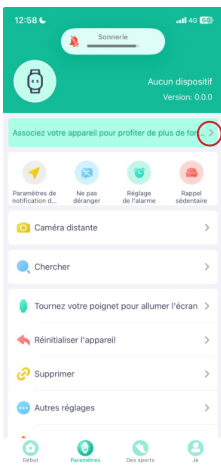

Dopo aver scaricato l'app sul telefono (vedi pagina 2), accedi alle impostazioni Bluetooth dello smartphone per associare l'orologio «LD-60 Plus». Il telefono cercherà il dispositivo e si conatterà automaticamente.

Android

Una volta effettuato l'abbinamento, nell'app comparirà una finestra di pairing audio.

Seleziona "connessione riuscita" per effettuare/ricevere chiamate e ascoltare musica.

iOS

Cerca il dispositivo «LD-60 Plus» nelle impostazioni Bluetooth del telefono e connettilo.

Se non lo trovi, attiva il Bluetooth nel menu chiamate e assicurati che l'interruttore sia su ON.

È necessaria una connessione audio per effettuare chiamate.

L'app memorizza l'indirizzo Bluetooth dell'orologio e si connette automaticamente quando viene aperta o quando è attiva in background.

I telefoni Android richiedono tutte le autorizzazioni di notifica per accedere ai contatti e permettere all'app di funzionare in background.

FUNZIONAMENTO DELL'OROLOGIO

Quando l'orologio è collegato al telefono, si sincronizza automaticamente con l'ora e la data dello smartphone.

L'app sincronizza i dati relativi alle attività sportive dell'orologio, alle misurazioni della frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ecc.


Ghiera di scorrimento

Ruotando la ghiera è possibile selezionare una schermata principale (sono disponibili 4 modelli). Premendo la ghiera si accede alle applicazioni.

Pulsante

Una pressione breve sul pulsante dell'orologio cambia la funzione.

Una pressione lunga abilita o disabilita la funzione.

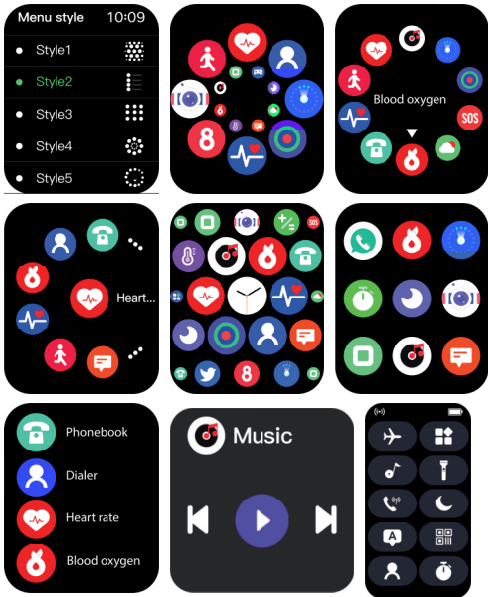

CONTROLLO MUSICA

L'orologio può gestire il passaggio al brano precedente o successivo, oltre a mettere in pausa o avviare la riproduzione.

TORCIA

Clicca sull'icona della torcia per visualizzare un'immagine con sfondo bianco; la retroilluminazione viene impostata automaticamente alla massima luminosità. Uscita solo manuale.

MODALITÀ NON DISTURBARE

Attiva la modalità non disturbare e il bracciale smetterà di ricevere messaggi di notifica per evitare promemoria indesiderati.

MODALITÀ AEREO

Nella pagina del centro di controllo, attiva la modalità aereo: la funzione Bluetooth verrà disabilitata.

PROMEMORIA SEDENTARIETÀ

Attiva o disattiva la funzione di promemoria per la sedentarietà prolungata. Se rimani seduto a lungo durante l'orario programmato, il bracciale ti ricorderà una volta ogni ora.

ATTIVITA' PER LA SALUTE:

CONTEGGIO PASSI (anello esterno)

Il numero totale di passi giornalieri, azzerato durante la notte. Il numero di passi può essere impostato tramite l'APP.

ESERCIZIO (anello centrale)

I dati provengono da qualsiasi sotto-esercizio e vengono azzerati durante la notte. (Finché c'è tempo di esercizio registrato, i dati vengono accumulati.) Il target di esercizio può essere impostato tramite l'APP.

POSIZIONE IN PIEDI (anello interno)

Fonte dei dati: se in un'ora vengono registrati più di 20 passi consecutivi, viene visualizzata una posizione in piedi. I dati si azzerano durante la notte e il target può essere impostato tramite l'APP.

La seconda pagina mostra gli obiettivi e le proporzioni dei tre tipi di attività per la salute.

ISTOGRAMMA - Figura 1: Passi


Distribuzione dei passi per ogni ora, dalle 0:00 alle 23:00.

FIGURA 2 - Esercizio

Distribuzione oraria della durata dell'esercizio, dalle 0:00 alle 23:00.

FIGURA 3 - Posizione in piedi

Sotto il grafico viene visualizzata anche la distanza totale e il numero totale di calorie. Sotto il grafico viene visualizzata anche la distanza totale e il numero totale di calorie.

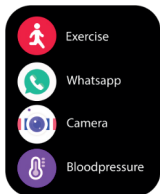




RIEPILOGO ESERCIZIO

Quando l'esercizio è completato, viene visualizzato il riepilogo dell'attività in corso.

I dati dell'esercizio non vengono salvati localmente e il riepilogo non viene mostrato se l'esercizio è stato completato per meno di 5 minuti.

FREQUENZA CARDIACA / PRESSIONE SANGUIGNA / OSSIGENO

Dopo aver acceso l'interfaccia di misurazione e aver atteso alcuni secondi, viene visualizzato il risultato attuale del test.

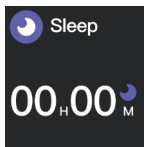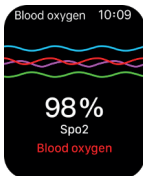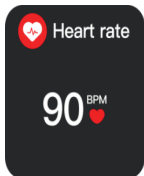


ANALISI DEL SONNO

Registra e mostra la durata totale dei tuoi periodi di sonno, così come le fasi di sonno profondo e leggero rilevate durante l'ultima notte.

Dati più dettagliati sono disponibili nell'app.


Gli ultimi 7 giorni di registrazioni vengono visualizzati localmente nella pagina dei dettagli del sonno, mentre i dettagli completi dei dati sul sonno possono essere consultati accedendo all'APP.

Nota: Solo quando l'app è connessa e il bracciale viene indossato durante il sonno, i dati del sonno vengono caricati nell'app. Il rilevamento inizia alle 22:00.

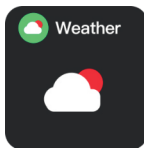

INFORMAZIONI METEO

La pagina meteo mostra le condizioni meteorologiche attuali.

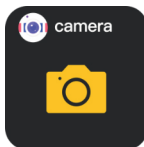


FOTOCAMERA REMOTA

Collegato all'app, avvia la fotocamera dall'orologio oppure entra nell'interfaccia della fotocamera remota tramite l'APP.

Agita/ruota il polso oppure tocca il bracciale: lo scatto avverrà automaticamente dopo un conto alla rovescia di 3 secondi.

Consenti all'APP l'accesso all'album per poter salvare la foto selfie.

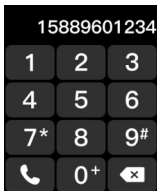

FUNZIONE TELEFONO

Per effettuare chiamate (nota: il telefono deve essere connesso all'audio per utilizzare questa funzione).

RUBRICA

Aggiungi i contatti frequenti nell'APP; i contatti verranno visualizzati nella rubrica del telefono dell'orologio in modo sincronizzato. Cliccando sul contatto è possibile effettuare una chiamata (nota: il telefono deve essere connesso all'audio per utilizzare questa funzione).

SOS

Aggiungi i contatti frequenti nell'APP; il primo numero presente nell'APP viene impostato automaticamente come numero di emergenza.


L'utente può modificare questa impostazione.

Se l'audio è connesso, cliccando su questa icona viene avviata direttamente la chiamata.

Se l'audio non è connesso, cliccando su questa icona verrà indicato che il Bluetooth non è connesso.

NOTIFICHE MESSAGGI

Attiva la funzione nell'app: l'orologio vibra quando il telefono riceve un nuovo messaggio (SMS, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat).



Info

Puoi visualizzare le informazioni relative al dispositivo.

Siri

Premi il menu dell'assistente vocale per avviare l'assistente linguistico.

(Nota: il telefono deve essere connesso all'audio nello stesso momento e la voce dell'utente deve essere configurata in anticipo nel menu vocale dello smartphone.)

Lingua


Puoi impostare qualsiasi lingua disponibile nelle opzioni.

Impostazione dell'ora

Puoi impostare la data e regolare l'ora.

Tempo di retroilluminazione

La pagina di impostazione della retroilluminazione offre diverse opzioni. Quando viene selezionato il tempo desiderato, lo schermo si spegne automaticamente allo scadere di tale durata.


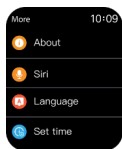


IMPOSTAZIONI NOTIFICHE PUSH

In modalità connessa, se questa funzione è attivata, quando arrivano messaggi da WeChat, QQ, Facebook, ecc., il bracciale invia promemoria e mostra il contenuto ricevuto (è anche possibile accedere al menu informazioni del bracciale per vedere gli ultimi messaggi registrati).

Suggerimento per utenti Android:

Quando si utilizza la funzione di promemoria, è necessario consentire a FitPro di operare in background; si consiglia di aggiungere FitPro come app attendibile nella gestione dei permessi e di attivare tutte le autorizzazioni.

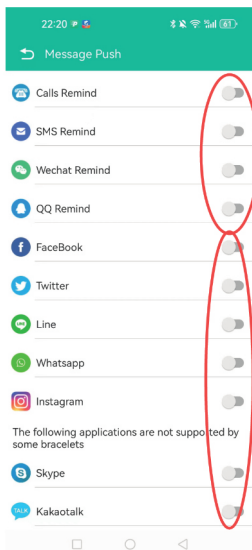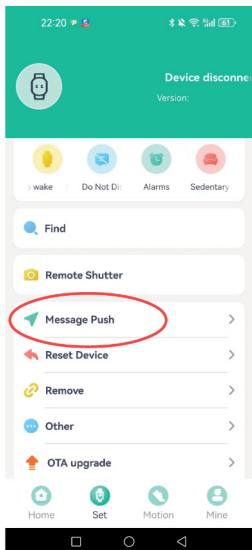

PRECAUZIONI

Questo prodotto è dotato di protezione IPX65, che lo rende resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere. Tuttavia non è adatto all'uso sott'acqua, incluso sotto la doccia, e non è adatto alle immersioni, poiché ciò potrebbe danneggiare l'orologio.

Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione per effettuare la ricarica.

Se l'orologio si blocca o si riavvia, uscire dall'APP e riapirla.

Se il telefono non riesce a trovare l'orologio o non riesce a connettersi, resettare o spegnere l'orologio e riprovare.

CHURCHILL

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Noi, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles – 75003 Parigi – Francia

Certifichiamo e dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i seguenti prodotti:

Marca: LEDWOOD

Tipo o modello: LD-60 PLUS

Numero di modello di fabbrica: LJ736

Designazione: OROLOGIO CONNESSO / SMARTWATCH

Sono conformi alla direttiva:



2014/53/UE

Una dichiarazione di conformità completa è disponibile per il download o via e-mail all'indirizzo:
direction@churchill.world
www.ledwood-audio.com

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR05811221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Fait à Paris (France), le 28/04/2024



Distribuito da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

info@karmaitaliana.it