

LD80^{PLUS}

MANUALE



WIRELESS
CONNECTION



For iOS / Android
For Tablets & Smartphones



SENSITIVE
TOUCH



AUTONOMY*


LEDWOOD

CONNECTED SOUND

www.ledwood-audio.com


SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France



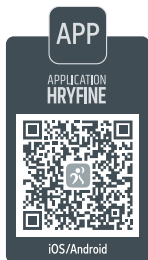

Scansiona il QR oppure scarica "HRYFINE" dall'App Store o da Google Play.

ACCESSORI



L'alimentazione fornita dal caricatore deve variare da un minimo di 0,5 Watt per l'apparecchiatura radio a un massimo di 10 Watt per ottenere la massima velocità di ricarica.



Non smaltite le apparecchiature arrecanti questo simbolo con i rifiuti domestici. Per preservare l'ambiente e la vostra salute le apparecchiature e i relativi imballi devono essere conferiti a centri specializzati per la raccolta differenziata e il riciclaggio. Informatevi con le autorità locali sulle normative per lo smaltimento dei rifiuti nella vostra zona.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente questo manuale, poiché contiene informazioni importanti sull'installazione e sull'uso dell'unità.

Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questo dispositivo e non superi il valore indicato sulla targhetta del prodotto.

Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità. Verificare che non vi siano oggetti infiammabili nelle vicinanze durante il funzionamento. Non posizionare fiamme libere sull'unità.

L'unità è destinata all'uso in climi temperati. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C. Non utilizzare l'unità a temperature più elevate.

In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'unità. Non tentare mai di ripararla autonomamente: riparazioni improprie possono causare danni o ulteriori guasti. Contattare un centro di assistenza autorizzato.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non utilizzino l'apparecchio come gioco.

ISTRUZIONI PER LE BATTERIE INTEGRATE

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare diretta, fuoco o altre fonti simili. Rischio di esplosione o incendio. Non aprire il prodotto.

Sorvegliare il dispositivo durante la ricarica. In caso di surriscaldamento anormale, interrompere immediatamente il processo e contattare il rivenditore.

APPARECCHIATURA DI CLASSE III

Alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o a tensione protetta (PLV), masse non collegate a terra, alimentazione sicura tramite trasformatore di sicurezza.

RICARICA DELL'OROLOGIO

Per garantire il corretto funzionamento dello smartwatch, caricarlo prima del primo utilizzo.

Step 1: Posizionare il connettore di ricarica dell'orologio sulla base di ricarica USB.

Step 2: Inserire l'estremità USB-C del cavo di ricarica in una fonte di alimentazione USB-C. Una volta effettuata la connessione, un'icona di ricarica apparirà sul display dell'orologio.

Tempo di ricarica:

Attendere circa 2 h 30 min per una ricarica completa. Rimuovere l'orologio una volta terminata la ricarica.


ATTENZIONE

Non collocare alcun oggetto metallico tra l'orologio e la sua base di ricarica: supporti magnetici, magneti, anelli per smartphone, portachiavi, monete, graffette, ecc.

Se il prodotto rimarrà inutilizzato per un periodo prolungato, mantenere la batteria completamente carica; in caso contrario potrebbe danneggiarsi.

Ricaricare il dispositivo almeno una volta ogni due mesi.

Non esporre il dispositivo a temperature estreme (oltre 50°C), ad esempio alla luce solare diretta all'interno di un veicolo chiuso o vicino a una fonte di calore. Le alte temperature possono compromettere le prestazioni della batteria e ridurre la durata.

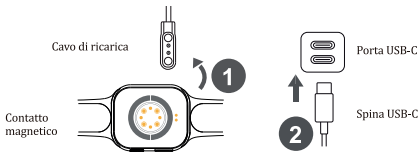

ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE CHIAMATA BLUETOOTH

Dopo aver scaricato l'app HRYFINE sullo smartphone, collegare l'orologio e il telefono tramite Bluetooth per utilizzare tutte le funzioni disponibili.

Associazione tramite app

- Attivare il Bluetooth nelle impostazioni del telefono.
- Aprire HRYFINE: l'app richiederà l'attivazione delle notifiche di sistema.
- Toccare Aggiungi dispositivo, selezionare «LDB0 Plus» e poi «Connetti» per associare l'orologio. Il routing audio verrà configurato automaticamente.

VERIFICA DELLA CONNESSIONE BLUETOOTH

L'icona Bluetooth nel menu dell'orologio indica lo stato della connessione.

È possibile toccare «Trova Telefono» sull'orologio oppure «Trova Orologio» nell'app.

Se l'orologio o il telefono vibrano, i due dispositivi sono correttamente collegati.

UTILIZZO DELL'OROLOGIO

▲ Corona rotante (pulsante superiore)


1. Ruotare per scorrere tra i quadranti dell'orologio.
2. Ruotare per navigare tra le voci del menu principale.
3. Premere brevemente per entrare nel menu principale o tornare alla schermata precedente.
4. Premere due volte per scorrere rapidamente tra le diverse app.

▼ Pulsante di accensione (pulsante inferiore)

1. Premere brevemente per attivare lo schermo o tornare alla schermata principale.
2. Premere e tenere premuto per accendere o spegnere l'orologio.

GESTI SUL TOUCHSCREEN

- Scorrere verso sinistra per accedere ai registri delle attività, alla schermata della frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna.
- Scorrere verso destra per aprire il primo menu rapido, che include le Impostazioni.
- Scorrere verso l'alto per visualizzare il secondo menu rapido, con data e meteo.
- Scorrere verso il basso per aprire la barra dei messaggi (notifiche).

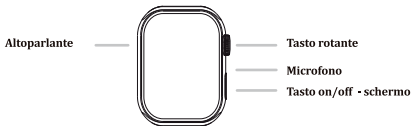

TASTO SCHERMO

1. Premere brevemente per attivare il display o tornare alla schermata principale.
2. Premere e tenere premuto per spegnere o riavviare l'orologio.
3. Utilizzare il tasto per navigare nei menu e confermare le selezioni.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Comporre un numero tramite il tastierino dell'orologio per effettuare una chiamata direttamente.
- Contatti : Dopo la sincronizzazione dei contatti del telefono tramite l'app, la rubrica appare automaticamente sull'orologio. Toccare un contatto per chiamarlo.
- Registro chiamate : Visualizzare l'elenco delle chiamate recenti; toccare un numero per richiamarlo immediatamente.

Nota: Per effettuare o ricevere chiamate, il dispositivo Bluetooth «LD80 Plus» deve essere associato tra telefono e orologio.

Il contenuto delle notifiche push (Facebook, WhatsApp, ecc.) può essere visualizzato sull'orologio.

Nota: Il messaggio può apparire anche sul quadrante se si abilita «Dynamic Island» in Impostazioni > Display e Luminosità.

SPORT

1. Nella schermata di selezione della modalità sportiva, toccare di nuovo per avviare la registrazione: durata, distanza, calorie bruciate e frequenza cardiaca vengono registrate.
2. Registro: memorizza tutti i dati degli allenamenti.

ATTIVITA'

Mostra il conteggio dei passi giornalieri, calorie e distanza. La cronologia è visibile nell'app e viene azzerata ogni giorno alle 00:00.

Sonno

Monitora la qualità del sonno tra le 22:00 e le 08:00.

Idratazione

Impostare un promemoria all'orario programmato: l'orologio vibra e mostra un messaggio.

Frequenza cardiaca

Misurazione in tempo reale (intervallo di riferimento: 60–100 bpm).

Pressione sanguigna

Misurazione in tempo reale.

Valori di riferimento:

- Pressione diastolica adulto: 60–80 mmHg

- Pressione sistolica adulto: 100–120 mmHg

Saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂)

Indossare l'orologio aderente al polso per misurare correttamente la SpO₂

(intervallo di riferimento: 95% – 100%).

Nota: Per tutte le misurazioni dei parametri di salute, posizionare l'orologio sull'osso del polso, sopra l'articolazione.

SCATTO DI FOTOGRAFIE A DISTANZA

1. Aprire l'app Hryfine sul telefono.
2. Sull'orologio, aprire Scatta Foto, quindi toccare lo schermo o scuotere l'orologio per attivare la fotocamera del telefono.

Le foto vengono salvate sul telefono.

Nota: Assicurarsi che l'orologio sia associato al telefono e che l'app Hryfine rimanga aperta.

ALTRE FUNZIONI

- **BT Music:** controlla la riproduzione musicale del telefono (assicurarsi che «LD80 Plus» sia connesso).
- **Trova Telefono:** premere e tenere premuta l'icona; il telefono associato squillerà.

ALTRE CARATTERISTICHE

Meteo: mostra le condizioni e le temperature della settimana.

Cronometro: avvia e interrompe la misurazione del tempo.

Sveglia: vibra all'orario impostato.

Vista app: consente di scegliere lo stile dell'interfaccia.

Informazioni: visualizza l'indirizzo Bluetooth, il nome del dispositivo e lo stato della connessione.

Display e luminosità: regola la luminosità, il sonno automatico, l'orologio a schermo, Dynamic Island, pinch-to-answer, modalità notturna, lampada da comodino (in carica), attivazione con il polso, spegnimento dello schermo coprendolo.

Ripristino di fabbrica: ripristina il dispositivo e cancella i dati (contapassi, messaggi, ecc.).

Torcia: lo schermo diventa bianco alla massima luminosità.

Calcolatrice: operazioni di base.

Assistente vocale: attiva Siri tramite il telefono.

Impostazioni orario: imposta manualmente data, ora e formato.

Impostazioni: accedi a tutte le opzioni; scorri verso destra per il menu rapido, poi verso il basso.

CAMBIO DEL QUADRANTE

Due metodi:

- Ruota la corona per scorrere tra i quadranti preinstallati, poi seleziona quello che preferisci.
- Nella sezione Hryfine → Dial Mall, scegli un'immagine e installala. Puoi anche creare quadranti personalizzati tramite DIY Dial.

LINGUA

Sull'orologio: imposta la lingua dalla barra delle lingue o tramite Hryfine → Language (sono disponibili più opzioni).

Nell'app: la lingua si sincronizza automaticamente con quella del telefono.

CURA E MANUTENZIONE

Non graffiare il sensore; proteggerlo dagli urti.

Pulisci la superficie con un panno umido e sapone per rimuovere olio o polvere.

Non esporre l'orologio a sostanze chimiche forti (benzina, solventi, propanolo, alcol, repellenti, ecc.); potrebbero danneggiare la guarnizione e la cassa.

Evita forti urti e temperature estreme.

Non indossare l'orologio mentre lavi i piatti, nuoti, fai docce calde, sauna o sotto pioggia intensa.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Impossibile trovare l'orologio via Bluetooth

Assicurati che l'orologio sia acceso e non connesso ad altri dispositivi.

Riavvia il Bluetooth del telefono e cerca di nuovo dopo 20 secondi.

Se l'orologio non si connette, tieni premuto il pulsante della corona per 10–15 secondi per riavviare.

LA CONNESSIONE BLUETOOTH DEVE RIMANERE ATTIVA?

Prima della sincronizzazione, i dati di attività e di sonno restano memorizzati sull'orologio.

Quando l'orologio si riconnette al telefono, i dati vengono trasferiti automaticamente.

La memoria interna conserva circa una settimana di registrazioni; le voci più vecchie vengono sovrascritte quando la capacità è piena.

Sincronizza regolarmente per evitare la perdita di dati.

Nota: se sono attivati gli avvisi di chiamata o SMS, il Bluetooth deve restare connesso.

La sveglia, invece, funziona anche offline.

L'OROLOGIO NON SI CARICA

Assicurati che il cavo magnetico sia pulito e asciutto e che i contatti aderiscano bene, senza metallo interposto.

Se la batteria scende sotto i 3,6 V, attendi 3–5 minuti: lo schermo mostrerà quindi lo stato di carica.

FAQ

Indossare l'orologio per lunghi periodi è dannoso?

La radiazione emessa è ben al di sotto dei limiti FCC e considerata trascurabile; non esistono rischi noti per un uso prolungato.

PRECAUZIONI

- Questo prodotto ha una classificazione IP54, che lo protegge da spruzzi e polvere.
- Non è progettato per immersione (doccia, nuoto, immersioni) e può danneggiarsi se sommerso.
- Usa solo il cavo di ricarica fornito.
- Se l'orologio si blocca, chiudi l'app e riaprila; se si riavvia automaticamente, attendi che completi il reset.
- Se il telefono non riesce a trovare o connettersi all'orologio, spegni e riaccendi il dispositivo oppure esegui un reset prima di riprovare.

CHURCHILL

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Noi, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles – 75003 Parigi – Francia

Certifichiamo e dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:

Marca: LEDWOOD

Tipo o modello: LD-80 PLUS

Numero di modello di fabbrica: IK-W30P

Designazione: OROLOGIO CONNESSO / SMARTWATCH

E' conforme alla direttiva:



2014/53/UE

Una dichiarazione di conformità completa è disponibile per il download o via e-mail all'indirizzo:
direction@churchill.world
www.ledwood-audio.com

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR05811221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : direction@churchill.world

Fait à Paris (France), le 10/07/2025



Distribuito da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

info@karmaitaliana.it