

LyteQuest[®] BALL 6



6 LEDS | **1** WATT

MODE
AUTO/
SOUND



MANUEL D'UTILISATION

Usermanual - Benutzerhandbuch - Gebruikershandleiding - Manual del usuario - Manuale d'uso

FR | EN | NL | DE | ES | IT

Importé par :

SAS Churchill - 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.




- Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.
- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tels que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Afin d'assurer une aération suffisante, installez l'appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimale autour de l'appareil de 50 cm.
L'aération ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc...
- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien. Lorsque vous remplacez le fusible, utilisez uniquement un fusible qui présente exactement les mêmes caractéristiques que l'ancien.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C.
Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.
- Ne pas brancher l'appareil sur un variateur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais écrasé ni endommagé.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible.
- Ne pas exposer trop longtemps vos yeux en direction de la source lumineuse.
- Les lampes ne sont pas remplaçables
- L'écran de protection, la lentille ou l'écran ultraviolet doivent être changés s'ils ont été visiblement endommagés à un point tel que leur efficacité est compromise, par exemple par des fissures ou des rayures profondes.



Équipement de classe II :

Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre. Danger d'électrocution ! Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

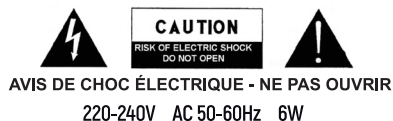

Installez l'appareil à une distance minimum de 0,1 mètre de tous autres objets dont ceux inflammables.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 1 x Ball 6
- 1 x Manuel d'utilisation

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

MISE AU REBUT



Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.



Recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus renseignez vous : www.consigneetri.fr
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

CONSIGNES D'UTILISATION :

Ce produit est un éclairage équipé de lampes LED. Idéal pour un puissant éclairage à faible consommation.

Le produit Ball 6 fonctionne par défaut en mode automatique et jouera au rythme à la détection de musique.

L'appareil n'est prévu que pour une utilisation en intérieur. Avant toute installation, entretien et réparation, assurez-vous que l'appareil soit éteint, débranché et refroidis.

DÉBALLAGE ET INSPECTION :

Avant son installation et son utilisation, vérifiez si votre appareil n'est pas endommagé et s'il est complet. En cas de problème, retournez-le à votre revendeur ou service technique.

Pour éviter tout risque d'accident, mettez tous les emballages hors de la portée des enfants.

SUSPENSION DE L'ÉCLAIRAGE :

Avant l'installation de l'appareil, assurez-vous de la stabilité et de la solidité du lieu d'installation. Utilisez des écrous et boulons M10 et un gros crochet professionnel, insérez ce dernier dans les trous se trouvant sur la poignée de l'appareil.

Vérifiez la stabilité et la sûreté de l'installation. Une mauvaise installation peut générer des risques. Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de d'accident s'il y a eu une mauvaise installation.

Pour éviter des accidents, inspectez souvent l'installation. En cas de problème, contactez un professionnel qualifié pour qu'il inspecte l'installation. Le crochet ne doit pas être utilisé pour bouger et transporter l'éclairage, utilisez la poignée pour transporter l'éclairage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Boule LED Rouge/Vert/Bleu/Blanc/Jaune/Ambre
- Mode automatique / Rythme de la musique
- Rotation à 360°
- Dimensions : 245x245x210

ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par e-mail à cette adresse : assistancelytequest.churchill.world

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this manual carefully as it contains important information on the installation and use of the product.



- Keep the manual for future reference. If the unit ever changes ownership, make sure the new user has the manual.
 - Make sure that the mains voltage is suitable for this unit and does not exceed the supply voltage indicated on the unit's rating plate.
 - To avoid the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture. Make sure that no flammable objects are near the unit during operation.
 - Do not expose the unit to dripping water or splashing. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit.
 - Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the unit.
 - To ensure adequate ventilation, install the unit in a well-ventilated location with a minimum distance around the unit of 50 cm.
- Ventilation should not be impeded by blocking the ventilation openings with objects such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Disconnect the unit from the mains before handling or servicing. When replacing the fuse, use only a fuse that only use a fuse that has exactly the same characteristics as the old one.
 - The unit is intended for use in a temperate climate. The ambient temperature should not exceed 40°C.
- Do not operate the unit at higher temperatures.
- In the event of a malfunction, turn the unit off immediately. Never attempt to repair the unit yourself. Improper repair may result in damage and malfunction. Contact an authorized technical service. Only use spare parts that are identical to the original parts.
 - Do not connect the unit to a dimmer.
 - Make sure the power cord is never crushed or damaged.
 - Never unplug the unit by pulling on the cord.
 - The power plug must remain easily accessible.
 - Do not expose your eyes to the light source for too long.
 - The lamps are not replaceable
 - The protective screen, lens or ultraviolet screen must be replaced if it has been visibly damaged to the extent that its effectiveness is compromised.
- to the point that their effectiveness is compromised, for example by cracks or deep scratches.



CLASS II EQUIPMENT :

This appliance, by design, does not require a secure connection to an electrical grounding system. Danger of electric shock! Never attempt to repair this device yourself. In case of Never attempt to repair this appliance yourself. In the event of a malfunction, repairs should only be carried out by qualified personnel.



NOTICE OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT OPEN
220-240V AC 50-60Hz 6W



Install the appliance at least 0.1 meter away from all other objects, including flammable objects.

PACKAGE CONTENTS :

- 1 x Ball 6
- 1 x User manual

IMPORTANT NOTE : Electrical products should not be disposed of with household garbage. Please recycle them where centres exist for this purpose. Consult local authorities or your dealer on how to recycle them.

DISPOSAL



Do not dispose of appliances marked with this symbol in the household waste. Help protect the environment and your safety, recycle your electrical and electronic products. The instrument and its packaging must be returned to your local collection point for recycling. Contact your local authorities to inform you about disposal and recycling. Some collection centres accept products free of charge.



Recycling : Our packaging may be subject to a sorting deposit. To find out more, please contact: www.consigneetri.fr
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE
These symbols are only valid within the European Union.

INSTRUCTIONS FOR USE :

This product is a light equipped with LED lamps. Ideal for a powerful lighting with low consumption.

The Ball 6 product defaults to automatic mode and will play to the beat when music is detected.

The device is intended for indoor use only. Before installation, maintenance and repair, make sure the unit is turned off, unplugged and cooled.

UNPACKING AND INSPECTION:

Before installation and use, check your unit for damage and completeness. If there are any problems, return it to your dealer or service center.

To prevent accidents, keep all packaging out of the reach of children.

HANGING THE LIGHT :

Before installing the fixture, make sure the installation site is stable and solid. Use M10 nuts and bolts and a large professional hook, insert the hook into the holes on the handle of the fixture.

Check the stability and safety of the installation. Improper installation can cause hazards. The manufacturer will not be held responsible for any accidents caused by improper installation.

To avoid accidents, inspect the installation frequently. If a problem occurs, contact a qualified professional to have the installation inspected. The hook should not be used to move and carry the light, use the handle to carry the light.

TECHNICAL SPECIFICATIONS :

- Red/Green/Blue/White/Amber LED Ball
- Automatic mode / Rhythm of music
- 360° rotation
- Dimensions: 245x245x210

ASSISTANCE

If you need support for this product, you can reach the technical service by e-mail at this address : assistancelytequest.churchill.world

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES



Lees deze handleiding zorgvuldig door, die informatie bevat over de installatie en het gebruik van het apparaat.

- Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat verandert op de dag van een eigenaar, zorg dan dat de nieuwe gebruiker is aangemeld bezit van de handleiding.
- Controleer of de netspanning geschikt is voor dit apparaat en of deze de voedingsspanning overschrijdt die wordt aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen. Zorg ervoor dat er zich tijdens het gebruik geen brandbare voorwerpen in de buurt van het apparaat bevinden.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend water of opspattend water. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen zoals vazen op het apparaat.
- Plaats geen open vuur op het apparaat, zoals brandende kaarsen.
- Installeer voor een goede ventilatie de unit in een goed geventileerde ruimte op een minimale afstand rond de unit van 50 cm. Ventilatie mag niet worden belemmerd door obstructie van ventilatieopeningen door voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het gebruikt of onderhoudt. Gebruik bij het vervangen van de zekering alleen een zekering die exact dezelfde kenmerken heeft als de oude.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat. De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 ° C. Gebruik het apparaat niet bij hogere temperaturen.
- Stop het apparaat in geval van storing onmiddellijk. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Onjuiste reparatie kan leiden tot schade en storingen. Neem contact op met een geautoriseerde technische dienst. Gebruik alleen onderdelen die identiek zijn aan de originele onderdelen.
- Sluit het apparaat niet aan op een station.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit wordt verpletterd of beschadigd.
- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Stel uw ogen niet te lang bloot aan de lichtbron.
- Lampen zijn niet vervangbaar
- Het beschermerscherm, de lens of het ultraviolette scherm moet worden gewijzigd als ze zichtbaar zodanig zijn beschadigd dat hun effectiviteit wordt aangetast, bijvoorbeeld door diepe scheuren of krassen.



Apparatuur van klasse II :

Dit apparaat, door het ontwerp, vereist geen veilige verbinding met een elektrisch aardingssysteem. Gevaar voor elektrocutie! Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. In geval van een storing worden reparaties mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.



WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN - NIET OPENEN

220-240V AC 50-60Hz 6W



Installeer het apparaat op een minimale afstand van 0,1 meter van alle andere objecten, inclusief brandbare objecten.

INHOUD VAN DE VERPAKKING :

- 1 x Ball 6
- 1 x Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE OPMERKING : Elektrische producten mogen niet worden verwijderd met huisvuil.

Recycle ze waar hiervoor centra bestaan. Raadpleeg de lokale autoriteiten of uw dealer over hoe u ze recyclet.

AFVOEREN



Werp geen apparaten gemarkeerd met de vuilnis.

Help het milieu en uw veiligheid te beschermen, recycle uw elektrische en elektronische producten.

Het apparaat en de verpakking moeten bij uw plaatselijke inzamelingspunt worden ingeleverd voor recycling.

Neem contact op met de lokale autoriteiten

om u te informeren over sloop en recycling. Sommige verzamelcentra accepteren producten gratis.



Recycling : onze verpakkingen kunnen worden onderworpen aan een sorteervolgorde.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gemeente.

Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie.

These symbols are only valid within the European Union.

GEbruIKSAANWIJZING:

Dit product is uitgerust met LED-verlichting lampen. Ideaal voor een krachtige verlichting.

Het product Ball 6 staat standaard in de automatische modus en speelt op de maat af wanneer er muziek wordt gedetecteerd.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Voor de installatie, onderhoud en reparatie, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, unplugged en gekoeld.

UITPAKKEN EN INSPECTIE:

Voor de installatie en het gebruik, v heck als y onze apparaat is niet beschadigd en als deze is voltooid. Als er problemen optreden, dan kunt u terug naar uw dealer of service center.

Om ongelukken te voorkomen, zet alle verpakkingen buiten bereik kinderen.

SUSPENSION VERLICHTING:

Voordat u het apparaat, zorg ervoor dat de stabiliteit en sterkte van de installatie locatie. Via bouten en moeren M10 en een grote prijsvangst en plaats deze in de gaten op het handvat van de inrichting.

Controleer de stabiliteit en de veiligheid van de faciliteit. Onjuiste installatie kan risico's te genereren. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld in geval van een ongeval was er een slechte installatie worden gehouden.

Om ongelukken te voorkomen, vaak inspecteren de installatie. In geval van problemen contact op met een professional om de installatie te inspecteren. De haak mag niet gebruikt worden om te bewegen en de verlichting te vervoeren; Gebruik de hendel om de verlichting te dragen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES :

- LED-Ball Rood/groen/blauw/wit/geel/amber
- Automatische modus / Muziekritme
- 360° draaien
- Afmetingen: 245x245x210

ASSISTANTIE

Als u ondersteuning nodig heeft voor dit product, kunt u per e-mail contact opnemen met de technische dienst op dit adres : assistancelytequest.churchill.world

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Es enthält Informationen über Installation und Verwendung des Geräts.

- Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn das Gerät den Besitzer wechselt, vergewissern Sie sich, dass der neue Benutzer im Besitz des Handbuchs ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung für dieses Gerät geeignet ist und die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung nicht überschreitet.
- Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.
- Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.
- Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mit einem Mindestabstand von 50 cm um das Gerät herum auf. Die Belüftung darf nicht durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge usw. behindert werden, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnten.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es benutzen oder warten. Verwenden Sie beim Auswechseln der Sicherung nur eine Sicherung mit genau den gleichen Eigenschaften wie die alte.
- Das Gerät ist für die Verwendung in einem gemäßigten Klima vorgesehen. Die Umgebungstemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Verwenden Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
- Im Falle einer Störung schalten Sie das Gerät sofort aus. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Unschonungsgemäße Reparaturen können zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Verwenden Sie nur Teile, die mit den Originalteilen identisch sind.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Station an.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt wird.
- Ziehen Sie den Stecker niemals durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose.
- Der Stecker muss leicht zugänglich sein.
- Setzen Sie Ihre Augen nicht zu lange der Lichtquelle aus.
- Lampen sind nicht austauschbar
- Schutzscheibe, -Linse oder -Ultraviolettshield sollten ausgetauscht werden, wenn sie sichtbar so beschädigt sind, dass ihre Wirksamkeit beeinträchtigt ist, z. B. durch tiefe Risse oder Kratzer.



GERÄTE DER KLASSE II :

Aufgrund seiner Konstruktion benötigt dieses Gerät keinen sicheren Anschluss an ein elektrisches Erdungssystem. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Falle von Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Störung darf die Reparatur nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.



HINWEIS AUF STROMSCHLAG - NICHT ÖFFNEN

220-240V AC 50-60Hz 6W



Installieren Sie das Gerät in einem Mindestabstand von 0,1 Metern zu anderen Gegenständen, einschließlich brennbare Gegenstände.

PACKUNGSGEHALT :

- 1 x Ball 6
- 1 x Benutzerhandbuch

WICHTIGER HINWEIS : Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie sie dort, wo es Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Händler, wie sie recycelt werden können.

ABLAUF



Werfen Sie gekennzeichnete Geräte nicht in den Müll.

Recyceln Sie Ihre elektrischen und elektronischen Produkte, um die Umwelt und Ihre Sicherheit zu schützen. Entsorgen Sie das Gerät und seine Verpackung bei Ihrer örtlichen Sammelstelle für Recycling. Bitte wenden Sie sich an die örtlichen Behörden Sie über Abwrackung und Recycling zu informieren. Einige Sammelstellen nehmen die Produkte kostenlos an.



Recycling : Unsere Verpackungen können einer Sortierreihenfolge unterworfen sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde.

Diese Symbole sind nur innerhalb der Europäischen Union gültig.

Diese Symbole sind nur innerhalb der Europäischen Union gültig.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG :

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Beleuchtung, die mit LED-Lampen ausgestattet ist. Es ist ideal für eine starke Beleuchtung bei geringem Stromverbrauch.

Das Produkt Ball 6 arbeitet standardmäßig im automatischen Modus und wird bei Erkennung von Musik im Takt spielen.

Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie vor der Installation, Wartung und Reparatur sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.

AUSPACKEN UND INSPEKTION :

Überprüfen Sie Ihr Gerät vor der Installation und Verwendung auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Falls es Probleme gibt, schicken Sie es an Ihren Händler oder technischen Dienst zurück.

Um Unfälle zu vermeiden, bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite auf. von Kindern fern.

AUFHÄNGEN DER BELEUCHTUNG :

Vergewissern Sie sich vor der Installation des Geräts, dass der Installationsort stabil und fest ist. Verwenden Sie M10-Muttern und -Bolzen und einen großen, professionellen Haken. Führen Sie letzteren durch die Löcher, die sich am Griff des Geräts befinden.

Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit der Installation. Eine fehlerhafte Installation kann Gefahren erzeugen. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle, die durch eine falsche Installation verursacht werden.

Um Unfälle zu vermeiden, inspizieren Sie die Installation häufig. Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, damit diese die Installation inspiziert. Der Haken darf nicht zum Bewegen und Transportieren der Leuchte verwendet werden, verwenden Sie den Griff, um die Leuchte zu transportieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

- LED-Kugel Rot/Grün/Blau/Weiß/Gelb/Amber.
- Automatischer Modus / Rhythmus der Musik
- Um 360° drehbar
- Abmessungen: 245x245x210

ASSISTANTIE

Wenn Sie Unterstützung für dieses Produkt benötigen, können Sie den technischen Kundendienst per E-Mail unter dieser Adresse erreichen : assistancelytequest.churchill.world

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual, que contiene información.

En la instalación y uso del dispositivo.

- Guarde el manual para futuras referencias. Si el dispositivo cambia en el día del propietario, asegúrese de que el nuevo usuario esté en posesión del manual.
- Asegúrese de que la tensión de red sea adecuada para esta unidad y que no exceda la tensión de alimentación indicada en la placa de características de la unidad.
- Solo para uso en interiores!
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. Asegúrese de que no haya objetos inflamables cerca de la unidad durante la operación.
- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- No coloque en el dispositivo fuentes de llamas, como velas encendidas.
- Para garantizar una ventilación adecuada, instale la unidad en un área bien ventilada a una distancia mínima alrededor de la unidad de 50 cm. La ventilación no debe ser obstruida por la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de su manipulación o mantenimiento. Cuando reemplace el fusible, use solo un fusible que tenga exactamente las mismas características que el anterior.
- El dispositivo está diseñado para su uso en un clima templado. La temperatura ambiente no debe superar los 40° C. No opere la unidad a temperaturas más altas.
- En caso de mal funcionamiento, detenga el dispositivo inmediatamente. Nunca intente reparar la unidad usted mismo. La reparación inadecuada puede provocar daños y mal funcionamiento. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Utilice únicamente piezas que sean idénticas a las originales.
- No conecte el dispositivo a una unidad.
- Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté aplastado o dañado.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable.
- El enchufe debe ser fácilmente accesible.
- No exponga sus ojos demasiado tiempo a la fuente de luz.
- Las lámparas no son reemplazables
- La pantalla protectora, la lente o la pantalla ultravioleta deben cambiarse si se han dañado visiblemente hasta tal punto que su eficacia se vea comprometida, por ejemplo, por grietas o arañazos profundos.



Equipo clase II:

Este dispositivo, por diseño, no requiere una conexión segura a un sistema de puesta a tierra eléctrica.

Peligro de electrocución! Nunca intente reparar este dispositivo usted mismo. En caso de avería, las reparaciones sólo debe ser llevado a cabo por personal cualificado.



ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA - NO ABRIR

220-240V AC 50-60Hz 6W



Instale la unidad a una distancia mínima de 0,1 metros de todos los demás objetos, incluidos los objetos inflamables.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Ball 6
- 1 x Manual del usuario

NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recíclalos. donde hay centros para eso. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre cómo reciclarlas.

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS



No tirar los aparatos marcados con la basura.

Ayude a proteger el medio ambiente y su seguridad, recicle sus productos eléctricos y electrónicos. El dispositivo y su embalaje deben dejarse en su punto de recogida local para su reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales. Para informarle sobre el desguace y el reciclaje. Algunos centros de recogida aceptan productos de forma gratuita.



Reciclaje: Nuestro embalaje puede estar sujeto a un orden de clasificación.

Para obtener más información, consulte a su municipio local.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE – DIRECTIVE 2012/19/UE

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea.

INSTRUCCIONES DE USO:

Este producto está equipado con lámparas de iluminación LED. Ideal para la iluminación de gran alcance con un bajo consumo.

El producto Bola 6 tiene el modo automático por defecto y se reproducirá al ritmo de la música que se detecte.

El dispositivo está diseñado para su uso en interiores. Antes de la instalación, mantenimiento y reparación, asegúrese de que la unidad esté apagado, desconectado y enfriado.

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN:

Antes de la instalación y uso, v diablos si y nuestro dispositivo no es dañado y si está completo. Si se producen problemas, por favor devuélvalo a su distribuidor o centro de servicio.

Para evitar accidentes, gire todo el embalaje fuera del alcance los niños.

ILUMINACIÓN SUSPENSIÓN:

Antes de instalar el dispositivo, asegúrese de que la estabilidad y la resistencia del lugar de instalación. El uso de tornillos y tuercas M10 y una gran captura premio, la inserta en los agujeros en el mango del dispositivo.

Comprobar la estabilidad y la seguridad de la instalación. La instalación incorrecta podría generar riesgos. El fabricante no se hace responsable en caso de accidente hubo una mala instalación.

Para evitar accidentes, a menudo inspeccionar la instalación. En caso de problemas, póngase en contacto con un profesional calificado para inspeccionar la instalación. El gancho no debe ser utilizado para mover y transportar la iluminación; utilice el asa para llevar a la iluminación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BALL 6 :

- LED rojo de la bola/verde/azul/blanco/amarillo/ámba
- Modo automático / Ritmo de música
- 360° de rotación
- Dimensiones: 245x245x210

ASISTENCIA :

Si necesita soporte para este producto, puede contactar con el servicio técnico por correo electrónico en esta dirección: assistancelytequest.churchill.world

LINEE GUIDA DI SICUREZZA




Leggere attentamente questo manuale, che contiene informazioni importanti sull'installazione e l'utilizzo del dispositivo.

- Conservare il manuale per riferimento futuro. Se l'unità cambia proprietà il giorno del cambio di proprietà, assicurarsi che il nuovo utente sia in il possesso del manuale.
 - Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questo apparecchio e non superi la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta 'identificazione dell'unità'.
 - Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità. Assicuratevi che non ci siano Nessun oggetto infiammabile si trova nelle vicinanze dell'apparecchio durante il funzionamento.
 - L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi d'acqua. Sull'apparecchio non devono essere collocati oggetti pieni di liquidi, come i vasi. deve essere posizionato sull'unità.
 - Non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamme libere, come ad esempio candele accese.
 - Per garantire una sufficiente ventilazione, installare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con una distanza minima intorno all'apparecchio di 50 cm.
- La ventilazione non deve essere impedita ostruendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc...
- Scollegare l'unità dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o assistenza. Quando si sostituisce il fusibile, utilizzare solo un fusibile che sia adatto all'uso nell'area in cui è installata l'unità. che ha esattamente le stesse caratteristiche di quella vecchia.
 - L'unità è destinata all'uso in un clima temperato. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C. Non operare l'unità a temperature più elevate.
 - In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio. Non tentare mai di riparare l'unità da soli. Riparazioni Se fatto in modo improprio può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo parti approvate. pezzi di ricambio identici a quelli originali.
 - Non collegare l'unità ad un dimmer.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga mai schiacciato o danneggiato.
 - Non scollegare mai l'unità tirando il cavo.
 - La spina di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile.
 - Non esporre gli occhi alla fonte di luce per troppo tempo.
 - I diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiati.



Apparecchiature di classe II :

Questa unità, per il suo design, non richiede un collegamento sicuro ad un sistema di messa a terra elettrica. Pericolo di scossa elettrica! Non tentare mai di riparare l'unità da soli. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

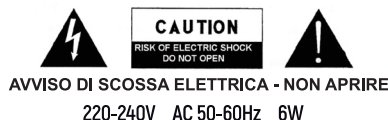

Installare l'apparecchio ad una distanza minima di 0,1 metri da tutti gli altri oggetti, compresi quelli infiammabili.

CONTENUTO DEL PACCHETTO :

- 1 x Ball 6
- 1 x Manuale operativo

NOTA IMPORTANTE: I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli dove esistono centri a questo scopo. Consultate le autorità locali o il vostro rivenditore su come riciclarli.

DISPOSIZIONE



Non scartare gli apparecchi recanti questo simbolo con i rifiuti domestici. Contribuire alla protezione dell'ambiente e la vostra sicurezza, riciclare i vostri prodotti elettrici ed elettronici.



Il dispositivo e il suo imballaggio devono essere lasciati al punto di raccolta locale per il riciclaggio. Contattare le autorità locali per informazioni sulla demolizione e il riciclaggio. Alcuni centri di raccolta accettano prodotti gratuiti. Riciclo: I nostri imballaggi possono essere smistati. Per ulteriori informazioni : www.consigneetri.fr
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIRETTIVA 2012/19/EU
Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea.

ISTRUZIONI PER L'USO :

Questo prodotto è dotato di lampade di illuminazione a LED. Ideale per un'illuminazione potente con un basso consumo energetico.

Il prodotto Bola 6 ha una modalità automatica di default e suonerà al ritmo della musica rilevata.

DISIMBALLAGGIO E CONTROLLO :

Prima dell'installazione e dell'uso, controllare che l'unità non sia danneggiata e che sia completa. In caso di problemi, restituirlo al rivenditore o al centro di assistenza. Per evitare il rischio di incidenti, tenere tutto il materiale da imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

SOSPENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE :

Prima di installare il dispositivo, assicuratevi della stabilità e della resistenza del sito di installazione. Utilizzando viti e dadi M10 e un grosso fermo premio, inserirlo nei fori dell'impugnatura del dispositivo.

Controllare la stabilità e la sicurezza dell'installazione. Un'installazione errata potrebbe creare dei rischi. Il produttore non è responsabile in caso di incidente che c'era una cattiva installazione.

Per evitare incidenti, ispezionare spesso l'installazione. In caso di problemi, contattate un professionista qualificato per controllare l'installazione. Il gancio non deve essere usato per spostare e trasportare l'illuminazione; usare la maniglia per trasportare l'illuminazione

DATI TECNICI :

- LED sfera rossa/verde/blu/bianco/giallo/ambra
- Modalità automatica / Ritmo musicale
- Rotazione a 360°
- Dimensione: 245x245x210

ASSISTANCE

Se hai bisogno di supporto per questo prodotto, puoi contattare il reparto tecnico via e-mail a questo indirizzo: assistancelytequest.churchill.world

CHURCHILL

Déclaration UE de Conformité

Nous, SAS CHURCHILL, 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :

Certify and declare under our sole responsibility only the following products:

Certificeren en verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid alleen de volgende producten:

Zertifizieren und deklarieren Sie unter unserer alleinigen Verantwortung nur die folgenden Produkte:

Certificar y declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos :

Certificare e dichiarare sotto la nostra esclusiva responsabilità solo i seguenti prodotti:

Marque | Brand : **LYTEQUEST**

Type ou modèle | Type or model : **BALL6**

Modèle usine | Manufacturing model : **BALL6**

Désignation commerciale | Designation : **JEUX DE LUMIÈRE**

Est conforme à la directive :

Está em conformidade com a directiva :

Is complies with the directive :

Voldoet aan de richtlijn :

Entspricht der Richtlinie :

Cumple la directiva :

Conforme alla direttiva :



EMC 2014/30/EU | LVD 2014/35/EU

Une déclaration complète de conformité est disponible par téléchargement ou par mail à :

A full compliance statement is available by download or email at:

Een volledige verklaring van overeenstemming is beschikbaar om te downloaden of per e-mail op :

Eine vollständige Konformitätserklärung steht zum Herunterladen oder per E-Mail zur Verfügung unter :

Una dichiarazione di conformità completa è disponibile per il download o per e-mail all'indirizzo :

Puede descargarse una declaración de conformidad completa o enviarse por correo electrónico a :

direction@churchill.world

<https://www.churchill.world/telechargement>

SAS CHURCHILL
20 RUE SAINT GILLES
75003 PARIS - FRANCE
FR05812221894 / RCS Paris 811 221 894
Email : **direction@churchill.world**

Fait à Paris (France), le 01/07/2022

LyteQuest



Téléchargement notices d'utilisation
Download instructions for use
Gebruikershandleidingen downloaden
Benutzerhandbücher herunterladen
Descargar los manuales de usuario
Descarregar instruções de utilização
Scarica le istruzioni per l'uso

<https://churchill.world/telechargements>