



Karma Italiana srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) Italia
Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470
Internet: www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

SS 200



MH 214




MH 441




MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL



SS 200

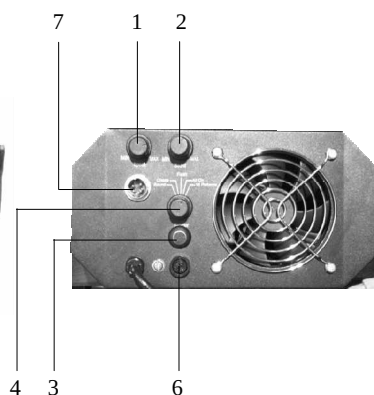

MH 214

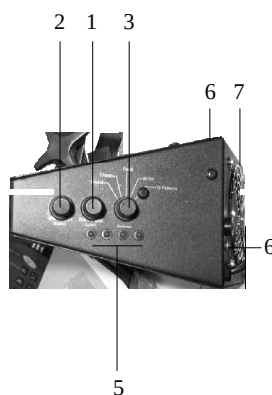

MH 441



KARMA®

CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 6 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE

SPECIFICHE TECNICHE

SS 200

Dimensioni: 260x157x170mm

Peso: 5,5kg

Lampadine: 4x120V - 300W

MH 214

Dimensioni: 250x262x115mm

Peso: 8,4kg

Lampadine: 4x120V - 300W

MH 441

Dimensioni: 310x310x250mm

Peso: 14,2kg

Lampadine: 4x120V - 300W

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la Vostra scelta. Il sistema di luci che avete acquistato rappresenta una valida alternativa ad impianti fissi tradizionali. Il vostro modello è composto da 4 lampade similari che vanno collegate a cascata tramite appositi cavi acclusi. Una delle lampade (lampada pilota) è dotata dei comandi necessari per pilotare gli altri fari e farli accendere quindi in sincronia per creare effetti suggestivi.

Questo manuale si riferisce ai tre modelli riportati in copertina (SS 200 - MH 214 - MH 441), Vi consigliamo quindi di leggere attentamente le avvertenze riferendovi ai disegni riportanti le indicazioni dei comandi e delle prese.

ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1. Accertatevi che le prese di alimentazione delle lampade siano scollegate dalla rete elettrica. in tale condizione le lampade sono spente. Tutti i collegamenti vanno effettuati ad apparecchi spenti.

2.Fissate ad un traliccio le 4 lampade facendo attenzione che la lampada pilota (quella munita dei comandi rotanti) sia posta come prima lampada. Essa fornirà i comandi che verranno eseguiti anche dalle altre luci. Prestate particolare attenzione al fissaggio delle lampade al fine di prevenirne in ogni situazione la caduta.

3. Collegate tra di loro le 4 lampade in modo che il segnale di comando passi dalla rima lampada alla seconda, dalla seconda alla terza ed infine dalla terza alla quarta.

4. Effettuati i collegamenti tra le lampade, controllate l'integrità del fusibile e la presenza della lampadina alogena all'interno della lampada. Eventualmente inseritela o sostituirla assicurandovi che il tipo di lampadina da voi acquistata sia compatibile con il vostro apparato. **ATTENZIONE:** evitate di toccare direttamente la

lampadina, anche se fredda, direttamente con le mani. Toccando la lampadina, un microscopico strato di grasso si deposita sulla lampadina causandone la prematura usura. Utilizzate uno straccetto.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Accensione: Una volta effettuati tutti i collegamenti per il conveniente inserimento dei Vostri apparecchi audio, basterà inserire le prese in una presa di corrente per attivarle immediatamente. Consigliamo di utilizzare una "ciabatta multipresa". In tal modo avrete solamente una presa da inserire e l'operazione risulterà facilitata.

2. Microfono: Sulla lampada pilota è situato un microfono (3). Durante il funzionamento, esso capta i suoni circostanti e, con selettore "Sound"(2) posto a metà corsa, provvede all'accensione delle lampade a ritmo musicale.

3. Comando "SPEED": Il selettore "SPEED" (1) regola la velocità di esecuzione degli effetti luce selezionati dal comando "selector"(3)

5. Comando "Selector": E' il particolare comando che permette di selezionare che tipi di accensione dovranno avvenire: su "sound" le luci seguiranno il ritmo musicale percepito dal microfono interno. Le altre posizioni consentono di ottenere combinazioni particolari. Provatele

tutte.

6. Leds: Nella lampada guida del modello MH 441 sono presenti 4 leds (5) che rappresentano graficamente l'accensione delle lampade.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche. Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.
2. Evitate di esporre l'apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.
4. Evitate di toccare le lampade quando sono in funzione. Dopo lo spegnimento attendete comunque una ventina di minuti. La lampada potrebbe essere molto calda e causare scottature.
5. Trattate i comandi dell'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
6. Assicuratevi che le ventole di raffreddamento poste sul retro delle lampade siano libere da ostacoli di qualsiasi genere.
7. Tenere lontano dalla portata di bambini.