



MODE D'EMPLOI


MS-104 4 CH CHASER

Lire affettivamente



INTRODUCTION

Cet appareil a été conçu pour une utilisation en discothèque, scène, discomobile, enseignes au néon, panneaux publicitaires. Il fonctionne en 2 modes: Séquentiel ou Audio. En mode Séquentiel la vitesse peut être ajustée. Il possède 4 canaux.

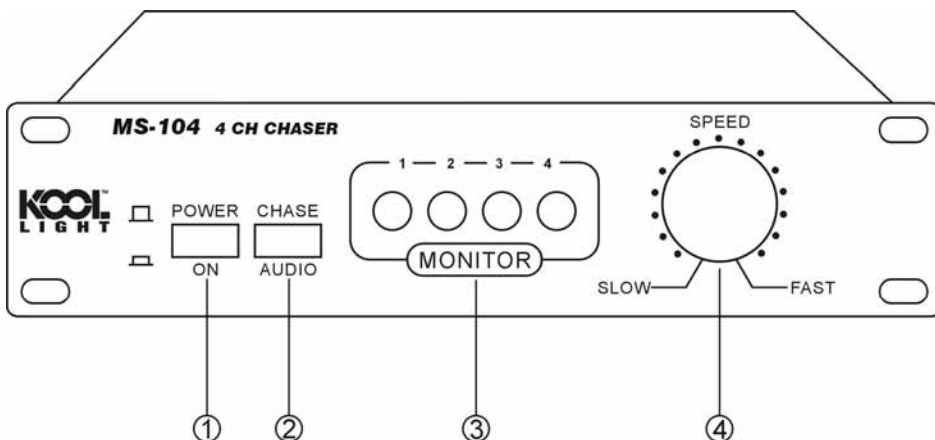

DESCRIPTIF

1. Bouton: Marche/Arrêt
2. Sélecteur Mode: Séquentiel/Audio (Chase/Audio).
En mode Séquentiel (Chase), le programme est exécuté automatiquement et la vitesse de défilement est réglée par le bouton Speed Control.
En mode Audio le programme est exécuté automatiquement au rythme de la musique.
3. Indicateur de sortie: S'allume selon les sorties utilisées.
4. Bouton de Vitesse (Speed): Fonctionne uniquement en mode Séquentiel (Chase).


BRANCHEMENT

ATTENTION: Cet appareil nécessite une **double alimentation**, par conséquent, n'oubliez pas de connecter une alimentation supplémentaire comme indiqué sur le dessin ci-après.

Sur cet appareil, la connection des lampes s'effectue entre une des bornes N et le canal choisi.

EXEMPLE : Pour connecter un projecteur sur le canal 1, brancher un fil du projecteur sur une des bornes N et l'autre sur la borne CH1.

Pour connecter un projecteur sur le canal 2, brancher un fil du projecteur sur une des bornes N et l'autre sur la borne CH2.

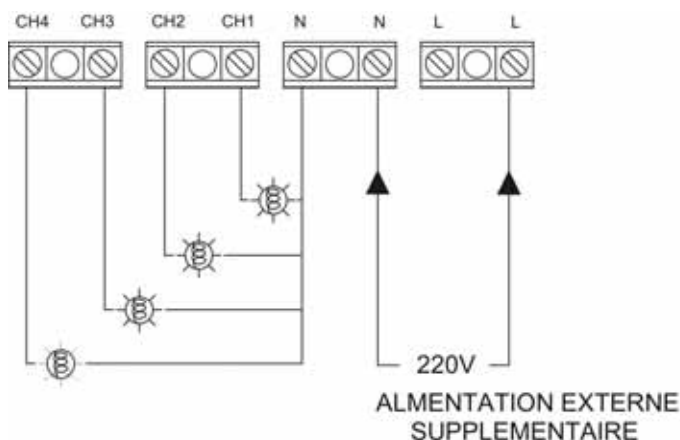

SPECIFICATIONS

VOLTAGE.....	AC 220V-240V-50Hz.
PUISSANCE DE SORTIE.....	de 0.05 à 5Apar Voie.
PUISSANCE TOTALE.....	6,3A max.
FUSIBLE.....	6,3A-250V.
DIMENSIONS.....	225×145×50mm.
POIDS.....	0,82Kg.

IMPORTANT

1. Cet appareil doit être raccordé à une prise de terre.
2. Si vous n'êtes pas sûr de votre installation (secteur, terre, connexion, etc.) ou si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de l'appareil, n'hésitez pas à nous consulter ou contactez votre revendeur.
3. Ne pas stocker l'appareil et ses accessoires dans des endroits humides et n'utiliser pas l'appareil à l'extérieur par temps pluvieux.
4. Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants.
5. Ne laisser jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
6. Si vous ouvrez le capot, vous vous exposez à des chocs électriques.
7. Pour les réparations de cet appareil, utiliser des pièces détachées d'origine sous contrôle d'un technicien.
8. Remplacer toujours le fusible par un autre de même valeur.

The logo for Kool Light features the word "Kool" in a large, bold, sans-serif font. The letter "o" is stylized with a horizontal line through its center. To the right of "Kool" is a small "TM" trademark symbol. Below "Kool", the word "LIGHT" is written in a smaller, bold, sans-serif font, with wide letter spacing.The CE mark, consisting of the letters "C" and "E" in a stylized, bold, sans-serif font, indicating conformity with European standards.