


KOOLTM
L I G H T

PAR LED 86



MODE D'EMPLOI

CE

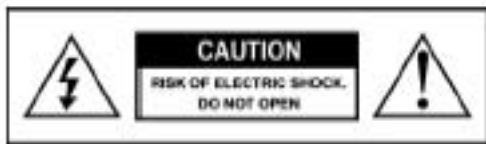


IMPORTANT

L'emploi de contrôles ou ajustements ou utilisations autres que celles indiquées peuvent provoquer une exposition aux radiations.

IMPORTANT:

Nous vous recommandons de lire le mode d'emploi attentivement avant toute utilisation de l'appareil. Afin d'éliminer tout risque d'électrocution nous vous recommandons de ne pas démonter l'appareil. En cas de problème veuillez contacter votre revendeur. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à toute source de chaleur telle qu'un radiateur. Cet appareil doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents. Lorsque vous déplacez l'appareil, veuillez à le remettre dans son emballage d'origine. Ceci afin d'éviter tout risque de dommage durant le transport. Ne pas exposer l'appareil à la pluie et l'humidité. Ne pas utiliser de lubrifiant sur les boutons et interrupteurs.

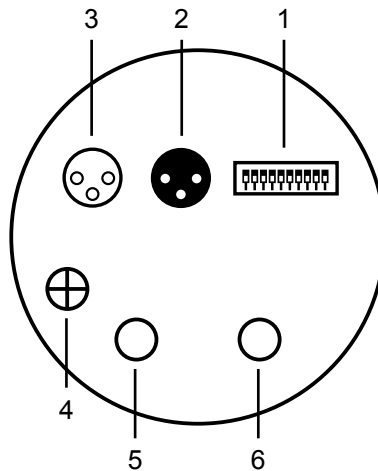

L'appareil PAR LED 86 est spécialement conçu pour une utilisation sur scène, en discothèque. Il produit trois couleurs (vert, rouge et bleu) à partir de 86 leds qui produit un grand nombre de couleurs différentes soit manuellement, soit automatiquement ou soit en utilisant un contrôleur DMX.

DESCRIPTION

1. DIP SWITCH

Par le réglage des switch DIP, cet appareil peut fonctionner selon les modes suivants :

- Mode DMX (DIP SWITCH 10 = ON)
- Mode manuel (DIP SWITCH 9 & 10 = OFF)
- Mode automatique (DIP SWITCH 9 = ON et DIP SWITCH 10 = OFF)

2. SORTIE DMX

Connectez cette sortie sur l'entrée DMX d'un autre PAR LED 86 afin de contrôler plusieurs PAR LED 86 avec un seul contrôleur DMX. (l'adressage DMX permettra de choisir si tout les PAR LED 86 travaillent ensemble ou séparément)

3. ENTREE DMX

Après avoir connecté la câble XLR sur votre console DMX, connectez l'autre extrémité du câble sur cette prise .

4. FUSIBLE

Le fusible est intégré à la prise. Il permet d'éviter à votre amplificateur tout problème d'alimentation. Si l'ampli est en marche et que rien ne s'allume, il faut vérifier le compartiment à fusibles. Si le fusible est défectueux, il faut le remplacer par un nouveau de même taille et de même valeur

5. CORDON D'ALIMENTATION

Brancher le cordon d'alimentation dans toute prise secteur. Avant cela, toujours s'assurer que le voltage est correct.

6. CABLE DE RACCORDEMENT

Permet de se raccorder à un deuxième PAR LED 86 sans utiliser une seconde prise 220V.

MODE DMX

Pour le mode DMX, le switch 10 doit être positionné sur OFF. Les DIP 1 à 9 ont chacun une valeur.

DIP 1 = 2

DIP 2 = 4

DIP 3 = 8

DIP 4 = 16

DIP 5 = 32

DIP 6 = 64


DIP 7 = 128

DIP 8 = 256

DIP 9 = 1

L'adresse 1 est donc les DIP SWITCH 1 à 9 sur OFF L'adresse 2 est donc le DIP SWITCH 1 sur ON et les DIP SWITCH 2 à 9 sur OFF L'adresse 4 est donc le DIP SWITCH 2 sur ON et les DIP SWITCH 1 et 3 à 9 sur OFF ! ! !

L'adresse 128 est donc le DIP SWITCH 7 sur ON et les DIP SWITCH 1 à 6 et 8 à 9 sur OFF

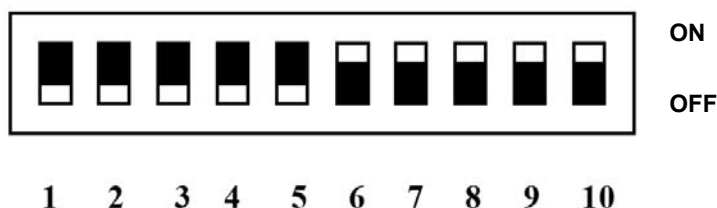

MODE MANUEL

En mode manuel, c'est vous qui choisissez les couleurs affichées ainsi que l'intensité de chaque couleur.

Les DIP switch de 1 à 8 vous permettent de choisir la couleur et l'intensité

MODE AUTOMATIQUE

En mode automatique, le PAR LED 86 va exécuter des séquences plus ou moins rapidement.

Les DIP switch 1 à 8 vous permettent de choisir la séquence.

CONSEIL D'UTILISATION :

- Cet appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur; protégez-le de l'humidité et de la chaleur (température ambiante autorisée 10–35°C). - Pendant le fonctionnement, l'appareil chauffe. Pour éviter toute brûlure, ne touchez jamais l'appareil pendant son fonctionnement. De même, une fois éteint, laissez-le refroidir quelques minutes avant de le toucher.
- La chaleur dégagée par l'appareil doit pouvoir être évacuée par une circulation d'air adaptée. En aucun cas, les parties de ventilation ne doivent être obstruées par quelque objet que ce soit.
- Ne faites rien tomber dans les parties de ventilation et n'y introduisez rien, vous pourriez vous électrocuter !
- Ne faites pas fonctionner l'appareil ou débranchez le immédiatement lorsque :
 - des dommages apparaissent sur l'appareil ou sur le cordon secteur.
 - après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
 - des dysfonctionnements apparaissent. L'appareil est alimenté par une tension très dangereuse en 220V~240V.

En cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une décharge électrique mortelle.

Faites toujours appel à un technicien spécialisé pour effectuer les réparations.

- Seul le constructeur ou un technicien habilité peut remplacer le cordon secteur.
- Ne le débranchez jamais en tirant directement sur le cordon secteur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement monté, utilisé ou réparé par un technicien habilité.
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas, de produits chimiques ou d'eau.

MONTAGE :

- Fixez l'appareil à l'aide d'un support pour projecteur ou d'une vis de montage stable via l'étrier de montage à l'endroit voulu (barre de couplage d'un pied de lumière ou barre transversale).
- Desserrez les vis de l'étrier de montage pour diriger l'appareil, réglez l'orientation voulue puis revissez.

Attention : Pour éviter toute accumulation de la chaleur, sélectionnez un lieu de montage permettant une circulation d'air suffisante. Les ouïes de ventilation ne doivent en aucun cas être obturées.

FONCTIONNEMENT MODE MANUEL :

- Reliez le PAR LED au secteur (220V~240V/ 50Hz-60Hz).
- Positionnez les DIP SWITCH 9 et 10 sur OFF
- Les DIP SWITCH 1 à 3 permettent d'ajuster l'intensité de la couleur rouge.
 - DIP SWITCH 1 = ON (intensité rouge minimum)
 - DIP SWITCH 2 = ON (intensité rouge moyenne)
 - DIP SWITCH 3 = ON (intensité rouge maximum)
- Les DIP SWITCH 4 à 6 permettent d'ajuster l'intensité de la couleur verte.
 - DIP SWITCH 4 = ON (intensité verte minimum)
 - DIP SWITCH 5 = ON (intensité verte moyenne)
 - DIP SWITCH 6 = ON (intensité verte maximum)
- Les DIP SWITCH 7 et 8 permettent d'ajuster l'intensité de la couleur bleue.
 - DIP SWITCH 7 = ON (intensité bleue moyenne)
 - DIP SWITCH 8 = ON (intensité bleue maximum)
- Débranchez la câble secteur pour éteindre l'appareil.

FONCTIONNEMENT MODE AUTOMATIQUE :

- Reliez le PAR LED au secteur (220V~240V/ 50Hz-60Hz).
- Positionnez les DIP SWITCH 9 sur ON et le DIP SWITCH 10 sur OFF
- Les DIP SWITCH 1, 2 et 3 vous permettent de choisir la séquence automatique
- Les DIP SWITCH 4, 5, 6, 7 et 8 vous permettent de choisir la vitesse d'exécution de la séquence sélectionnée.
- Le tableau suivant vous indique la combinaison des DIP SWITCH ainsi que les séquences correspondantes :

DIP SWITCH			SEQUENCE
1	2	3	
OFF	OFF	OFF	Mode 8 types de couleur en circulation fluctuante
ON	OFF	OFF	Toutes les lampes sont allumées et en mode fluctuante
OFF	ON	OFF	Toutes les lampes sont allumées et en mode fluctuante fréquent
ON	ON	OFF	Les LED rouges et bleues sont en mode circulation fluctuante
OFF	OFF	ON	Mode circulation fluctuante automatique

- Pour choisir la vitesse, positionnez les DIP SWITCH de 4 à 8 comme indiqué ci dessous :

DIP SWITCH	VITESSE
4 = ON	Vitesse très rapide (environs) 15s
5 = ON	Vitesse rapide (environs) 20s
6 = ON	Vitesse moyenne (environs) 30s
7 = ON	Vitesse lente (environs) 60s
8 = ON	Vitesse très lente (environs) 120s

- Débranchez la câble secteur pour éteindre l'appareil.

Le PAR LED 86 possède 4 canaux DMX. En mode DMX, chaque canal sera contrôlé par un potentiomètre de votre console de lumière Si votre PAR LED est réglé sur l'adresse 1, la configuration des potentiomètres sera la suivante :

Potentiomètre 1 - Canal 1 Potentiomètre 3 - Canal 3
Potentiomètre 2 - Canal 2 Potentiomètre 4 - Canal 4

Le canal 1 a 3 fonctions : Blackout - Intensité générale - Strobe vitesse réglable.

Le canal 2 : intensité de la couleur rouge.

Le canal 3 : intensité de la couleur verte.

Le canal 4 : intensité de la couleur bleue.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation : 220V~240 / 50Hz-60Hz - Led : 86 Couleurs : Vert, rouge et bleu

Dimensions : Ø 120 x 85 mm - Poids : 1,5 Kg

GARANTIE

Les équipements sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre. Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines. La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie. Seules les sociétés agréées par nous même sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant n'est pas agréé.

Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine.

Nous vous retournerons l'appareil au cours de l'année de garantie sans frais. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.

Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.