


PWC 2 DIPSWITCH SETTING

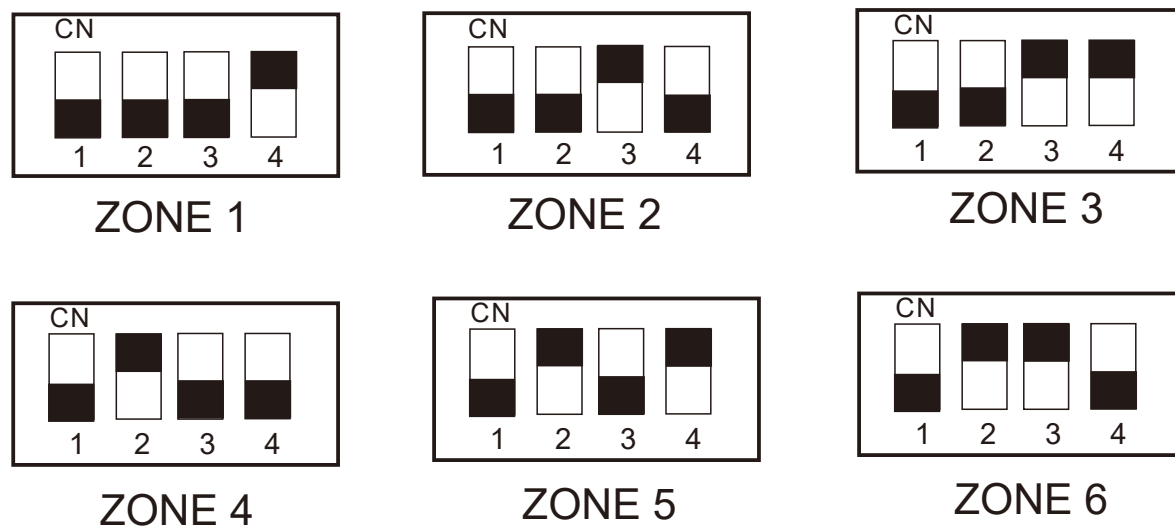

Lo schema mostra come devono essere impostati i dipswitch posti all'interno del PWC 2 a seconda della zona dell'amplificatore che viene utilizzata. L'impostazione di fabbrica è quella corrispondente alla zona 1. Se si desidera utilizzare una zona diversa è necessario smontare il PWC 2 e modificare le impostazioni dei dipswitch.

The above diagram shows how to set the internal dipswitches of PWC 2 controller according to the amplifier's zone you decide to use. The factory setting corresponds to zone 1 configuration. If you wish to use a different zone it is necessary to open the controller and change the dipswitches settings according to the above picture.

