


PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE

1) Sul radiocomando RIDEM premere contemporaneamente e tenere premuti i tasti 1 e 3 fino a che il LED inizia a lampeggiare velocemente.

2) Rilasciare i tasti e premere il tasto del radiocomando RIDEM sul quale si vuole memorizzare il radiocomando originale

3) Attendere che il LED del radiocomando ACLUS si accenda in modo continuo, quindi sovrappone il radiocomando originale con la parte frontale in corrispondenza dei tasti 2 e 3 ad una distanza di circa 1 centimetro dal ACLUS come indicato in (fig.1) e premere il tasto originale da duplicare.


4) Se il codice è stato copiato correttamente il telecomando emetterà **3 lampeggi**. Il LED prima di spengersi lampeggerà velocemente per 3 secondi. Per duplicare altri codici ripetere la procedura dal punto (2) entro tre secondi dalla precedente memorizzazione (durante il lampeggio veloce). Trascorso il tempo MAX di 3 secondi ripetere dal punto (1). Nel caso il telecomando emettesse **6 lampeggi** vuol dire che si è tentato di copiare un telecomando rolling code (a codice variabile). Il telecomando ACLUS può copiare solamente un codice fisso potrà quindi funzionare solamente nel caso in cui la ricevente rolling code utilizzi un codice fisso e non variabile.

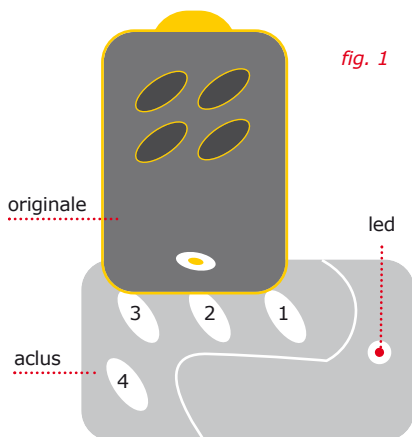

PROCEDURA PER GENERARE CODICI

- 1) Premere contemporaneamente i tasti 1 e 4 fino a che il led lampeggia velocemente
- 2) Premere il tasto sul quale si vuole generare un codice univoco
- 3) Il led emette tre lampeggi ad indicare che il codice è stato generato.
- 4) Per generare altri codici sugli altri canali ripetere la procedura dal punto 2 entro 3 secondi altrimenti ripetere dal punto 1

MADE IN ITALY
Prodotto e Realizzato in Italia

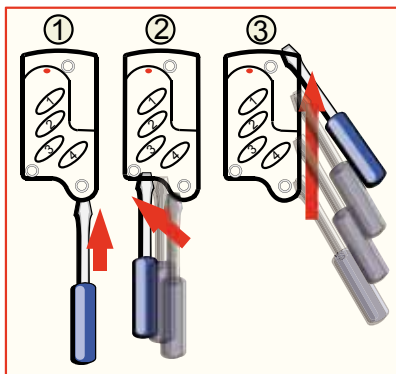

Per aprire il contenitore, fare riferimento alla fig. 3:

1. inserire la punta di un cacciavite nella fessura in basso.
2. spostare il cacciavite verso sinistra in modo che si sollevi leggermente la parte inferiore del contenitore.
3. reinserire la punta del cacciavite in basso, quindi salire in modo da sollevare il lato destro e superiore, quindi fare leva leggermente in modo che si apra definitivamente.
4. sollevare il circuito stampato dai supporti, quindi sfilare la pila per poi inserire una nuova pila.
5. richiudere il contenitore.

IMPORTANTE

Effettuare le operazioni di duplicazione distanti da possibili sorgenti interferenti a radio frequenza (es: cellulari).

Accertarsi che le batterie di entrambi i telecomandi siano cariche.

RISOLUZIONE PROBLEMI

A) Il radiocomando RIDEM non emette i lampeggi di avvenuto apprendimento.

- 1) Ripetere la procedura di apprendimento pigiando i tasti 1 e 2 invece di 1 e 3 (Fig. 1)
- 2) Verificare la funzionalità del telecomando originale.
- 3) Il radiocomando originale trasmette un codice non riproducibile

B) Il radiocomando RIDEM emette i lampeggi di avvenuto apprendimento ma non apre il cancello

- 1) Verificare che la frequenza di trasmissione del telecomando originale sia effettivamente 433,92 Mhz e che non sia un telecomando rolling code con ricevente a codici variabili. In tal caso ripetere la procedura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: batteria 3V tipo CR2032
- Portata in spazio aperto da 40 a 80 mt a seconda della frequenza e del radiocomando.
- CONTROLLO DELLA CARICA DELLA BATTERIA

LED

Stato della batteria

Lampeggiante

carica

Lampeggiante poi fisso

in esaurimento

Fisso

da sostituire

Importante: il radiocomando mantiene le memorizzazioni durante la sostituzione della batteria.

Per ulteriori informazioni sul prodotto consultare la scheda tecnica presente sul sito

www.ridem.eu

CE
Classe I



RoHS
compliant