


INTRODUCTION

Cet appareil a été conçu pour une utilisation en discothèque, scène, discomobile. Il fonctionne en 2 modes : Séquentiel ou Audio.
En mode Séquentiel la vitesse peut être ajustée. Il possède 6 canaux.


FACADE AVANT

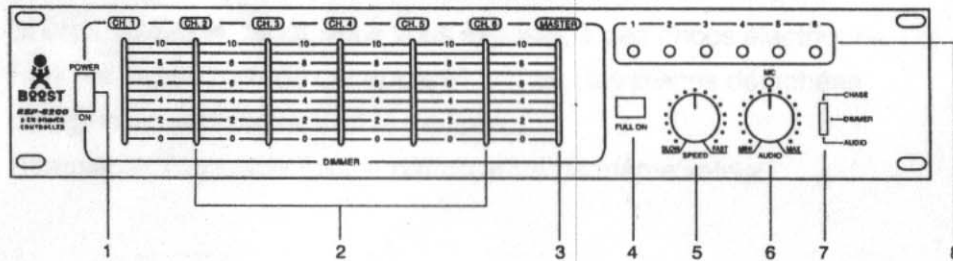

DESCRIPTIF

1. Bouton: Marche/Arrêt
2. Variateur de Lumière par voie.
3. Variateur général : Contrôle la puissance de sortie de toutes les voies.
4. Touche Flash : Presser une fois pour obtenir la puissance maxi.
Presser une seconde fois pour revenir à la position d'origine.
5. Bouton de Vitesse (Speed): Fonctionne uniquement en mode Séquentiel (Chase).
6. Bouton de réglage Audio : Pour ajuster le niveau de sensibilité du micro.
7. Sélecteur de Mode: Séquentiel - Variateur - Audio (Chase/dimmer/Audio).
8. Indicateur de sortie: S'allume selon les sorties utilisées.

FACADE ARRIERE

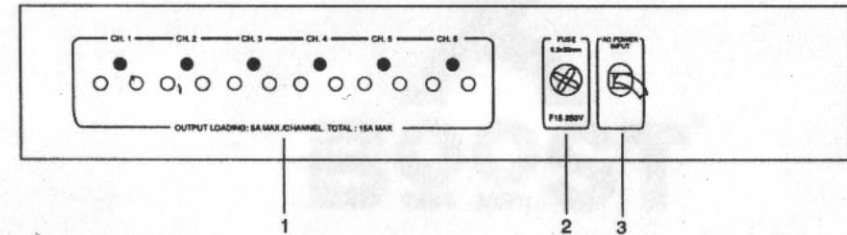

DESCRIPTIF

1. Prises de Sortie : 5A par voie, Total 15A Maxi.
2. Fusible : 15A 250V 6.3x32mm.
3. Cable Secteur.

SPECIFICATIONS

VOLTAGE.....	AC 220V-240V-50Hz.
PUISSANCE DE SORTIE.....	5A par Canal Maximun.
PUISSANCE TOTALE.....	15A max.
FUSIBLE.....	15A-250V
DIMENSIONS.....	482x220x89 mm.
POIDS.....	4,5 Kg.

IMPORTANT

1. Cet appareil doit être raccordé à une prise de terre.
2. Si vous n'êtes pas sûr de votre installation (secteur, terre, connection, etc.) ou si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de l'appareil, n'hésitez pas à nous consulter ou contactez votre revendeur.
3. Ne pas stocker l'appareil et ses accessoires dans des endroits humides et n'utiliser pas l'appareil à l'extérieur par temps pluvieux.
4. Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants.
5. Ne laisser jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
5. Si vous ouvrez le capot, vous vous exposez à des chocs électriques.
6. Pour les réparations de cet appareil, utiliser des pièces détachées d'origine sous contrôle d'un technicien.
7. Remplacer toujours le fusible par un autre de même valeur.