

Istruzioni per UNIVERSAL Telecomando TV LCD/LED


RT0359

INDIZIONE

Grazie per aver scelto di acquistare il nostro telecomando. Quando si inseriscono per la prima volta le batterie, si consiglia di testarne il funzionamento. Se il telecomando funziona correttamente con tutte le sue funzioni, può essere utilizzato direttamente senza ulteriori configurazioni. Nel caso in cui il telecomando non funzioni correttamente, si dovrebbe procedere con i seguenti metodi di impostazione prima di utilizzarlo per controllare la TV. Questo telecomando non perderà la sua configurazione anche se si cambiano le batterie, quindi non è necessario reimpostarlo.


Introduzione:

RC-4 è il nostro nuovissimo telecomando universale per TV LCD/LED. Offre un supporto completo a vari livelli e può controllare praticamente tutti i modelli di TV, sia vecchi che nuovi, compresi quelli di marche non famose. Include tutte le funzioni comuni e i pulsanti del menu. La configurazione è semplice e l'uso è conveniente, rendendolo la scelta ideale in caso di smarrimento, danneggiamento o sostituzione del telecomando. Renderà la tua vita più comoda.

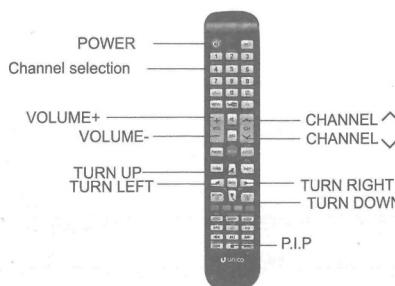

Installazione delle batterie:

Seguendo i simboli "+,-" indicati all'interno del vano batteria, aprire il coperchio e inserire due nuove batterie AAA (non fornite) come mostrato nella descrizione.



Descrizione delle batterie:

Questo telecomando è un prodotto a basso consumo energetico. La durata delle batterie è di circa 12 mesi in condizioni normali. Se viene utilizzato in modo improprio, la durata delle batterie potrebbe ridursi. Si prega di non



mischiare batterie vecchie e nuove o utilizzare tipi diversi di batterie. In caso di perdita delle batterie, queste devono essere rimosse e il vano batteria deve essere pulito. È consigliabile rimuovere le batterie dal telecomando se si prevede di non utilizzarlo per un certo periodo di tempo.

Metodi di impostazione del telecomando:

Questo telecomando offre i seguenti metodi di impostazione, è possibile scegliere quello preferito.

A. Inserimento del codice:

1. Accendi il televisore e assicurati che sia nello stato normale. Punta il telecomando verso la parte anteriore del televisore. Trova il codice a tre cifre dall'elenco dei codici.



2. Premi il pulsante "SET" e quindi premi il pulsante "POWER" finché la spia si accende. Rilascia i pulsanti e il telecomando entrerà nello stato di inserimento del codice.


2. Premi il pulsante "SET" e quindi premi il pulsante "POWER" finché la spia si accende. Rilascia il pulsante e il telecomando passerà allo stato di ricerca manuale del codice.



3. Inserisci la prima serie di codice a tre cifre in ordine. Ogni volta che inserisci una cifra, la spia lampeggerà una volta. Quando hai inserito tutte e tre le cifre, la spia si spegnerà, indicando che l'impostazione è terminata. Se ci sono più set di codici, utilizza il primo set.




4. Prova gli altri pulsanti delle funzioni per verificare se funzionano correttamente, come il pulsante "MUTE". Se non funzionano, ripeti i passaggi dal 2 al 3 finché non trovi il codice corretto.



3. Premi una volta il pulsante "VOLUME +" e la spia lampeggerà una volta. Presta attenzione alla TV per vedere se compare il simbolo del volume. Se non compare, ripeti questa procedura..




4. Continua a premere altri pulsanti delle funzioni (eccetto "SET", "POWER" e "VOLUME") per verificare se funzionano correttamente, come il pulsante "MUTE". Se non funzionano, ripeti i passaggi dal 2 al 3 finché non trovi il codice adatto.



C. Ricerca automatica del codice:


1. Accendi il televisore e lascialo in modalità di riproduzione normale. Punta il telecomando verso la parte anteriore del televisore.



2. Premi e tieni premuto il pulsante "SET" per circa 6 secondi finché la spia si accende. Il telecomando passerà allo stato di ricerca automatica. Presta attenzione alla TV per vedere se compare il simbolo del volume. Se compare, rilascia immediatamente il pulsante "SET" per completare l'impostazione.




3. Prova gli altri pulsanti delle funzioni (eccetto "SET", "POWER" e "VOLUME") per verificare se funzionano correttamente, come il pulsante "MUTE". Se non funzionano, ripeti i passaggi dal 2 al 3 finché non trovi il codice adatto.




B. Ricerca manuale del codice:

1. Accendi il televisore e assicurati che sia nello stato normale. Punta il telecomando verso la parte anteriore del televisore.




D. Ricerca punto a punto del marchio:

1. Accendi il televisore e lascialo in modalità di riproduzione normale. Punta il telecomando verso il televisore. Trova il marchio corrispondente della tua TV su questo telecomando. Ad esempio, se la tua TV è un modello SKYWORTH, il marchio corrispondente sul telecomando sarà "0".



2. Premi e tieni premuto il pulsante del marchio corrispondente per tre secondi. La spia lampeggerà e quando il simbolo del volume appare sullo schermo del televisore, rilascia immediatamente il pulsante. La spia si spegnerà, indicando che l'impostazione è terminata.



E. Ripristino delle impostazioni di fabbrica:

Premi il pulsante "SET", quindi premi il pulsante "0". Rilascia il pulsante e l'indicatore lampeggerà due volte. In questo modo il telecomando ripristinerà le impostazioni di fabbrica.

Brand symbol table

P.MODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7
AKIRA	AOC	BBK	ELTRONIC SUPRA	OTHER BRANDS	SHARP	SONY	Panasonic	SANYO	HITACHI	TOSHIBA	PHILIPS	
8	9	↓	0	55	NETFLIX	YouTube	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	
LG	SAMSUNG	Hisense	SKYWORTH	CHANGHONG	TCL	PRIMA	Haier	KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC	

