



SFX 215 MANUALE



**Leggere attentamente questo manuale, che contiene informazioni importanti sull'installazione e l'utilizzo del dispositivo.**

- Conservare il manuale per riferimento futuro. Se l'unità cambia proprietà il giorno del cambio di proprietà, assicurarsi che il nuovo utente sia in il possesso del manuale.
- Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questo apparecchio e non superi la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta. 'identificazione dell'unità'.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità. Assicuratevi che non ci siano Nessun oggetto infiammabile si trova nelle vicinanze dell'apparecchio durante il funzionamento.
- L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi d'acqua. Sull'apparecchio non devono essere collocati oggetti pieni di liquidi, come i vasi. deve essere posizionato sull'unità.
- Non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Per garantire una sufficiente ventilazione, installare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con una distanza minima intorno all'apparecchio di 50 cm.

La ventilazione non deve essere impedita ostruendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc...

- Scollegare l'unità dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o assistenza. Quando si sostituisce il fusibile, utilizzare solo un fusibile che sia adatto all'uso nell'area in cui è installata l'unità. che ha esattamente le stesse caratteristiche di quella vecchia.
- L'unità è destinata all'uso in un clima temperato. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C. Non operare l'unità a temperature più elevate.
- In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio. Non tentare mai di riparare l'unità da soli. Riparazioni Se fatto in modo improprio può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo parti approvate. pezzi di ricambio identici a quelli originali.
- Non collegare l'unità ad un dimmer.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga mai schiacciato o danneggiato.
- Non scollegare mai l'unità tirando il cavo.
- La spina di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile.
- Non esporre gli occhi alla fonte di luce per troppo tempo.
- I diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiati.
- Le batterie/batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
- Le batterie usate devono essere rimosse dal prodotto.
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro. Metterli negli appositi contenitori di raccolta (chiedere informazioni al produttore).dal vostro rivenditore) al fine di proteggere l'ambiente.

ATTENZIONE :

- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.
- Non ingerire la batteria, Pericolo di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la cella a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne entro 2 ore e può provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. In caso di dubbio che le batterie possano essere state inghiottite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

**Apparecchiature di classe II :**

Questa unità, per il suo design, non richiede un collegamento sicuro ad un sistema di messa a terra elettrica.

Pericolo di scossa elettrica! Non tentare mai di riparare l'unità da soli. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

CONTENUTO DEL PACCHETTO :

- 1 x altoparlante
- 1 x Telecomando (pali 2 x R6 AAA non includes)
- 2 x Microfoni senza fili (pali 2 x R6 AA non includes)
- 1 x Alimentazione
- 1 x Manuale d'uso

NOTA IMPORTANTE: I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli dove esistono centri a questo scopo. Consultate le autorità locali o il vostro rivenditore su come riciclarli.

DISPOSIZIONE



Non scartare gli apparecchi recanti questo simbolo con i rifiuti domestici. Contribuire alla protezione dell'ambiente e la vostra sicurezza, riciclare i vostri prodotti elettrici ed elettronici.



Il dispositivo e il suo imballaggio devono essere lasciati al punto di raccolta locale per il riciclaggio. Contattare le autorità locali per informazioni sulla demolizione e il riciclaggio. Alcuni centri di raccolta accettano prodotti gratuiti.

Riciclo: I nostri imballaggi possono essere smistati.

Per ulteriori informazioni : www.consigneetri.fr

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIRETTIVA 2012/19/EU

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea.

Specifica del trasmettitore wireless:

Intervallo di frequenza	Potenza di uscita massima
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW

Restrizioni nazionali:

Questo dispositivo è destinato all'uso domestico (interno) e in ufficio in tutti i paesi dell'UE (così come in altri paesi che applicano le linee guida dell'UE) senza restrizioni, ad eccezione dei paesi menzionati di seguito.

Francia - Uso interno solo per bande da 2454 a 2483,5 MHz

Italia - È necessaria un'autorizzazione generale per l'uso al di fuori delle proprie strutture.

Versione Bluetooth (Audio senza fili)

4.2

Ricarica del dispositivo (tramite ingresso DC INPUT / 100-240V)

1. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, si prega di caricarlo per 24 ore utilizzando il cavo in dotazione.

NOTA:




FUNZIONI DI CONTROLLO REMOTO



1. Modo muto
2. TWS / Sorgente (USB, TF, AUX, BT)
3. Registrazioni
4. Riproduzione della Registrazioni
5. Volume +
6. Riproduzione / Pausa
7. Titolo / Prossimo brano
8. Titolo / Traccia precedente
9. Ripeti
10. Volume -
11. Equalizzare
12. Tastierino numerico

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

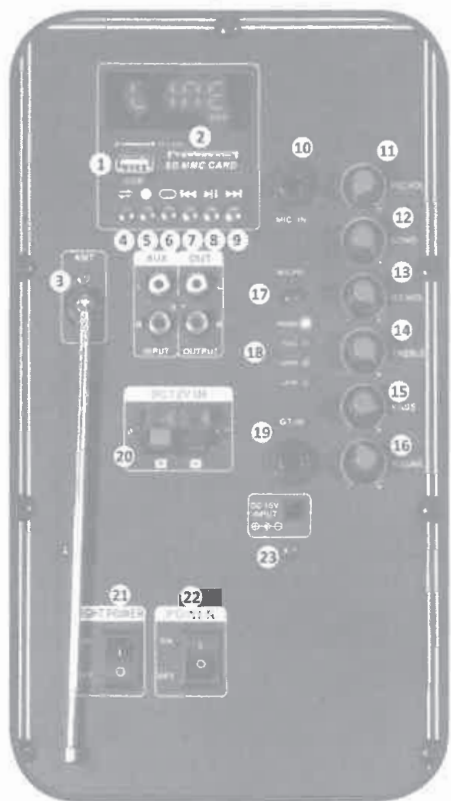

1. Ingresso USB
2. Slot per scheda SD / TF
3. Antenna ricevente MICROS UHF
4. TWS / Ingresso (USB, SD, AUX, BT)
5. Funzione di registrazione
6. Funzione di ripetizione
7. Titolo precedente
8. Lettura / Pausa
9. Titolo successivo
10. Ingresso del Microfono
11. Microfono del volume
12. Eco
13. Volume del guida
14. Acuti
15. Basso
16. Volume +/-
17. Priorità microfono
18. Indicatore di carica
19. Ingresso del guida
20. Batteria supplementare
21. Animazione luminosa
22. Camminare / fermare
23. Ingresso alimentazione
24. Ingresso/uscita AUX

ACCENDERE IL PRODOTTO

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricare completamente la batteria.

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa «DC INPUT» (23) e poi alla presa CA.
2. Una volta che la batteria è completamente carica (la luce "Full" si accende), scollegare il cavo.
3. Premere il pulsante di accensione principale (22) sulla posizione «I».

ATTENZIONE: Se il prodotto non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, lasciare la batteria nel caricabatterie, completamente carica, altrimenti la batteria potrebbe essere danneggiata!
Non esporre il dispositivo a temperature estreme (superiori a 50°C) (ad es. luce solare diretta, luce solare diretta, ecc.) in un veicolo chiuso, in prossimità di una fonte di calore o di un radiatore, ecc.)
Le alte temperature possono danneggiare le prestazioni dell'altoparlante e ridurre la durata della batteria.

RIPRODUZIONE MP3 DA UN SUPPORTO USB

1. Collegare il supporto USB alla posizione (1) «USB» (non appena si inserisce una chiavetta USB, il sistema inizia a giocare automaticamente).
2. Selezionare un titolo e toccare «▶||» (8).

USO DELLA LINEA DI INGRESSO O USCITA AUSILIARIO

1. Collegare un cavo RCA AUX alla voce «AUX» o «OUT» (24).
2. Selezionare la sorgente di ingresso «AUX» o «OUT» premendo il pulsante di «↔»(4) visualizzazione dello schermo «AUX» (È sufficiente premere il pulsante più volte per essere posizionato sulla funzione AUX).