


pickering

SOUNDBAR 95

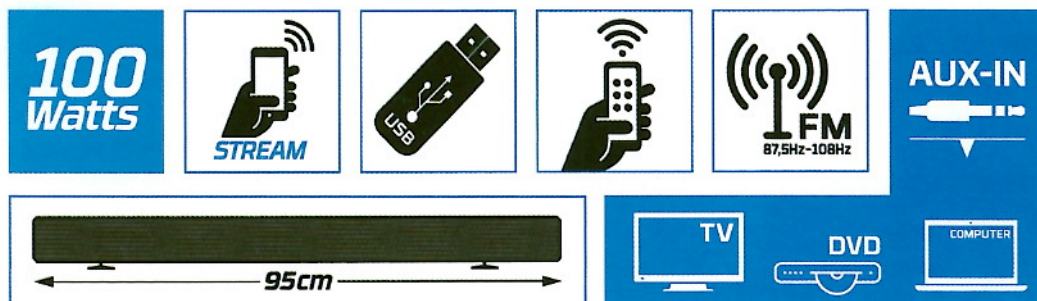

Manuel d'utilisation

FR-NL-ES-IT

Importé par :

SARL Churchill - 54 Avenue de Versailles - 75016 Paris - France



ISTRUZIONI DI SICUREZZA :



Leggere attentamente questo manuale, che contiene informazioni importanti sull'installazione.

- Conservare il manuale per riferimento futuro. Se il dispositivo cambia la giornata di un proprietario, assicurarsi che il nuovo utente sia in possesso del manuale.
- Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questa unità e che non superi la tensione indicato sulla targhetta del dispositivo.
- Solo per uso interno!
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia, o umidità. Assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili vicino all'unità durante il suo funzionamento.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato ad almeno 50 cm di distanza da qualsiasi superficie. Assicurarsi che le feritoie di ventilazione non siano bloccate.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di maneggiarlo o effettuare la manutenzione. Quando si sostituisce la miccia, utilizzare solo un fusibile che ha esattamente le stesse caratteristiche di il vecchio.
- La temperatura ambiente non deve superare i 40 ° C. Non utilizzare l'unità su temperature più elevate.
- In caso di malfunzionamento, arrestare immediatamente il dispositivo. Non cercare mai di riparare l'unità da soli. Una riparazione errata può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un servizio tecnico autorizzato. Utilizzare solo pezzi di ricambio identici alle parti originali.
- Non collegare il dispositivo a un'unità.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia mai schiacciato o danneggiato.

PER INIZIARE :

1. Premere il pulsante **ON / OFF** sul pannello, la barra **SOUNDBAR** si accenderà, accendendo il LED display (sul pannello frontale), premere brevemente per selezionare la modalità di ingresso (AUX, USB, Bluetooth, FM), tenere premuto questo pulsante per alcuni secondi per metterlo in modalità standby.
2. Selezione della modalità di input
Premere brevemente il tasto **ON / OFF** o il tasto **INPUT (1)** sul telecomando su seleziona le modalità di inserimento (AUX, USB, Bluetooth, FM)
3. Premere il pulsante **+/-** sul telecomando per regolare il volume
4. **Muto (silenzio) (11)**
Quando l'unità è in riproduzione e si desidera rispondere a una chiamata o breve conversazione, premere il tasto mute sul telecomando una volta per disabilitare la SOUNDBAR. Per annullare l'opzione di silenziamento, premere di nuovo il pulsante.
5. **Tasto precedente / successivo (6-7)**
Durante la riproduzione di USB e Bluetooth, premere questo tasto per selezionare precedente / successivo
6. **PLAY / PAUSE - Riproduci / Pausa (13)**
Durante la riproduzione di USB e Bluetooth, premere questo tasto per mettere in pausa l'unità, premere una seconda volta per continuare la riproduzione.
7. **Ripeti: Ripeti loop musicale (3) (solo in modalità USB)**
8. **Casuale: durante la riproduzione USB, premere il tasto sul telecomando (10) su**
l'unità è in modalità di riproduzione casuale.

MODALITÀ RADIO FM :


Collegare il cavo AUX per utilizzare la funzione FM, il cavo AUX viene utilizzato come antenna FM. In modalità FM, premere il pulsante di ingresso segnale (1) sul pannello anteriore o sul telecomando per passare a FM e premere il pulsante **PREVIOUS** o **NEXT** (6-7) sul pannello anteriore o sul telecomando per selezionare la modalità desiderata. stazione; Premere a lungo il pulsante **PLAY / PAUSE** (13) sul pannello anteriore o sul telecomando per cercare automaticamente le stazioni e regolare il cavo AUX per ricevere un segnale migliore.

FUNZIONE AUDIO WIRELESS (BLUETOOTH) :


Si prega di premere il pulsante **ON / OFF** sul pannello o il tasto **INPUT** (1) sul telecomando per selezionare la modalità Bluetooth. Aprire contemporaneamente l'impostazione Bluetooth sul telefono, tablet o altro dispositivo audio abilitato Bluetooth e selezionare «**SOUNDBAR95**» (non è necessario abbinare il codice), quindi l'unità e il dispositivo saranno collegati via Bluetooth. Premere i pulsanti «**PREVIOUS**» (6) e «**NEXT**» (7) sul telecomando su selezionare la canzone, premere il pulsante «**PLAY / PAUSE**» (13) per controllare la riproduzione.

TELECOMANDO :


1. pulsante di ingresso del segnale di ingresso (AUX, USB, Bluetooth, radio FM)
2. Pulsante USB / RADIO digitale (Seleziona la canzone / la stazione che vuoi)
3. Ripetizione semplice (solo USB)
4. Equalizzatore
5. Ricerca per cartella (per la cartella della scheda USB in riproduzione)
6. Musica precedente
7. La prossima musica
8. MENU: Imposta bassi e alti
9. Alimentazione: accendere / spegnere il dispositivo
10. Riproduzione casuale
11. Muto: per silenziare
12. Accendi / spegni lo schermo LCD nella parte anteriore
13. Riproduci / Pausa

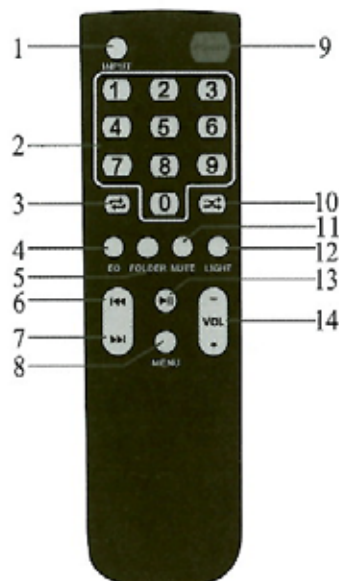


INTERVALLO OPERATIVO DEL TELECOMANDO :

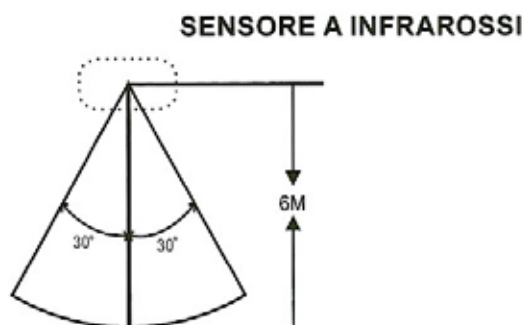

PANNELLO E CONNESSIONE DI SISTEMA :

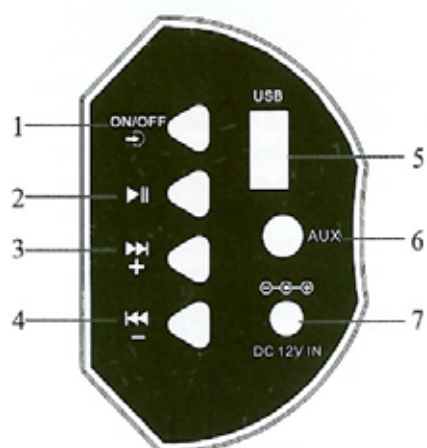

1. Selezione ON / OFF e ingresso segnale (INPUT)
(Tenere premuto per 3 secondi per essere in stato di attesa)
2. PLAY / PAUSE (in modalità FM, tenere premuto per 3 secondi il dispositivo andrà in automatico scansione)
3. Musica successiva (tenere premuto per 3 secondi a aumentare il volume)
4. Musica precedente (tenere premuto per 3 secondi a diminuire il volume)
5. Ingresso USB
6. Ingresso AUX (in modalità FM, si prega di installare Antenna FM nella porta di ingresso AUX per ascoltare la radio FM. (Il cavo audio incluso può essere utilizzato come antenna).
7. Ingresso DC 12V per collegamento alla rete

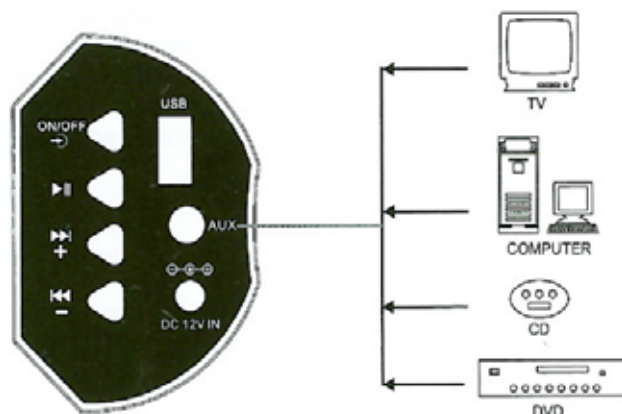

NOTA IMPORTANTE: i prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di averli riciclati dove ci sono centri per questo. Consultare le autorità locali o il proprio rivenditore su come riciclarli.

ASSISTENZA :

Se hai bisogno di assistenza con questo prodotto, puoi contattare il servizio tecnico via email a questo indirizzo : assistancepickering@churchill.world

CHURCHILL



Déclaration CE de Conformité

**EG-conformiteitsverklaring
Declaración de conformidad CE**

**Nous, SARL Churchill
54 Avenue de Versailles
75016 Paris - France**

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :
Certificeren en verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende producten :
Certificar y declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes productos :

Marque : KOOLSTAR

Désignation commerciale : Système de sonorisation amplifié sur batterie à LED

Type ou modèle : NSX12

5V_DC / 1A / 30W

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives.

Para que esta declaración se ajusta a los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas.

- LVD 2006/95/CE - ROHS 2011/65/CE - ERP 2009/125/CE - EMC 2004/108/CE -

Les produits sont en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

Standards appliqués :

EN60065
EN61000-3-2/-3-3
EN 55013 : 2013
EN55020
EN301489-3
EN301489-1
EN60598-1
IEC62321:2008
IEC62321-4:2013
IEC62321-5:2013

SARL CHURCHILL
54 AV. DE VERSAILLES
75016 PARIS FRANCE
CE 011221004
10A 0005011221001

Fait à Paris (France),
le 24/05/2018

EN 62479 - EN 60065 - ETSI EN301 489-1/-17 ETSI EN300 328