

The KARMA logo is displayed in a bold, black, sans-serif typeface. The letters are closely spaced, and a registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

TDJ 30SD-USB

Giradischi con presa SD-USB

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive


sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Il giradischi che avete appena acquistato dispone di trazione a "cinghia". In pratica il movimento del piatto è trasmesso dal motore interno tramite una piccola cinghia elastica. Al fine di evitare che con il passare del tempo la cinghia si allenti, non viene collegata dalla fabbrica per cui dovrà essere lei ad effettuare tale collegamento, in caso contrario il piatto non ruoterà e vi sarà il rischio di bruciare il motore interno facendolo girare a vuoto. La procedura per collegare la cinghietta al motore è molto semplice: togliete il feltro posto sul piatto in modo da scoprire delle feritoie nel piatto stesso. Ruotate lentamente il piatto fino a visualizzare il perno del motorino.

A questo punto agganciate delicatamente la cinghia elastica aderente all'interno del piatto al perno del motorino. Terminata l'operazione, riposizionate il feltro.

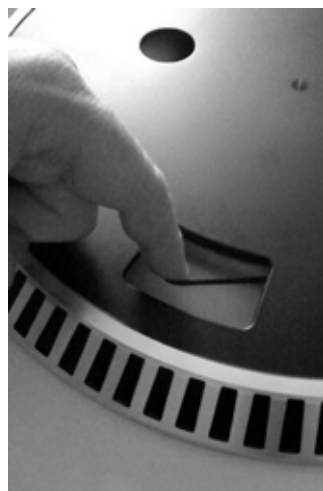

1. Tasto start/stop

Premere per avviare o arrestare il giradischi

2. Piatto

Il piatto è dotato di un tappetino (slip mat), che rende più facile effettuare scratch con il disco.

3. Presa SD / USB

Per collegare sorgenti USB o inserire schede SD. Il LED indica quando sono in funzione.

4. Target light

Inserire in questo attacco la lampadina a led che si accenderà illuminando il piatto.

5. Tasto selezione 33 giri

Per selezionare la velocità 33 giri

6. Selezione 45/78 giri

Premere il tasto 45 per selezionare la velocità 45 giri

Premere contemporaneamente i tasti 33 e 45 per selezionare la velocità 78 giri.

7. Tasto reverse

Si usa per invertire la rotazione del piatto.

8. Conchiglia porta-testina

Installate qui la testina, seguendo

le istruzioni fornite dal produttore.

Durante il montaggio proteggete la puntina per evitare che si danneggi.



Collegate i cavi come segue:

Bianco (L+) Canale sinistro +
Blu (L-) Canale sinistro -
Rosso (R+) Canale destro +
Verde (R-) Canale destro -

9. Anello bloccaggio conchiglia

Inserite la conchiglia sulla parte terminale del braccio e poi ruotate l'anello a vite in senso orario.

10. Braccio


Si tratta di un braccio completamente manuale. Per avviare la lettura poggiate delicatamente la puntina sul disco, tenendola dall'apposita sporgenza. Non sfregatela violentemente sul disco per non danneggiarla.

11. Adattatore 45 giri

Collocare il cilindretto al centro del piatto per inserire dischi da 7" con buchi larghi.

12. Sollevatore braccio

Solleva o abbassare il braccetto.

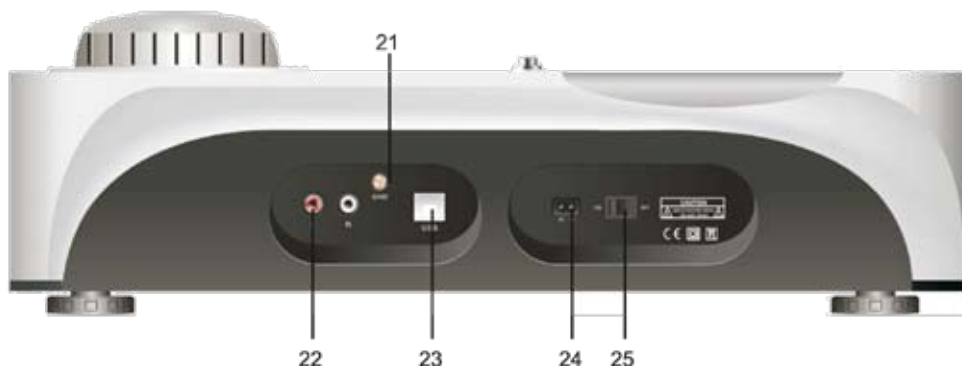

13. Manopola anti-slittamento

Applica una forza centripeta al braccio, in modo da compensare la forza centrifuga provocata dalla rotazione del disco ed evitare che quest'ultimo possa slittare verso l'esterno.

14. Contrappeso

Serve per bilanciare correttamente la pressione della puntina sul disco. Va montato avvitandolo sulla parte posteriore del braccio.

15. Tasto motor off

Disattivando la funzione "motor off", alla pressione del tasto play/pause, il disco si arresterà e ripartirà lentamente simulando l'effetto "Brake". Lasciando attivata la funzione, l'arresto e la partenza avverranno in maniera immediata.

16. Play/pause e avvio registrazione

Ogni pressione consente di passare dallo stato di lettura alla pausa o viceversa (USB e SD). Premere prima di avviare una registrazione (vedi capitolo REC).

17. Tasto skip +/-

Premere per selezionare una traccia dalla sorgente USB o dalla scheda SD.

18. REC Start-Stop

Si usa per impostare la duplicazione del vinile su USB o SD o per terminare la registrazione. (vedi capitolo REC).

19. Selezione audio

Per selezionare una sorgente tra disco, USB e scheda SD (il led indicherà la scelta effettuata).

20. Volume registrazione

Si usa per regolare il livello del volume della registrazione. Eventuali picchi verranno segnalati dal led affianco. In questo caso sarà necessario ridurre il livello di registrazione.

21. Presa di messa a terra

22. Uscita L & R

Uscita standard (jack RCA) collegabile ad un ingresso di linea di un amplificatore o di un mixer.

23. Presa USB

Permette di collegare il piatto ad un normale PC tramite cavo USB (lunghezza max 3m) e di sfruttare il software in dotazione per trasferire i vinili su PC. Per le istruzioni generiche sull'utilizzo del software riferitevi al capitolo successivo.

24. Connettore cavo alimentazione

Inserire il cavo di alimentazione da collegare alla corrente.

25. Tasto ON/OFF

Premere per accendere o spegnere il giradischi.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per trasferire brani da vinile a USB/SD seguire la seguente procedura:

- 1)** Premere il tasto 19 fino a illuminare il led PH.
- 2)** Premere brevemente il tasto 18
- 3)** Avviare il vinile
- 4)** Se è stata inserita solo una tra USB e SD, i files verranno creati automaticamente su tale periferica. Nel caso in cui siano inseriti entrambe, il giradischi sceglie di default la presa USB. In questo caso, per dirottare la registrazione sulla SD, premete una volta brevemente il tasto "SD REC SELECT"
- 5)** Premere il tasto 16 per avviare la duplicazione
Durante la duplicazione premendo brevemente il tasto 18 continuerete la duplicazione su un nuovo file (utile se volete dividere i vari brani presenti sul vinile)
- 6)** Al termine del disco tenete premuto il tasto 18 per 3/4 secondi per interrompere la registrazione.

I files saranno salvati in una cartella RECORD sulla periferica scelta. Tali files potranno essere copiati su PC e modificati a piacimento grazie al software in dotazione.

Audacity è un software libero da licenze che può essere implementato e costantemente aggiornato da migliaia di programmatori. Maggiori informazioni si possono reperire sul sito <http://audacity.sourceforge.net/> da dove potrete anche scaricare l'ultima versione aggiornata sia per PC che per MAC OSX piuttosto che per Linux.

Scaricate il manuale d'uso del software direttamente dal sito. Qui a seguito riportiamo alcune indicazioni di base.

Nota: accertatevi di aver già installato il software prima di iniziare.

1. Preparate all'uso il vostro nuovo giradischi montando testina etc.
2. Collegate il cavo USB dalla presa 23 alla presa USB del vostro computer
3. Installate il software di registrazione Audacity
4. Aprite il programma Audacity.
5. Selezionate Preference dalla tabella Edit nel menu di Audacity.



6. Selezionate la tabella Audio I/O in alto a sinistra.


- Sotto PLAYBACK, DEVICE, selezionate la vostra scheda audio interna
- Sotto RECORDING, DEVICE, selezionate USB Audio CODEC
- Sotto RECORDING, CHANNELS, selezionate 2 (Stereo)
- Selezionate la casella Play other tracks while recording new one.
- Selezionate la casella Software play through



Registrazione di album con audacity

1. Salvare un progetto

- Audacity inserisce tutti i file audio modificati e registrati in una directory chiamata Projectname_data, collocata esattamente dove avete salvato il "project file" stesso.
- Poi selezionate Save project as dalla tabella Audacity File e scegliete una collocazione e un nome per il file del vostro progetto.
- Si noti che quando avviate Audacity, è disponibile solo l'opzione menu "Save As...."

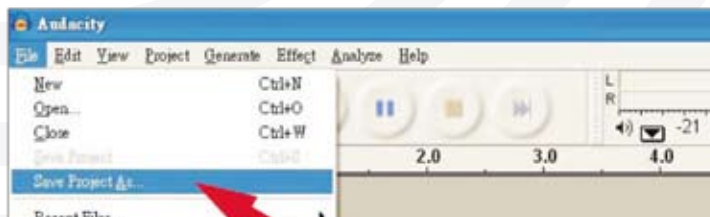

Come registrare

- Impostate il vostro giradischi USB per eseguire i brani o l'album che intendete registrare



- Cliccate sul tasto rosso RECORD per avviare la registrazione.

- Abbassate il braccio del giradischi USB sull'album o la traccia che volete registrare.



- Cliccate sul tasto blu PAUSE per mettere in pausa la registrazione. Premetelo di nuovo per continuare.



- Cliccate sul tasto giallo Stop.

Potete ora ascoltare quanto registrato e scoprire le possibilità di editing di Audacity. Ricordate che potete utilizzare la funzione Undo quasi senza limiti mentre il progetto è aperto.

Nota: I CD non possono essere masterizzati direttamente dall'applicazione Audacity.

E' necessario utilizzare diverse applicazioni.

1. Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.

Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.

2. Evitate di esporre l'apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.

Se lasciate l'apparecchio inattivo per lungo tempo sarà opportuno scollegarlo dalla rete elettrica.

3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi genere.

4. Controllate con cura il buono stato dei collegamenti fra il mixer e gli altri apparecchi: eventuali collegamenti imperfetti o schermature difettose possono tradursi in ronzii o inneschi. Evitate per quanto possibile la vicinanza al mixer di fonti di disturbo elettrico quali lampade al neon, reattori, motori etc.

5. Trattate i comandi dell'apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

7. Per qualsiasi ulteriore informazione consultate il nostro sito internet www.karmaitaliana.it o contattate i nostri uffici.

Caratteristiche tecniche

Tipo di trazione:	A cinghia
Tempo di partenza:	< 1 secondo
Tempo di arresto:	< 1 secondo
Velocità di rotazione:	33, 45 e 78 giri / min
Regolazione pitch:	+/- 10%
Flutter & WOW:	<0,2% WMRS
Braccetto:	di tipo bilanciato a "S"
Connessione dati:	USB 1.1
Wow & flutter:	< 0,2% WRMS
Antipattinamento:	Da 0 a 4 gr.
Alimentazione:	230V 50Hz
Consumo:	5,5 Watt
Dimensioni:	449 x 370 x 145 mm.
Peso:	4,0 Kg.

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

NOME PRODOTTO

TDJ 30SD-USB

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inadatto al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito **www.karmaitaliana.it**. Seguite le istruzioni che vi appariranno.



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.

I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



KARMA®

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



Ver. 10.4