



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

TS 122

Tostapane long size

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



CONSIGLI D'USO

Si prega di conservare tutte le istruzioni per riferimento futuro.

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, devono essere sempre prese le precauzioni di base.

Queste includono quanto segue:

● LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI


- Non immergere nessuna parte di questo tostapane in acqua o altri liquidi.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o altre parti in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Prima del primo utilizzo, il tostapane deve essere utilizzato per alcuni minuti senza pane dentro. Ci sarà un po' di fumo all'inizio, ma è abbastanza normale.
- Non toccare la superficie calda. Utilizzare maniglie o manopole.
- Scollegare dalla presa quando non è in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di manomettere.
- Se il cavo è danneggiato deve essere sostituito.
- Non utilizzare all'aperto.
- Tenere il tostapane fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo pane già affettato.
- Non inserire alimenti di grandi dimensioni, imballaggi con fogli di alluminio utensili di metallo nel tostapane. Potrebbero provocare scosse elettriche.
- Non utilizzare il tostapane vicino a tende, tappezzeria o altri tessuti decorativi, in quanto possono facilmente prendere fuoco e causare pericolo per la tua sicurezza.
- Non rimuovere il cibo dal tostapane mentre è in uso.
- Non rimuovere il vassoio raccogli-briciole mentre il tostapane è collegato. Prima di rimuoverlo attendere che si raffreddi.
- Il pane può bruciare. Pertanto il tostapane non deve essere utilizzato vicino o sottotende e altri materiali infiammabili. Deve essere sempre monitorato.
- La temperatura delle superfici vicino al tostapane potrebbe essere elevata quando il dispositivo è in funzione.

a) Il prodotto deve essere dotato di un cavo di alimentazione corto (o un cavo di alimentazione staccabile) per evitare di impigliarsi in un cavo troppo lungo

b) Se si utilizza un cavo di alimentazione o una prolunga staccabile più lunga:

- 1) La tensione del cavo o della prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'apparecchio, e
- 2) Il cavo deve essere sistemato in modo che non penda da banconi o tavoli e posizionato dove può essere tirato dai bambini o vi si possa inciampare involontariamente.

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche la spina in una presa dello stesso tipo. Se la spina non entra nella presa non insistere, ma contattare un elettricista specializzato.
- Non utilizzare un apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati, ma rivolgetevi al centro assistenza di competenza.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore del dispositivo può causare danni.
- Non posizionare sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici o in un forno riscaldato.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.

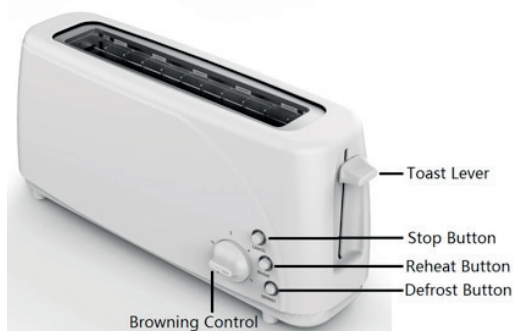

GRAZIE PER AVER GENTILMENTE CONSERVATO QUESTE ISTRUZIONI

Si noti che questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

ELEMENTI PRINCIPALI:

- A. ON/OFF
- B. Annulla/Interrompi
- C. Opzioni
- D. Timer
- E. Vassoio per briciole

MESSA IN FUNZIONE

- Posizionare il tostapane su una superficie piana, asciutta e stabile.
 - Collegare il tostapane e regolarlo al tempo di tostatura richiesto, utilizzando il timer
 - Mettere il pane o altro cibo adatto per la tostatura nella fessura, quindi premere/ abbassare il pulsante di avviamento (A).
 - Rimarrà abbassato fino a quando il pane non sarà tostato.
 - Se si desidera interrompere il processo di tostatura, premere il pulsante Annulla (B).
- Il toast verrà espulso automaticamente e gli elementi riscaldanti si spegneranno.
- Se il pane rimane incastrato nel tostapane, scollegatelo, aspettate che si raffreddi, quindi togliete il pane. **NON UTILIZZATE MAI UTENSILI IN METALLO PER RIMUOVERE IL PANE.**

- Dopo l'uso, rimuovere le briciole con un panno asciutto.
- Lasciare sempre raffreddare il tostapane per almeno 1 minuto tra un ciclo e l'altro, se viene usato più di una volta.
- Se il cavo che collega il tostapane all'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da personale autorizzato
- Il tostapane non può essere utilizzato senza pane.
- Questo tostapane è destinato esclusivamente ad uso domestico.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE - IMPORTANTE: IL TOSTAPANE DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FREDDO PRIMA DELLA PULIZIA.

- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Scollegare dalla presa di corrente (rete).
- NON utilizzare spugne/panni abrasivi o lana d'acciaio per pulire il tostapane.
- Non spruzzare o applicare mai il prodotto per la pulizia direttamente sopra o all'interno del tostapane, ma su un panno morbido.
- L'esterno del tostapane deve essere pulito con un panno morbido e umido e asciugato con un panno morbido e asciutto.
- Dopo la pulizia, attendere alcuni minuti affinché il tostapane sia completamente asciutto prima di usarlo.
- Qualunque altro tipo di manutenzione deve essere effettuato da personale specializzato.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis

21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1