

VIBE TWR

Diffusore amplificato
Powered speaker

MANUALE DI ISTRUZIONI
Instruction Manual


INDICE / INDEX

• ITALIANO	PAG. 4
• ENGLISH	PAG. 10

PT	Digitalize o código QR, selecione o seu idioma e descarregue o manual de instruções.	HR	Skenirajte QR kod, odaberite svoj jezik i preuzmite priručnik s uputama.
ES	Escanea el código QR, selecciona tu idioma y descarga el manual de instrucciones.	FI	Skannaa QR-koodi, valitse kieli ja lataa käyttöohje.
FR	Scannez le code QR, sélectionnez votre langue et téléchargez le manuel d'instructions.	HU	Olvasd be a QR-kódot, válaszd ki a nyelvet, és töltsd le a használati útmutatót.
DE	Scannen Sie den QR-Code, wählen Sie Ihre Sprache und laden Sie die Bedienungsanleitung herunter.	RO	Scanați codul QR, selectați limba și descărcați manualul de instrucțiuni.
PL	Zeskanuj kod QR, wybierz swój język i pobierz instrukcję obsługi.		
GR	Σαρώστε τον κωδικό QR, επιλέξτε τη γλώσσα σας και κατεβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.		
SK	Naskenujte QR kód, vyberte jazyk a stiahnite si návod na použíanie.		
SL	Skenirajte kodo QR, izberite svoj jezik in prenesite navodila za uporabo.		



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / PACKAGING CONTENT

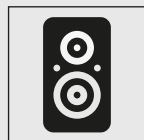


DIFFUSORE
Speaker



TELECOMANDO
Remote control



RADIOMICROFONO
Wireless Mic.

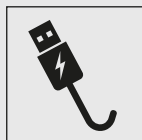

CAVO ALIMENT.
Power cable



MANUALE
Instructions



All'apertura della confezione controllate che il prodotto sia integro e che siano presenti tutti i componenti. Comunicate immediatamente al venditore eventuali danni o mancanze.

When you open the package check that product is in good condition and that all the parts are present. Immediately notify the seller if any part is damaged or missing.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE EU COMPLIANCE DECLARATION

Il fabbricante, KARMA ITALIANA SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura diffusore con radiomicrofono/ bluetooth VIBE TWR è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.karmaitaliana.it

Hereby, KARMA ITALIANA SRL declares that the radio equipment type speaker with wireless microphone/ bluetooth VIBE TWR is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.karmaitaliana.it.

Karma Italiana Srl



NOTA: Nei paesi indicati nella tabella sottostante le frequenze operative di questo apparecchio potrebbero non essere autorizzate, essere soggette a restrizioni locali o limitazioni di utilizzo, richiedere un'autorizzazione generale o una licenza individuale per l'uso. Rivolgetevi alle autorità competenti per ottenere informazioni dettagliate relative alle frequenze ed ai livelli di potenza ERP autorizzati nel vostro paese o nella vostra regione per i prodotti radiomicrofonici.



WARNING: In the countries indicated in the below chart the operating frequencies of this product might be not authorized, be subject to local restrictions or limitations of use, require a general authorization or an individual license for use. Please contact your telecommunications authority for detailed information about authorized frequencies and ERP power levels in your country or your region for wireless microphones.

						
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

In ITALIA l'uso delle frequenze di questo dispositivo è soggetto a regime di autorizzazione generale.

IT

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

EN

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify their characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

GRAZIE PER IL VOSTRO ACQUISTO

Il prodotto da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per assicurarne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle normative imposte dall'Unione Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Augurandoci che rimarrete soddisfatti del vostro acquisto, vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.karmaitaliana.it dove troverete l'intera gamma dei prodotti, insieme ad informazioni ed aggiornamenti utili.



PRECAUZIONI ED AVVERTENZE



- Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguitele scrupolosamente.
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Non aprite il dispositivo, non smontatelo e non apportate modifiche.
- L'installazione del prodotto deve essere effettuata esclusivamente da persone competenti. In caso di installazione o collegamenti errati il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose.
- **Apparecchio di classe III:** questo prodotto è progettato per essere alimentato da una sorgente esterna separata a bassissima tensione (SELV). Non richiede un collegamento alla terra o un isolamento specifico.
- Prima di effettuare collegamenti con altri dispositivi controllate che tutti gli apparecchi siano spenti e scollegati dall'alimentazione.
- Il prodotto non è adatto per usi esterni. Per evitare il rischio di cortocircuiti non esponetelo a temperature elevate, pioggia o umidità.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.
- Non toccate il prodotto con le mani bagnate.
- Non posizionate recipienti pieni di liquido, come ad esempio vasi, sull'apparecchio o in prossimità di esso.
- Installate il prodotto in posizione stabile e areata, lontano da fonti di calore e non ostruite le prese d'aria.
- Trattate l'apparecchio, i suoi comandi e gli accessori con la dovuta delicatezza, evitando vibrazioni, cadute o colpi.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Non accendere e spegnere il prodotto a brevi intervalli: potrebbe ridurre la durata del dispositivo.
- Scollegate l'unità dall'alimentazione quando non è in uso.
- Non tagliate modificate o piegate il cavo di alimentazione e controllate sempre che sia in buone condizioni.
- Lasciate raffreddare il prodotto prima di effettuare pulizia o manutenzione.
- Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente uno panno umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- I bambini devono essere sorvegliati se presenti durante l'utilizzo del prodotto.
- Attenzione: il telecomando contiene una batteria a bottone che, in caso di ingestione, può causare ustioni chimiche gravi o mortali nell'arco di due ore. Tenetelo fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.



AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA

Il prodotto è alimentato da una batteria ricaricabile al litio. Non rimuovere, aprire o modificare la batteria. Per evitare rischio di incendi o esplosione non mettere in corto circuito il terminale di ricarica, non esporre la batteria a fiamme, calore, umidità ed evitare che subisca degli urti. Non tenere il prodotto in carica quando non è in uso. Per la ricarica usare solo il cavo originale o uno con le stesse caratteristiche. In caso di perdite di liquido dalla batteria non utilizzare l'apparecchio ed evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e se necessario consultare un medico. La rimozione o sostituzione della batteria deve essere effettuata soltanto da personale qualificato.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto.

Questo simbolo indica un rischio di incendio in determinate circostanze.

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - "Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.





Il prodotto funziona con batterie soggette al Regolamento europeo (UE) 2023/1452, che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferite ad un centro di raccolta autorizzato per il loro recupero e riciclaggio. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it

- La garanzia al consumatore finale copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.
- Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.
- Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.
- In caso di invio in assistenza è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale: vi raccomandiamo quindi di conservarlo.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.

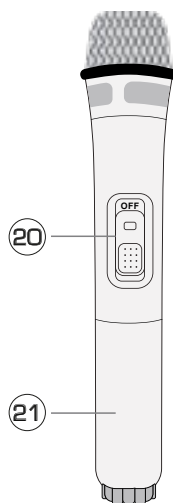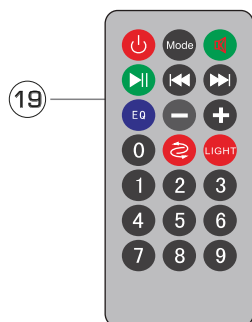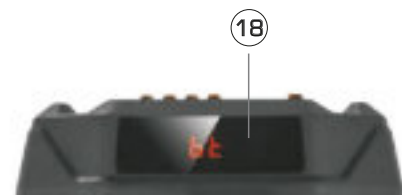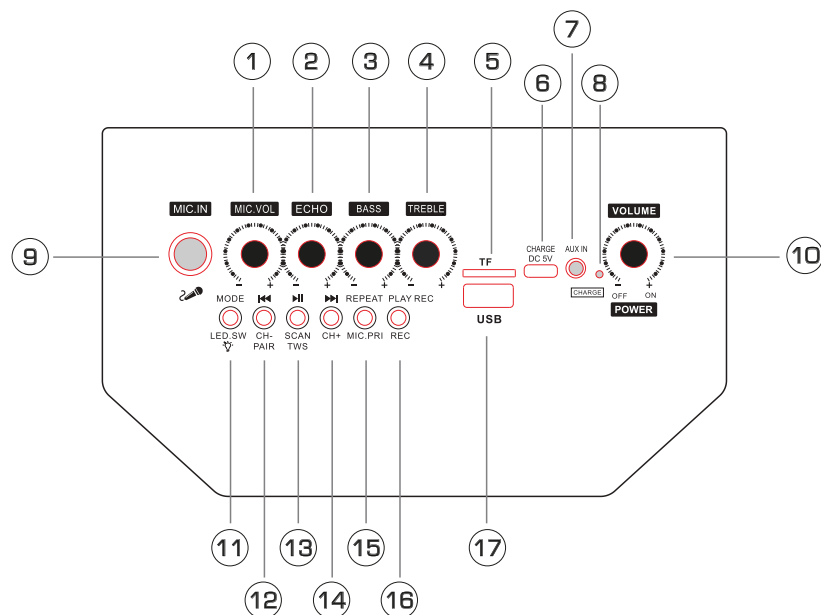

1. VOLUME MIC

Utilizzatelo per regolare il volume del radiomicrofono o del microfono a filo.

2. FUNZIONE ECHO

Regolate l'incidenza dell'effetto echo dell'ingresso microfonico.

3. BASS

Regola l'incidenza delle tonalità basse.

4. TREBLE

Regola l'incidenza delle tonalità alte.

5. PRESA MICRO SD

Accetta schedine con brani Mp3 che verranno riprodotti dal diffusore. La scheda dovrà essere formattata in FAT32.

6. PRESA DC 5V

Qui va collegato il cavo USB TipoC per la ricarica del diffusore. Il led (8) mostra lo stato di carica.

7. PRESA AUX IN

Accetta un segnale audio esterno tramite Jack 3,5mm stereo.

8. CHARGE

Si illumina durante la ricarica e indica quando la ricarica è terminata.

9. INGRESSO MICROFONICO

Permette di collegare un microfono a filo con connettore Jack 6,3mm mono.

10. VOLUME

Regola il livello di volume generale. Funge anche da tasto di accensione e spegnimento.

11. MODE

Premete il tasto per scegliere la modalità desiderata (USB, Micro SD, Bluetooth, FM, AUX). Tenendo premuto questo tasto disattiverete l'illuminazione frontale. Per cambiare tipo di illuminazione dovete agire sul tasto "light" del telecomando.

12. INDIETRO

Premete il tasto per scegliere la traccia precedente. Mantenendolo premuto porrete il bluetooth in modalità pairing.

13. PLAY/PAUSE

Mette in riproduzione o in pausa un brano. Se in modalità bluetooth, la pressione prolungata attiva la funzione TWS. In modalità radio avvia la scansione delle stazioni e la relativa memorizzazione.

14. AVANTI

Premete il tasto per passare alla traccia successiva.

15. MIC PRIORITY

Attiva o disattiva la priorità del microfono sulla musica. Inoltre permette di impostare la ripetizione di un brano o di tutti i brani.

16. REC /PLAY REC

Se premuto attiva la registrazione su USB/ Micro SD. La pressione prolungata riproduce le tracce registrate.

17. PRESA USB

Accetta chiavette con brani Mp3 che verranno riprodotti dal diffusore. La chiavetta dovrà essere formattata in FAT32.

18. DISPLAY

Mostra le principali funzioni in uso.

RICARICA BATTERIA

L'apparecchio possiede una batteria ricaricabile interna. Se necessario (led (8) in colore rosso) avviate la ricarica inserendo il cavo di alimentazione nella presa USB tipoC (6).

Attenzione: per salvaguardare la batteria suggeriamo, una volta terminato l'utilizzo, di riporre il diffusore lasciando sempre la batteria almeno al 50% e di verificarne di tanto in tanto il livello. Non fate mai scaricare totalmente il diffusore. Rischierete che la batteria, una volta completamente scarica, non si ricarichi più.

RADIOMICROFONO

Il vostro nuovo diffusore include un radiomicrofono in grado di trasmettere anche a lunga distanza dal diffusore (20mt max). Agite sul tasto (20) per accendere il microfono. Il radiomicrofono è alimentato da 2 batterie stilo (AA). Abbiate cura che siano cariche prima di ogni utilizzo ed eventualmentele sostituitele svitando la parte inferiore del microfono (21). Il volume del microfono è regolabile tramite il comando (1).

TELECOMANDO

Il telecomando in dotazione (19) consente il controllo delle principali funzioni da remoto. Opera in un raggio di circa 5mt dal diffusore. E' alimentato da una batteria a bottone (CR 2025). In caso di malfunzionamento verificate che la batteria sia carica e se necessario sostituirla. Il telecomando replica i tasti sul diffusore.

RADIO FM

Grazie alla ricevente FM potrete ascoltare le vostre stazioni radio preferite.

Per entrare nella modalità radio premete il tasto MODE (11) fino a raggiungere la funzione desiderata.

La pressione del tasto PLAY(13) avvia la scansione e la memorizzazioni delle stazioni radio.

Il tasto avanti (14) passa alla stazione memorizzata successiva. Il tasto indietro (12) passa alla stazione memorizzata precedente.

BLUETOOTH

Questo apparecchio dispone di una sofisticata ricevente bluetooth di ultima generazione in grado di collegarsi al vostro computer, tablet o smartphone per amplificare l'audio e riprodurre i brani da remoto.

Al primo utilizzo è necessario accoppiare l'apparecchio trasmittente al diffusore. In futuro non sarà più necessario effettuare questa procedura.

Posizionatevi sulla modalità bluetooth agendo sul tasto MODE (11), la scritta "BLU" sul display lampeggerà.

Aprire il menù bluetooth sul vostro apparecchio trasmittente e cercate il nuovo apparecchio da accoppiare.

Se accoppiato correttamente udirete un tono sul diffusore. Da questo momento tutto l'audio dell'apparecchio trasmittente sarà deviato e amplificato dallo speaker.

Il volume dell'audio bluetooth è regolabile sia dal comando rotante (10) sia direttamente dal volume dell'apparecchio trasmittente.

TWS

Se possedete un'altro speaker mod. VIBE TWR potrete riprodurre l'audio bluetooth contemporaneamente su entrambi i diffusori. Una volta accoppiato il primo diffusore allo smartphone sarà sufficiente accendere il secondo speaker e impostarlo in modalità bluetooth. Automaticamente si collegherà al primo diffusore. Un volume regolerà entrambi i diffusori. Nel caso non si collegasse tenete premuto il tasto TWS sul secondo diffusore fino a far apparire la scritta "ON". Analogamente se voleste bloccare la funzione TWS (ad esempio per collegare 2 speaker a 2 telefoni distinti) potrete tener premuto il tasto TWS fino a far apparire la scritta "OFF".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	5V  1A - 2A tramite cavo USB Tipo C
Tipo batteria	Ricaricabile Li - Ion 3,7V - 3600mAh 13,32Wh
Potenza	25W RMS - 50W max
Potenza PMPO	250W
Autonomia	Fino a 4 ore
Tempo di ricarica	4 ore circa
Woofer	3 x 8" con led RGB
Sensibilità	>80 dB
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Telecomando	Incluso (batt. CR 2025 - 3V)
Ingressi	AUX - TF/USB - Mic
Funzioni	Eco, Priority, Registrazione, Radio FM
Bluetooth	Si con TWS, freq. 2,4 Ghz
Accessori	Radiomicrofono VHF Freq. 223,00 Mhz
Batteria radiomicrofono	2 x AA (non incluse)
Dimensioni	290 x 290 x 900 mm
Peso	7 kg

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE

The product you have purchased is the result of careful planning by specialized engineers. High quality materials were used for its construction, to ensure its functioning over time.

The product is manufactured in compliance with the strict regulations imposed by the European Union, a guarantee of reliability and safety.

Hoping that you will be satisfied of your purchase, we thank you again for your trust in our brand and we invite you to visit our website www.karmaitaliana.it where you will find the whole range of our products, along with useful information and updates.



CAUTIONS AND WARNINGS



- Read and follow strictly the instructions contained in this manual.
- Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.
- Do not open or take apart the device and don't make changes to it.
- The installation of the product must be carried out exclusively by skilled persons. In case of wrong installation or connections, the manufacturer doesn't take any responsibility for damages to people or objects.
- **Class III appliance.** This appliance is designed to be supplied from a separated extra-low voltage (SELV) power source. It does not require an earth connection or specific insulation to be used safely.
- Before making any connection with other devices, check that all the fixtures are turned off and disconnected from the power source.
- The product is not suitable for outdoor use. To avoid the risk of shortcircuits don't expose it to high temperatures, rain or humidity.
- Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product.
- Don't touch the product with wet hands.
- Do not place any recipients filled with liquids, such as vases, on top of or directly next to the appliance.
- Install the product in a stable and ventilated position, far from heat sources and don't obstruct the air vents.
- Use the fixture, its controls and the accessories with due accuracy, avoiding falls, vibrations or impacts.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. Repairs carried out by unskilled persons could lead to serious damages both to the fixture and to people.
- Do not turn the product on and off at short intervals, it may reduce the life of the device.
- Disconnect the unit from power when it is not used.
- Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power cable and periodically check that it is in good condition.
- Wait for the product to cool before cleaning or maintenance.
- To clean the product, use only a damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.
- If the product is used in the presence of children they must be supervised.
- Warning: the remote control contains a coin cell battery which, if swallowed, can cause serious or fatal chemical burns within two hours. Keep it out of reach of children.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



BATTERY SAFETY WARNINGS

The product is powered by a rechargeable lithium battery. Do not remove, open or modify the battery. To avoid the risk of fire or explosion, do not short-circuit the charging terminal, do not expose the battery to flames, heat, humidity and avoid shocks.

Do not maintain the product on charge when not in use. For charging, use only the original cable or one with the same features.

In the event of battery leaking, do not use the device and do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. In case of contact, wash the affected area with copious water and consult a doctor if necessary. Battery removal or replacement should be performed only by a qualified person.



This symbol alerts you of the presence of important operating and maintenance instructions, in the manual or in the documentation accompanying the product



This symbol indicates the risk of fire under certain circumstances.



The CE mark indicates that this product complies with the applicable European directives and their related standards. Compliance documentation in complete form is available at the company Karma Italiana Srl



Directive 2012/19/UE regarding electric and electronic equipment waste (WEEE).

The symbol of the crossed-out dustbin indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, confer the fixture complete with all the essential components to an authorized disposal center for collection of electronic and electrical waste, or return it to the dealer when buying new equipment of equivalent type, at a rate of one to one, or one to zero if external dimension is less than 25cm. Appropriate separate collection to send the decommissioned equipment to recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. In Italy illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree n. 49 (14/03/2014).



This device is powered by batteries subject to the European Regulation (UE) 2023/1452, which cannot be disposed of with normal domestic waste, but must be taken to an official collection point for recovery and recycling. Find out about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for environment and health.





WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current national and European regulations.

For detailed warranty conditions and RMA requests please refer to our website: www.karmaitaliana.it.

- The warranty for the end user covers manufacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year.
- Damages caused by negligence or wrong use of the device are not covered by warranty.
- The warranty is no longer effective if the item is modified or disassembled by not authorized people.
- This warranty doesn't envisage the product's replacement.
- External components, batteries, knobs, switches and any removable or subject to wear and tear parts are excluded from warranty.
- Shipment for the return of faulty items is at expense and risk of the owner.
- For all intents and purposes the warranty is effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt.
- If you send the product for repair, it must be shipped with complete original packaging: we therefore recommend to save it.

We also suggest to register your product on our website www.karmaitaliana.it, after signing in to access the reserved area. In this way you will have the possibility to keep track of the warranty validity and to receive updates on our items.

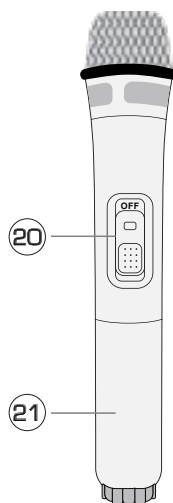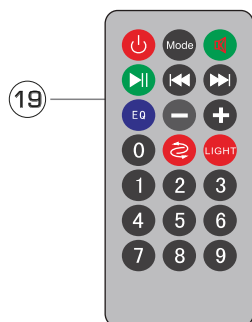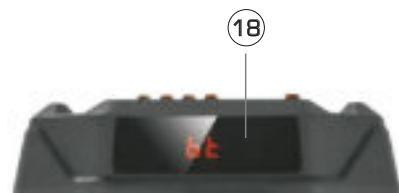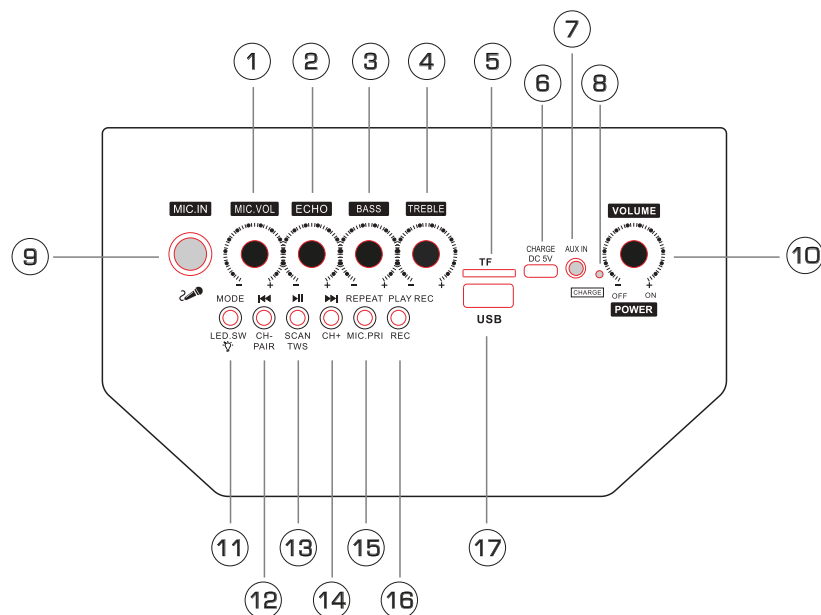

1. MIC VOLUME

Use this knob to adjust the volume of the wireless or of the wired microphone.

2. ECHO FUNCTION

To adjust the incidence of the echo effect on the microphone input.

3. BASS

It adjusts the incidence of the bass tones.

4. TREBLE

It adjusts the incidence of the high tones.

5. MICRO SD SOCKET

Intended for micro SD cards with Mp3 tracks that will be played by the speaker. The cards must be formatted in FAT32.

6. DC 5V SOCKET

Connect here the USB TypeC cable to recharge the speaker. The led (8) shows the charging status.

7. AUX IN SOCKET

Intended for an external audio signal via stereo 3,5mm jack.

8. CHARGE

It lights on during recharge and indicates when charging is complete.

9. MICROPHONE INPUT

Socket for a wired microphone with 6,3mm mono connector

10. VOLUME

It adjusts the master volume level. It is also used as ON/ OFF button.

11. MODE

Press this button to select the desired mode (USB, Micro SD, Bluetooth, FM, AUX). A long press of this button disables the front lighting. To change the kind of light effect press the key "light" on the remote control.

12. BACK

Press to skip to the previous track. With a long press you put the bluetooth into pairing mode.

13. PLAY/PAUSE

To play or pause the tracks. In bluetooth mode a long press activates the TWS mode. In radio mode it starts scanning the stations and storing them.

14. FORWARD

Press the button to skip to the next track.

15. MIC PRIORITY

It activates or disables the microphone priority on music. It also allows to set the repetition of a track or all the tracks.

16. REC /PLAY REC

If pressed it activates recording on USB/ Micro SD. With a long press it plays the recorded audio.

17. USB SOCKET

Intended for USB sticks with Mp3 tracks that will be played by the speaker. The stick must be formatted in FAT32.

18. DISPLAY

It shows information on the current functions.

BATTERY RECHARGE

The device includes a built-in rechargeable battery. If necessary (when the led 8 is red) start recharging by plugging the power cable into the USB type C socket (6).

Warning: to save the battery we recommend, after use, to put the speaker away leaving the battery with at least 50% charge and checking the level from time to time. Never let the battery run out completely. It is highly probable that, once completely discharged, will no longer recharge.

WIRELESS MICROPHONE

Your speaker includes a wireless microphone that can transmit even at long distances from the speaker (20m max). Press the button (20) to turn on the microphone. The wireless microphone is powered by 2 x AA batteries. Make sure they are charged before each use and replace them if necessary by unscrewing the lower part of the microphone (21). The microphone volume can be adjusted by means of the control (1).

REMOTE CONTROL

The supplied remote control (19) allows you to control the main functions from a distance. It operates within a range of approximately 5m from the speaker. It is powered by a CR 2025 battery (not included). In the event of a malfunction, check that the battery is charged and replace it if necessary. The remote control offers the same functions as the controls on the speaker.

FM RADIO

Thanks to the FM receiver you can listen to your favourite radio stations.

To enter radio mode, press the MODE button (11) until you reach the desired function.

Pressing the PLAY button (13) starts scanning and storing the radio stations.

The forward button (12) goes to the next stored station. The back button (14) goes to the previous stored station.

BLUETOOTH

Questo apparecchio dispone di una sofisticata ricevente bluetooth di ultima generazione in grado di collegarsi al vostro computer, tablet o smartphone per amplificare l'audio e riprodurre i brani da remoto.

Al primo utilizzo è necessario accoppiare l'apparecchio trasmittente al diffusore. In futuro non sarà più necessario effettuare questa procedura.

Posizionatevi sulla modalità bluetooth agendo sul tasto MODE (11), la scritta "BLU" sul display lampeggerà.

Aprire il menù bluetooth sul vostro apparecchio trasmittente e cercate il nuovo apparecchio da accoppiare.

Se accoppiato correttamente udirete un tono sul diffusore. Da questo momento tutto l'audio dell'apparecchio trasmittente sarà deviato e amplificato dallo speaker.

Il volume dell'audio bluetooth è regolabile sia dal comando rotante (10) sia direttamente dal volume dell'apparecchio trasmittente.

TWS

If you have another VIBE TWR speaker, you can play Bluetooth audio on both speakers at the same time. Once the first speaker is paired with your smartphone, just turn on the second speaker and set it to Bluetooth mode. It will automatically connect to the first speaker. One volume control will adjust both speakers. If it doesn't connect, hold down the TWS button on the second speaker until the display shows "ON." Similarly, if you want to disable the TWS function (for example, to connect 2 speakers to 2 separate phones), you can hold down the TWS button until it shows "OFF."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	5V  1A - 2A via USB Type C cable
Battery type	Rechargeable Li - Ion 3,7V - 3600mAh 13,32Wh
Power	25W RMS - 50W max
PMPO power	250W
Autonomy	Up to 4 hours
Charging time	Around 4 hours
Woofer	3 x 8" with RGB led
Sensitivity	>80 dB
Frequency response	20Hz - 20KHz
Remote control	Included (battery CR 2025 - 3V)
Inputs	AUX - TF/USB - Mic
Functions	Echo, Priority, Rec, FM radio
Bluetooth	Yes, with TWS. Freq. 2,4 Ghz
Accessories	VHF microphone - Freq. 223,00 Mhz
Wireless microphone battery	2 x AA (not included)
Dimensions	290 x 290 x 900 mm
Weight	7 kg

Prodotto da / Produced by:
KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy

