



# RJ 45 PLUG

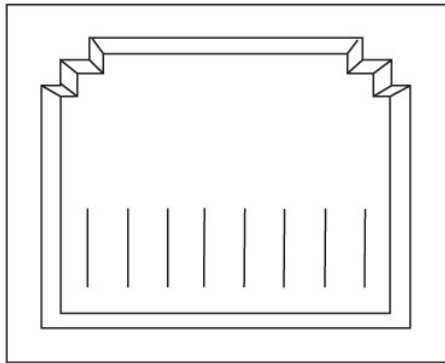

1

8

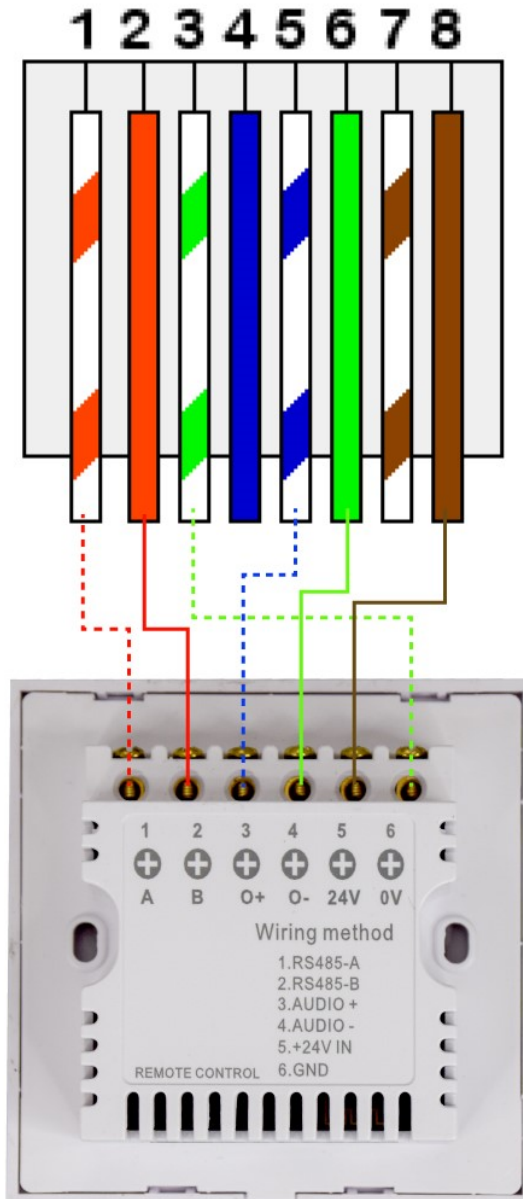

RJ 45	PWC 2
1	A (1) 485-A
2	B (2) 485-B
3	OV (6) GND
4	X
5	O+ (3) AUDIO +
6	O- (4) AUDIO -
7	X
8	24V (5) +24V

Utilizzato in modalità BT  
il dispositivo verrà  
riconosciuto come "LOCAL"  
e la password da inserire è: 2018