


RDM S4



Manuale di Istruzioni - Instruction Manual

ridem
www.ridem.eu

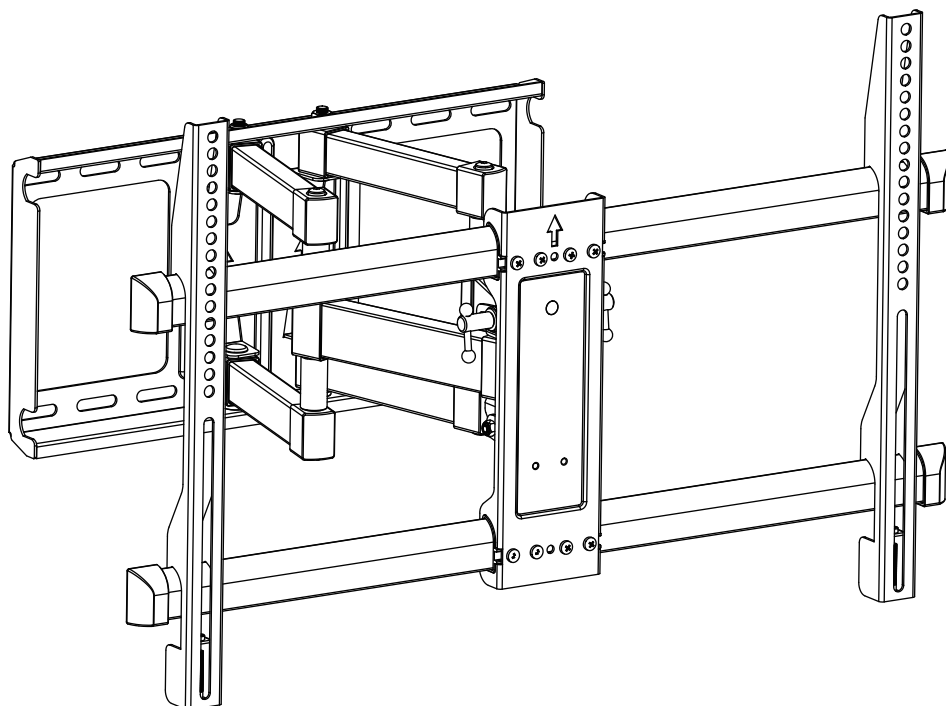

SUPPORTO TV


wall mount

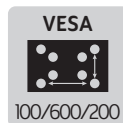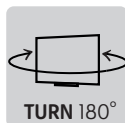


SUPPORTO TV

wall mount


Utensili necessari/ Recommended tools

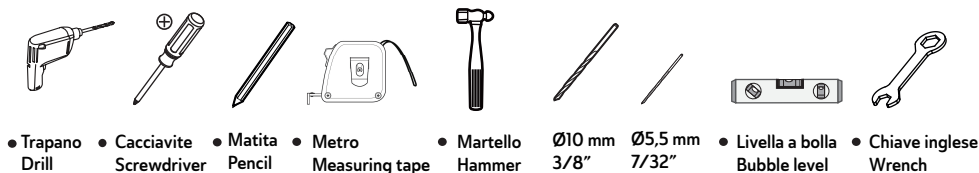

Contenuto della confezione/ Inside the box

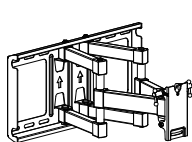

01



02



03



04



x4



x4



x4



x4



x4



x4

MA

MB


MC

MD

1

Appoggiate al retro della TV le due staffe verticali (04) e fissatele ai fori della TV utilizzando le viti adatte (MA/MB/MC). Riferitevi alla figura per posizionare correttamente le viti nelle rondelle (MD).

Place the two vertical brackets (04) on the TV's back and fix them to the TV holes, using the suitable screws (MA/MB/MC). Refer to the picture to insert correctly the screws into the washers (MD).

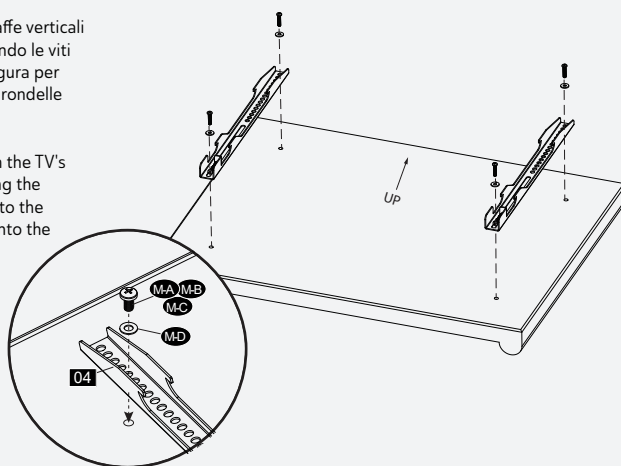

Nel caso in cui la vite risultasse troppo lunga utilizzate un distanziale evitando di forzare l'avvitamento per non danneggiare l'apparecchio.


If the screw is too long use a spacer, avoiding to force screwing, to prevent damages to the fixture.




2

Appoggiate la staffa (01) sulla parete nella posizione desiderata. Con l'aiuto di una bolla di livello assicuratevi che sia perfettamente allineata. Quindi con una matita segnatte sul muro i punti esatti dove effettuare i 4 fori.


Place the bracket (01) on the wall in the desired position. By means of a bubble level make sure that it is perfectly aligned. Then mark on the wall with a pencil the exact points where you will drill the 4 holes.

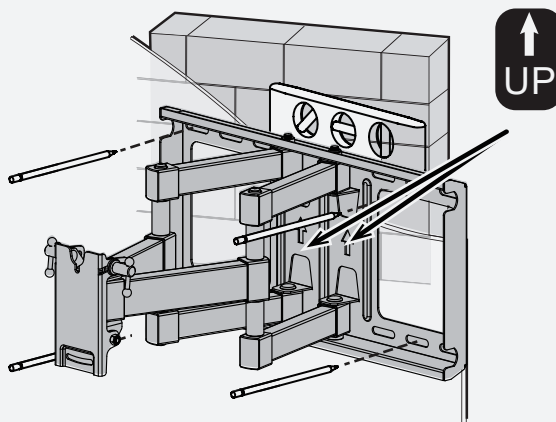

3

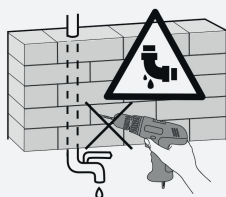

ATTENZIONE: prima di effettuare qualunque foro, verificate che non vi siano tubi, cavi elettrici o linee del gas all'interno del muro. Nel dubbio utilizzate un dispositivo elettronico denominato "cercatubo".


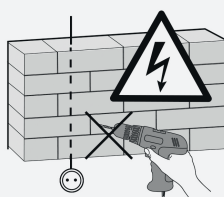


WARNING: before drilling, make sure that there are no electric cables, water or gas pipes inside the wall. If necessary use a wall scanner to check.



3a Effettuate i fori che avete contrassegnato utilizzando prima una punta più sottile e successivamente allargando il foro tramite la punta più grande. Le misure delle punte da utilizzare sono rappresentate in figura.

Drill the holes you have marked using first a thinner tip and then widen the holes through a bigger tip. Check in picture the size of the tips to be used.




SUPPORTO TV

wall mount

3b

I fori dovranno avere una profondità minima di 50mm per poter accogliere il tassello.


The holes must have a minimum depth of 50 mm to place the rawlplug.

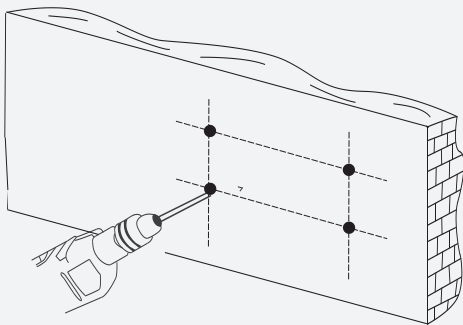

4

Servendovi di un martello spingete delicatamente i tasselli (B) all'interno dei fori appena effettuati. Abbiate cura di inserire i tasselli fino a filo del muro.


By means of a hammer gently push the rawlplugs (B) into the holes you have just made. Take care to insert the plugs flush with the wall.

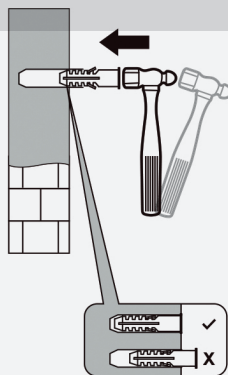

5

Fissate la staffa (01) al muro serrando le 4 viti (A) ai tasselli appena applicati. Se non riuscite a serrarle con un cacciavite potete utilizzare una chiave inglese.

Fix the bracket (01) to the wall, by tightening the 4 screws (A) to the rawlplugs you have just inserted. If you have difficulties in tightening them with a screwdriver you can use a wrench.

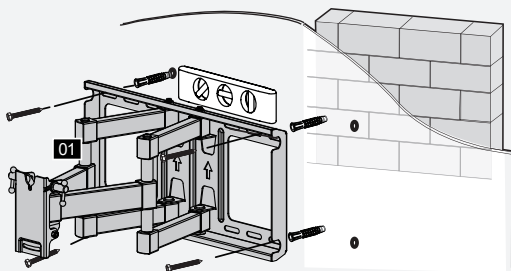


6


Come unire i prolungamenti (03) alla staffa (02)
How to join the extensions (03) to the bracket (02)

Rimuovete le viti preassemblate **S4** dai prolungamenti **03**
e conservatele per l'uso

Remove the pre-assembled screws **S4** from the extensions **03**
and save them to use

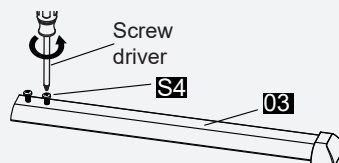


Inserite i prolungamenti **03** nella staffa **02**
Insert the extensions **03** in the bracket **02**

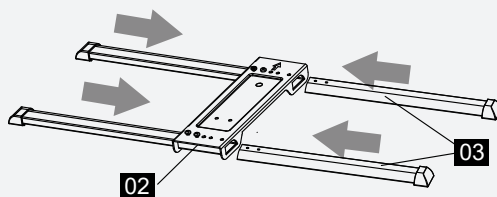

Serrate le 4 viti **S4** che avete tolto dai
prolungamenti



Fasten the screws x4 **S4** removed from
the extensions

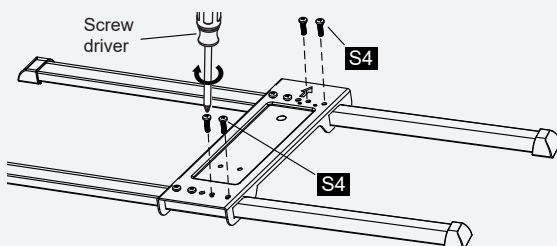

7

Appendete "A" su "B" e assicurate con le viti preassemblate **S1**
e le rondelle **S2** con un cacciavite.

Hang "A" onto "B" and using Screwdriver, secure with preassembled screws **S1**
and washer **S2**

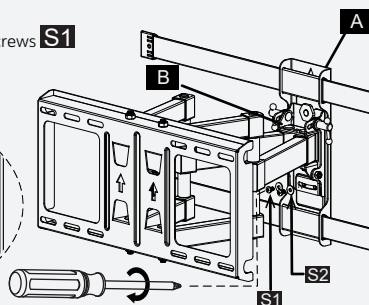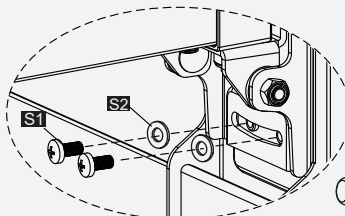


SUPPORTO TV

wall mount


8

Appendete lo schermo TV con le staffe **04** sul blocco **03**
Hang the TV screen with the brackets **04** on the block **03**

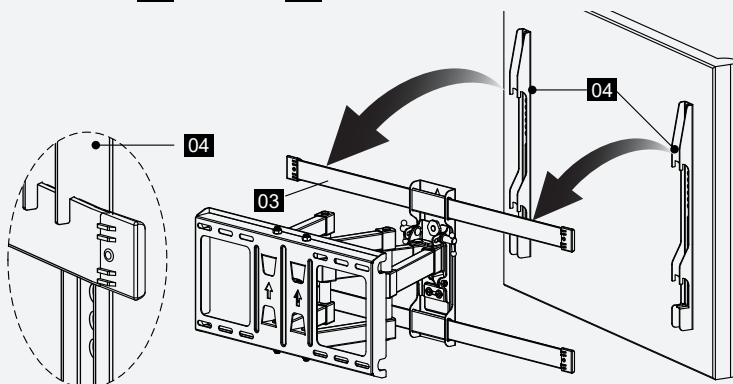


9

Per il fissaggio delle staffe **04** su **02** usate le viti preassemblate **S3**
To fix the **04** brackets on **02** use the preassemble screws **S3**

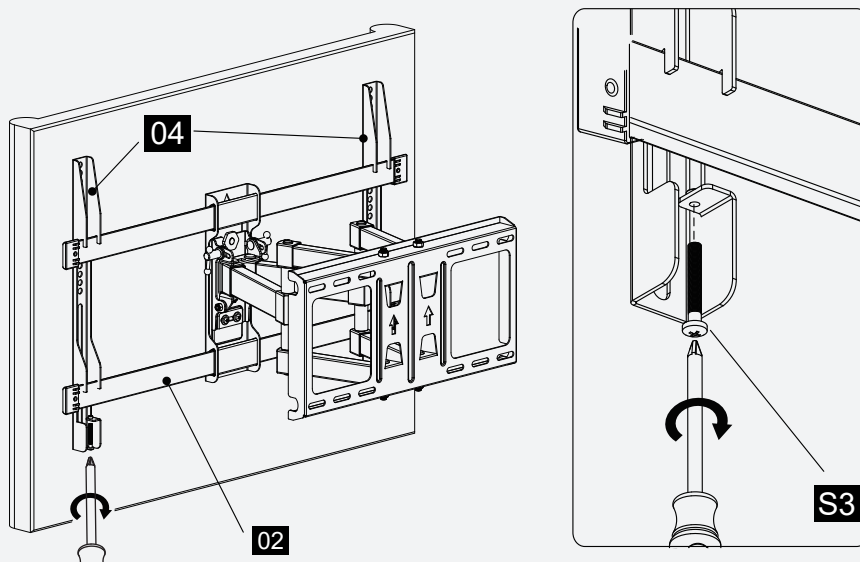



- 10** Per regolare l'inclinazione da entrambi i lati, allentate entrambe le levette e spostate il pannello nella posizione desiderata. Poi stringete entrambe le levette per bloccare la posizione.

To adjust the tilt in both sides, loosen both tilt levers and move panel to desired position. Tighten both tilt levers to hold desired tilt.

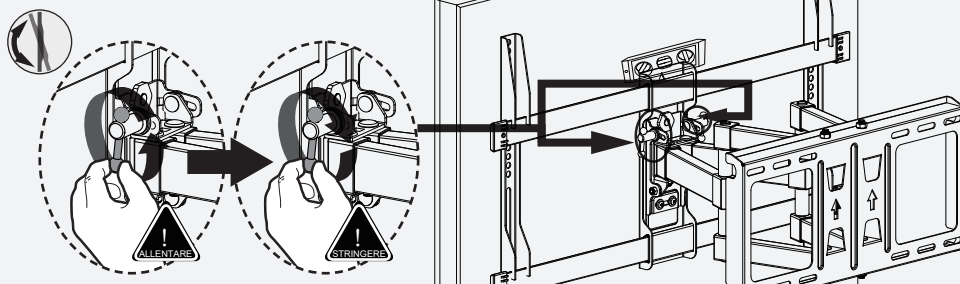

- 11** PER REGOLARE IL LIVELLO TV, allentate le due viti (S1) sul retro della piastra del braccio e ristrette per fissare.

TO ADJUST TV LEVEL, loosen the two [S1] screws on the rear of the arm's plate, adjust and retighten to secure.

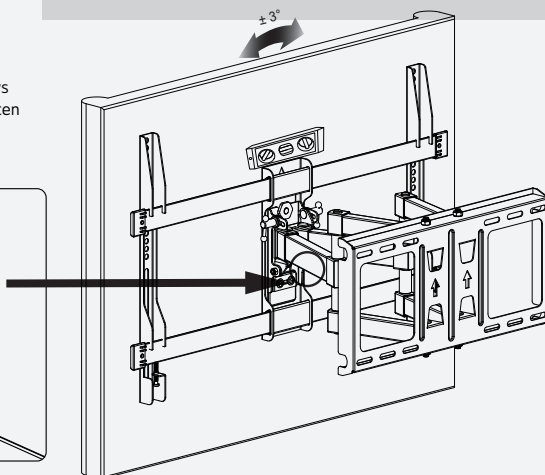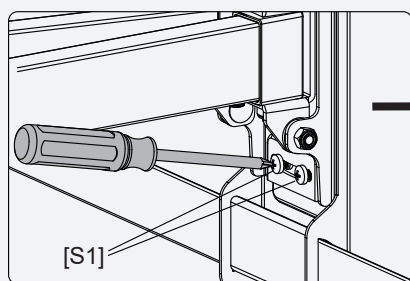

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Compatibilità TV/ Tv compatibility	32-70"
Standard VESA	100 x 100 / 600 x 400
Distanza muro/Wall distance	6,5 a 39,5 cm / 6,5 to 39,5 cm
Carico Max/ MAX load	50 Kg / 110 lbs
Rotazione/ rotation	180°
Tilt	-3° +12°



PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

Leggete e seguite scrupolosamente le istruzioni riportate su questo manuale. Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene piccoli componenti che potrebbero comportare un rischio di soffocamento se ingeriti. Teneteli lontani dalla portata dei bambini.
Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutte le parti siano presenti e integre. Se alcune parti fossero mancanti o danneggiate contattate l'assistenza tecnica. Non utilizzate mai eventuali parti danneggiate.

CAUTIONS AND WARNINGS

Read carefully the instructions contained in this manual and follow them strictly. Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.

WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep them away from children's reach.
Before starting assembly, verify that all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, contact the customer service. Never use damaged parts!

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno. Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato del prodotto. La garanzia non ha più alcun effetto qualora il prodotto risulti manomesso. La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto. Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario del prodotto. A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it loggandovi nell'area riservata. Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

WARRANTY CONDITIONS

The product is covered by warranty according to current national and European regulations. For detailed warranty conditions and RMA requests please refer to our website: www.karmaitaliana.it

The warranty covers manufacturing defects and faults occurred in the first 2 years from the date of purchase. In case of purchase with invoice, the warranty is limited to 1 year. Damages caused by negligence or wrong use of the product are not covered by warranty.

The warranty is no longer effective if the item is modified or disassembled by not authorized people. This warranty doesn't necessarily envisage the product's replacement. Shipment for the return of faulty items is at expense and risk of the owner. For all intents and purposes the warranty is effective only upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt. We also suggest to register your product on our website www.karmaitaliana.it, after signing in to access the reserved area. In this way you will have the possibility to keep track of the warranty validity and to receive updates on our items.

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify the characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

