GEMSOUND

GS15-212 DJ

# *Manuel d'utilisation*

***FR-NL-ES-IT***

***Importé par :***
SARL Churchill - 20 Rue Saint Gilles - 75003 Paris - France

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

FR

**Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation.**

• Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.
• Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
• Uniquement pour utilisation à l'intérieur !
• Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
• Installez l'appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimum de 50cm de toute surface. Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas bloquées.
• Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien. Lorsque vous remplacez le fusible, utilisez uniquement un fusible qui présente exactement les mêmes caractéristiques que l'ancien.
• La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
• En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.
• Ne pas brancher l'appareil sur un variateur.
• Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais écrasé ni endommagé.
• Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
• Ne pas exposer trop longuement vos yeux en direction de la source lumineuse.

**Équipement de classe II :**
*Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.*
*Danger d'électrocution ! Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.*

## MISE AU REBUT :

*Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères.*
*Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.*
*L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.*

***Recyclage :*** *Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.*
*Pour en savoir plus renseignez vous :* ***www.consignesdetri.fr***
**PROTECTION DE L'ENVIRONEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE**

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

## Spécification du transmetteur sans fil :

| Gamme de fréquence | Puissance max de sortie |
|---|---|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13) | < 100 mW |

**Restrictions pays :**

Cet appareil est destiné à un usage domestique (à l'intérieur) et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européenne en la matière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.

**France -** *Usage interne uniquement pour les bandes de 2454 à 2483,5 MHz*
**Italie -** ***Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieure de ses propres installations***

| Version Bluetooth (Audio sans fil BT) |
|---|
| 2.1 |

AC 100-240V / 50-60HZ / 0.55A

GEMSOUND

## PANEL FACE :

1. Entrées USB/SD
2. Afficheur LCD (Affichage des 2 sources)
3. Entrée micro
4. Entrée guitar
5. Réglage du volume micro
6. Réglage du volume guitar
7. Réglage de la réverbération (vitesse de répétition)
8. Réglage de l'echo
9. Réglages des basses
10. Réglage des aigues
11. Volume général
12. Sortie jack 3.35mm (téléphone)
13. Entrée AUX 1 jack 3.35mm
14. Entrée AUX 2 jack 3.35mm
15. Volume source 1
16. DJ set
17. Key charge
18. Effet de réverbération
19. Activation de la réverbération
20. Stoppez la voix
21. Effet flange
22. Effet filter
23. Effet WAH
24. Scratch source 1
25. Scratch source 2
26. Piste précédente
27. Play/Pause
28. Piste suivante
29. Sélection du mode (USB/SD/Bluetooth, FM, etc)
30. Répéter (sur la source 1)
31. Priorité au micro
32. Molette de scratch
33. Club
34. Effet drum
35. Fonction enregistrement/rejouer

Retrouvez la notice complète et mise à jour sur :

http://www.churchill.world/notices

**FONCTION AUDIO SANS FILS «BT» 2.1:**

Appuyez sur le bouton **«BT» (29)** jusqu'à ce que vous voyez «BT». Ensuite, utilisez votre téléphone portable ou un ordinateur afin de rechercher le périphérique BT. Lorsque vous trouvez le **nom de l'appareil** connectez-vous.
Il n'y a pas besoin de code, la connection s'effectuera immédiatement.

Après avoir connecté avec succès, vous pouvez appuyer sur la touche Lecture/Pause (10), Volume +/Volume -, Pre/Suiv du Mediaplayer ou utiliser les touches de la télécommande pour contrôler les memes fonctions.

**LECTURE D'UN FICHIER DE MUSIQUE MP3 A PARTIR D'UN SUPPORT USB/SD :**

1. Mettez le système sous tension
2. Branchez le support USB
3. Sélectionnez un titre et appuyer sur PLAY

**ENTREE MICROPHONE (pour Karaoké) :**

Vous avez la possibilité de brancher 1 microphone sur l'appareil **(3)**
Utilisez le réglage de l'ECHO à l'aide du bouton **(8)**

## Fonctions de la télécommande :

**1.** Sélection du Mode (USB/SD/BT, AUX,FM)
**2.** Mode SILENCE
**3.** Lecture/Pause
**4.** Piste suivante
**5.** Piste précèdente
**7.** Fonction Répéter
**8.** Fonction EQ

Logement pour piles (2 R6 AAA non incluses)

## ASSISTANCE :

**Si vous avez besoin d'assistance pour ce produit, vous pouvez joindre le service technique par email à cette adresse :** *assistancegemsound@churchill.world*

***Importé par :*** SARL Churchill - 20 Rue Saint Gilles - 75003 Paris - France

GEMSOUND

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**Lees deze handleiding zorgvuldig door, die informatie bevat belangrijke informatie over de installatie.**

• Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat verandert op de dag van een eigenaar, zorg ervoor dat de nieuwe gebruiker in het bezit is van de handleiding.
• Controleer of de netspanning geschikt is voor dit apparaat en of deze de voedingsspanning overschrijdt die wordt aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
• Alleen voor gebruik binnenshuis!
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen.
Zorg ervoor dat er zich tijdens het gebruik geen brandbare voorwerpen in de buurt van het apparaat bevinden.
• Installeer het apparaat in een goed geventileerde ruimte op minstens 50 cm afstand van elk oppervlak. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het gebruikt of onderhoudt. Wanneer u vervangt zekering, gebruik alleen een zekering die exact dezelfde kenmerken heeft als de oude.
• De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 ° C. Gebruik het apparaat niet bij hogere temperaturen.
• Stop het apparaat in geval van storing onmiddellijk. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Onjuiste reparatie kan leiden tot schade en storingen. Neem contact op met een geautoriseerde technische dienst. Gebruik alleen onderdelen die identiek zijn aan de originele onderdelen.
• Sluit het apparaat niet aan op een station.
• Zorg ervoor dat het netsnoer nooit wordt verpletterd of beschadigd.
• Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
• Stel uw ogen niet te lang bloot aan de lichtbron.

**Klasse II apparatuur:**
Dit apparaat vereist, door het ontwerp, geen veilige verbinding met een elektrisch aardingssysteem.
Gevaar voor elektrische schokken! Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. In het geval van een storing mogen reparaties uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

## AFVOEREN :

*Werp geen apparaten gemarkeerd met de vuilnis.*
*Help het milieu en uw veiligheid te beschermen, recycle uw elektrische en elektronische producten.*
*Het apparaat en de verpakking moeten bij uw plaatselijke inzamelingspunt worden ingeleverd voor recycling. Neem contact op met de lokale autoriteiten om u te informeren over sloop en recycling. Sommige verzamelcentra accepteren producten gratis.*

***Recycling:*** *onze verpakkingen kunnen worden onderworpen aan een sorteervolgorde.*
*Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gemeente.*

Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie.

## Draadloze zenderspecificatie :

| Frequentiebereik | Max uitgangsvermogen |
|---|---|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13) | < 100 mW |

**Landbeperkingen :**

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk (binnen) en kantoorgebruik in alle EU-landen (evenals andere landen die Europese richtlijnen toepassen in de EU).
onderwerp) zonder beperking, behalve voor de hieronder genoemde landen.

| Version Bluetooth (Audio sans fil BT) |
|---|
| 2.1 |

AC 100-240V / 50-60HZ / 0.55A

***Importé par :*** SARL Churchill - 20 Rue Saint Gilles - 75003 Paris - France

GEMSOUND

## PANEL FACE :

1. USB / SD-ingangen
2. LCD-display (weergave van 2 bronnen)
3. Micro-invoer
4. Gitaarinvoer
5. Het microfoonvolume instellen
6. Aanpassen van het gitaarvolume
7. Reverb-instelling (herhaal snelheid)
8. De echo instellen
9. Bass-instellingen
10. De hoge tonen aanpassen
11. Algemeen volume
12. 3.35mm jack-uitgang (telefoon)
13. AUX-ingang 1-aansluiting 3,35 mm
14. AUX-ingang 2-aansluiting 3,35 mm
15. Bronvolume 1
16. DJ-set
17. Toetslading
18. Nagalmeffect
19. Activering van de nagalm
20. Stop de stem
21. Flangeffect
22. Effectfilter
23. WAH-effect
24. Krasbron 1
25. Krasbron 2
26. Vorige nummer
27. Afspelen / pauzeren
28. Volgend nummer
29. Modusselectie (USB / SD / Bluetooth, FM, etc.)
30. Herhaal (bij bron 1)
31. Prioriteit voor de microfoon
32. Velcro-wiel
33. Club
34. Drumeffect
35. Opname / replay-functie

Vind de volledige instructies en update deze :

http://www.churchill.world/notices

**DRAADLOZE AUDIOFUNCTIE «BT» 2.1:**

Druk op de knop «BT» (29) totdat u «BT» ziet. Gebruik vervolgens uw mobiele telefoon of computer om naar het BT-apparaat te zoeken. Wanneer u vindt dat de naam van het apparaat verbinding maakt. Er is geen code nodig, de verbinding wordt onmiddellijk gemaakt.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u op de afspeel- / pauzeknop (10), volume + / volume -, pre / volgende op de Mediaplayer drukken of de knoppen op de afstandsbediening gebruiken om dezelfde functies te bedienen.

**HET AFSPELEN VAN EEN MP3-MUZIEKBESTAND VAN EEN SUPPORT USB/SD :**

1. Schakel het systeem in
2. Sluit de USB-houder aan
3. Selecteer een titel en druk op PLAY

**MICROPHONE INPUT (voor karaoke) :**

U kunt 1 microfoon op het apparaat aansluiten (3)
Gebruik de ECHO-instelling met de knop (8)

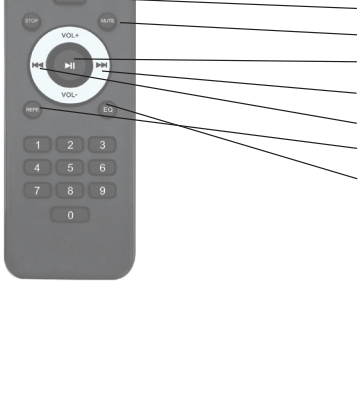


**Afstandsbediening functies :**

**1. Modusselectie (USB / SD / BT, AUX, FM)**
**2. STIL-modus**
**3. Play / Pause**
**4. Volgend nummer**
**5. Vorige nummer**
**7. Herhaal functie**
**8. EQ-functie**

Batterijvak (2 R6 AAA niet inbegrepen)

**BIJSTAND :**

**Als u hulp nodig hebt bij dit product, kunt u contact opnemen met de technische dienst per e-mail naar dit adres :** *assistancegemsound@churchill.world*

***Importé par :*** SARL Churchill - 20 Rue Saint Gilles - 75003 Paris - France

GEMSOUND

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD :

ES

**Lea atentamente este manual, que contiene información.**
**Información importante sobre la instalación.**

• Guarde el manual para futuras referencias. Si el dispositivo cambia en el día del propietario,
Asegúrese de que el nuevo usuario esté en posesión del manual.
• Asegúrese de que la tensión de red sea adecuada para esta unidad y que no exceda la tensión de alimentación indicada en la placa de características de la unidad.
• ¡Sólo para uso en interiores!
• Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
Asegúrese de que no haya objetos inflamables cerca de la unidad durante la operación.
• Instale la unidad en un área bien ventilada a una distancia de al menos 50 cm de cualquier superficie. Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas.
• Desenchufe el aparato de la red eléctrica antes de su manipulación o mantenimiento. Cuando reemplazas
fusible, use solo un fusible que tenga exactamente las mismas características que el anterior.
• La temperatura ambiente no debe superar los 40 ° C. No opere la unidad a temperaturas más altas.
• En caso de mal funcionamiento, detenga el dispositivo inmediatamente. Nunca intente reparar la unidad usted mismo. La reparación inadecuada puede causar daños y mal funcionamiento. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Utilice únicamente piezas que sean idénticas a las originales.
• No conecte el dispositivo a una unidad.
• Asegúrese de que el cable de alimentación nunca esté aplastado o dañado.
• Nunca desenchufe el aparato tirando del cable.
• No exponga sus ojos demasiado tiempo a la fuente de luz.

**Equipos de clase II:**
Este dispositivo, por diseño, no requiere una conexión segura a un sistema eléctrico de puesta a tierra.
¡Peligro de descarga eléctrica! Nunca intente reparar este dispositivo usted mismo. En caso de mal funcionamiento, las reparaciones solo deben ser realizadas por personal cualificado.

## DESGUACE :

*No tirar los aparatos marcados con la basura.*
*Ayude a proteger el medio ambiente y su seguridad, recicle sus productos eléctricos y electrónicos.*
*El dispositivo y su embalaje deben dejarse en su punto de recogida local para su reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales. Para informarle sobre el desguace y el reciclaje. Algunos centros de recogida aceptan productos de forma gratuita.*

***Reciclaje:*** Nuestro embalaje puede estar sujeto a un orden de clasificación.
Para obtener más información, consulte a su municipio local.
**PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE – DIRECTIVE 2012/19/UE**

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea.

## Especificación del transmisor inalámbrico :

| Rango de frecuencia | Potencia de salida maxima |
|---|---|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13) | < 100 mW |

**Restricciones de pais :**

Este dispositivo está diseñado para uso doméstico (interior) y de oficina en todos los países de la UE (así como en otros países que aplican directivas europeas en la UE). objeto) sin restricciones, excepto para los países mencionados a continuación.

| versión Bluetooth (Audio sin hilos BT) |
|---|
| 2.1 |

AC 100-240V / 50-60HZ / 0.55A

GEMSOUND

## CARA DEL PANEL :

1. Entradas USB / SD
2. Pantalla LCD (Pantalla de 2 fuentes)
3. entrada micro
4. entrada de guitarra
5. Ajuste del volumen del micrófono
6. Ajuste de volumen de guitarra
7. Ajuste de reverberación (velocidad de repetición)
8. Configurando el eco
9. Ajustes de bajos
10. Ajustando los agudos
11. volumen general
12. salida de jack de 3.35mm (teléfono)
13. Entrada AUX 1 toma 3.35mm
14. Entrada AUX 2 jack 3.35mm
15. Fuente Volumen 1
16. DJ set
17. carga clave
18. Efecto de reverberación
19. Activación de la reverb.
20. Detén la voz.
21. Efecto de la brida
22. filtro de efecto
23. Efecto WAH
24. Fuente de Scratch 1
25. Fuente de Scratch 2
26. pista anterior
27. Jugar / Pausa
28. Siguiente pista
29. Selección de modo (USB / SD / Bluetooth, FM, etc.)
30. Repetir (en la fuente 1)
31. Prioridad al micrófono.
32. rueda de velcro
33. club
34. Efecto del tambor.
35. Función de grabación / reproducción.

Encuentra el registro completo y actualiza en :

http://www.churchill.world/notices

**FUNCIÓN DE AUDIO INALÁMBRICA «BT» 2.1:**

Presione el botón «BT» (29) hasta que vea «BT». A continuación, utilice su teléfono móvil o Ordenador para buscar el dispositivo BT. Cuando encuentre el nombre del dispositivo conecte. No hay necesidad de código, la conexión se realizará de inmediato.

Después de conectarse con éxito, puede presionar el botón Reproducir / Pausa (10), Volumen + / Volumen -, Pre / Siguiente en el Mediaplayer o usar los botones del control remoto para controlar las mismas funciones.

**REPRODUCIR UN ARCHIVO DE MÚSICA MP3 DESDE UN SOPORTE USB/SD :**

1. Encienda el sistema
2. Enchufe el soporte USB
3. Selecciona un título y presiona JUGAR

**ENTRADA DE MICRÓFONO (para karaoke) :**

Puede conectar 1 micrófono al dispositivo (3)
Utilice la configuración ECHO con el botón (8)

**Funciones de control remoto:**

**1. Selección de modo (USB / SD / BT, AUX, FM)**
**2. modo silencio**
**3. Reproducir / Pausa**
**4. Siguiente pista**
**5. Pista anterior**
**7. Repita la función**
**8. función de ecualización**

Compartimiento de la batería (2 R6 AAA no incluidas)

**ASISTENCIA:**

**Si necesita ayuda con este producto, puede ponerse en contacto con el Servicio técnico por correo electrónico a esta dirección. :**

*assistancegemsound@churchill.world*

***Importé par :*** SARL Churchill - 20 Rue Saint Gilles - 75003 Paris - France

GEMSOUND

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA :

**Leggere attentamente questo manuale, che contiene informazioni informazioni importanti sull'installazione.**

• Conservare il manuale per riferimento futuro. Se il dispositivo cambia nel giorno di un proprietario, assicurati che il nuovo utente sia in possesso del manuale.
• Assicurarsi che la tensione di rete sia adatta a questa unità e che non superi la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta dell'unità.
• Solo per uso interno!
• Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. Assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili vicino all'unità durante il funzionamento.
• Installare l'unità in un'area ben ventilata ad almeno 50 cm da qualsiasi superficie. Assicurarsi che le feritoie di ventilazione non siano bloccate.
• Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di maneggiarlo o eseguire la manutenzione. Quando si sostituisce fusibile, utilizzare solo un fusibile che abbia esattamente le stesse caratteristiche di quello vecchio.
• La temperatura ambiente non deve superare i 40 ° C. Non utilizzare l'unità a temperature più elevate.
• In caso di malfunzionamento, arrestare immediatamente il dispositivo. Non cercare mai di riparare l'unità da soli. Una riparazione errata può causare danni e malfunzionamenti. Contattare un servizio tecnico autorizzato. Utilizzare solo parti identiche alle parti originali.
• Non collegare il dispositivo a un'unità.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia mai schiacciato o danneggiato.
• Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo.
• Non esporre gli occhi troppo a lungo alla fonte di luce.

**Attrezzatura di classe II :**
*Questo dispositivo, in base alla progettazione, non richiede una connessione sicura a un sistema di messa a terra elettrica. Pericolo di folgorazione! Non tentare mai di riparare da soli questo dispositivo. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.*

## SMALTIMENTO :

*Non gettare apparecchi contrassegnati con la spazzatura.*
*Aiuta a proteggere l'ambiente e la tua sicurezza, a riciclare i tuoi prodotti elettrici ed elettronici.*
*Il dispositivo e il suo imballaggio devono essere lasciati presso il punto di raccolta locale per il riciclaggio. Contattare le autorità locali per informarti sulla rottamazione e il riciclaggio. Alcuni centri di raccolta accettano prodotti gratuitamente.*

***Riciclaggio:*** la nostra confezione può essere soggetta a un ordine di smistamento.
Per saperne di più, chiedi al tuo comune.
Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea.

## Specifiche del trasmettitore wireless :

| Gamma di frequenza | Massima potenza di uscita |
|---|---|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13) | < 100 mW |

**Restrizioni nazionali :**

Questo dispositivo è destinato all'uso domestico (interno) e in ufficio in tutti i paesi dell'UE (così come in altri paesi che applicano le direttive europee nell'UE).
oggetto) senza restrizioni, ad eccezione dei paesi menzionati di seguito.

**Italia - Autorizzazione generale richiesta per l'uso esterno delle proprie strutture**

| Versione Bluetooth (Audio senza fili BT) |
|---|
| 2.1 |

**AC 100-240V / 50-60HZ / 0.55A**

GEMSOUND

## PANNELLO FACE :

1. Ingressi USB / SD
2. Display LCD (Visualizzazione di 2 fonti)
3. Micro input
4. Ingresso per chitarra
5. Impostazione del volume del microfono
6. Regolazione del volume della chitarra
7. Impostazione del riverbero (velocità di ripetizione)
8. Impostazione dell'eco
9. Impostazioni dei bassi
10. Regolazione dei toni alti
11. Volume generale
12. Uscita jack 3.35mm (telefono)
13. Ingresso AUX 1 jack 3,35 mm
14. Ingresso AUX 2 jack 3,35 mm
15. Volume sorgente 1
16. Set DJ
17. Carica chiave
18. Effetto riverbero
19. Attivazione del riverbero
20. Ferma la voce
21. Effetto flangia
22. Filtro effetti
23. Effetto WAH
24. Sorgente Scratch 1
25. Sorgente Scratch 2
26. Traccia precedente
27. Riproduci / Pausa
28. Traccia successiva
29. Selezione modalità (USB / SD / Bluetooth, FM, ecc.)
30. Ripeti (sulla fonte 1)
31. Priorità al microfono
32. Rotella di velcro
33. Club
34. Effetto batteria
35. Funzione di registrazione / riproduzione

Trova il record completo e aggiorna su :

http://www.churchill.world/notices

**FUNZIONE AUDIO WIRELESS «BT» 2.1:**

Premere il pulsante «BT» (29) fino a visualizzare «BT». Quindi utilizzare il cellulare o computer per cercare il dispositivo BT. Quando trovi il nome del dispositivo connesso. Non è necessario il codice, la connessione verrà effettuata immediatamente.

Dopo aver effettuato il collegamento, è possibile premere il pulsante Riproduci / Pausa (10), Volume + / Volume -, Pre / Avanti sul Mediaplayer o utilizzare i tasti sul telecomando per controllare le stesse funzioni.

**ASCOLTARE UN FILE MUSICALE MP3 DA UN SUPPORTO USB/SD :**

1. Accendere il sistema
2. Collegare il supporto USB
3. Selezionare un titolo e premere PLAY

**INGRESSO MICROFONO (per karaoke) :**

È possibile collegare 1 microfono al dispositivo (3)
Utilizzare l'impostazione ECHO con il pulsante (8)

**Funzioni di controllo remoto :**

**1. Selezione modalità (USB / SD / BT, AUX, FM)**
**2. Modalità SILENCE**
**3. Play / Pausa**
**4. Traccia successiva**
**5. Traccia precedente**
**7. Ripeti la funzione**
**8. Funzione EQ**

Vano batteria (2 R6 AAA non incluso)

## ASSISTENZA :

**Se hai bisogno di assistenza con questo prodotto, puoi contattare il servizio tecnico via email a questo indirizzo:** *assistancegemsound@churchill.world*

***Importé par :*** SARL Churchill - 20 Rue Saint Gilles - 75003 Paris - France

GEMSOUND

# CHURCHILL

## Déclaration UE de Conformité

**Nous, SARL CHURCHILL,** 20 rue St Gilles - 75003 Paris - France

**Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :**
**Certifique y declare bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes productos:**
**Certificeer en verklaar onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat de volgende producten:**
**Certifica e dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che i seguenti prodotti:**

Marque : **GEMSOUND**
Type ou modèle : **Enceinte GS15212-DJ**
Désignation commerciale : **Système de sonorisation amplifié**

**L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :**
**El propósito de la declaración descrita anteriormente es de conformidad con la legislación de armonización aplicable de la Unión:**
**Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie:**
**Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla legislazione di armonizzazione applicabile dell'Unione:**

**RED 2014/35/UE**
**Sécurité, Article 3, section 1.a**
EN 60 065
EN 60 598-1
EN 60 529 (IP44)

**EMC Article 3, section 1.b et Radiofréquence Article 3, section 2**
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3
EN 55 013
EN 55 020
EN 301 489-3
EN 301 489-1

**ROHS 2011/65/UE**

**ERP 2009/125/CE**

SAS CHURCHILL
54 AV DE VERSAILLES
75016 PARIS FRANCE
CS 811221894
TVA FR05811221894

Fait à Paris (France),
le 19/04/2019