

ESP SNG

istruzioni di montaggio

KARMA
www.karmaitaliana.it

39 cm

6 conf.
per ripiano




36 cm

25,5 cm

198 cm


1

Piegare i laterali e la parte posteriore fino all'inserimento corretto delle linguette nei rispettivi fori.

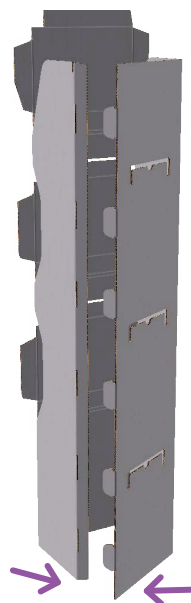


2

- Piegare i ripiani all'esterno.
- Alzare le 3 alette dei ripiani.

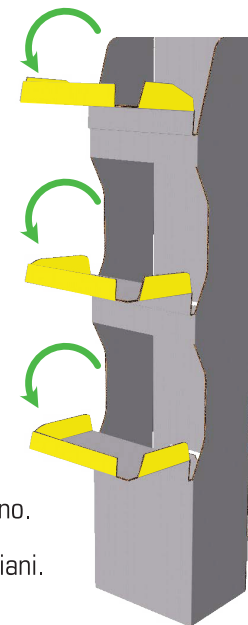

3

Piegare i ripiani verso l'interno andando ad agganciare le alette alle fessure sulla parte posteriore.

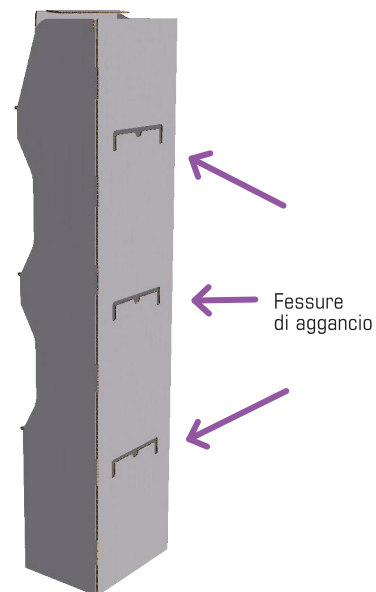

4

Inserire il pannello superiore nella posizione corretta.

